
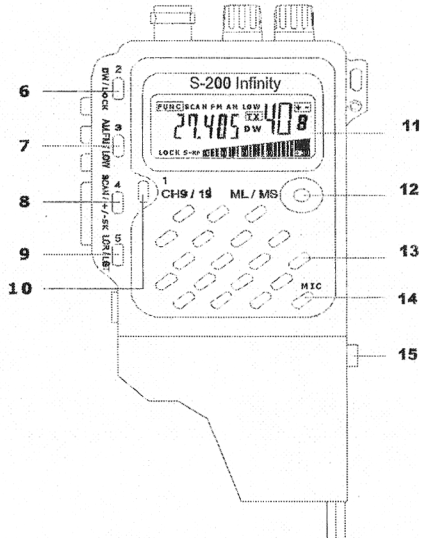
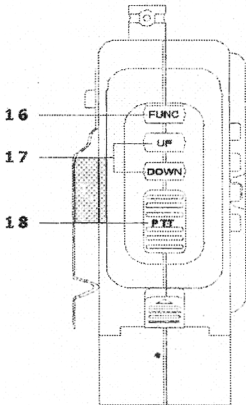


S-200 Infinity

20 wati max

MANUAL STATIE RADIO PENTRU AUTOTURISM SI CAMION

Downloaded from
www.cb-radio.nl

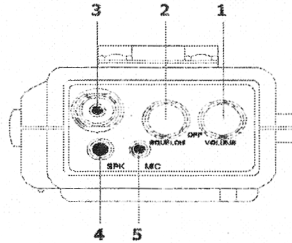

UTILIZAREA STAȚIEI S-200 Infinity

Conectați adaptorul auto la mufa de brichetă a mașinii (12 - 13,8 Volți!).

Conectați cablul antenei CB externe la mufa cu filet situată pe adaptorul auto al stației și înșurubați până la capăt.

1. Rotiți butonul ON/OFF pentru a porni stația. Ajustați volumul la nivelul dorit.
2. Ajustați nivelul la SQUELCH până se elimină zgomotele de fond.
3. Selectați canalul dorit cu ajutorul butoanelor UP/DOWN
4. În ROMÂNIA se folosește în FM pe canalul 22.

Pentru a transmite: apăsați și mențineți butonul PTT, apoi vorbiți în microfon.

Pentru a recepționa: doar eliberați butonul PTT

1. Butonul On/Off Volum.

În poziția „off” stația este închisă. Prin rotirea acestui buton spre dreapta se pornește stația, iar prin continuarea rotirii spre dreapta se reglează nivelul volumului până la un nivel confortabil al sunetului.

2. Buton Squelch

Din acest buton se pot șterge zgomotele nedorite recepționate de aparat.

- Butonul trebuie reglat spre dreapta exact în punctul în care zgomotele au dispărut pentru a avea sensibilitate maximă.
- Pentru o recepție optimă a semnalelor clare și eliminarea majorității zgomotelor parazitare ce pot apărea pe traseu butonul squelch se rotește aproximativ 3/4 (trei sferturi) din cursa maximă a acestuia.

3. Conector antena

Se folosește pentru a conecta antena portabilă flexibilă de tip bnc, este optional și poate fi folosită doar în modul walkie talkie pentru distanțe scurte de comunicare.

4-5. Conexiuni pentru microfon și difuzor extern

Conectarea unui microfon extern se face printr-un jack de 2.5mm, iar conectarea unui difuzor extern cu un jack de 3.5mm.

Protecție de cauciuc – protejează stația de pătrunderea în interior a prafului sau apei prin cele 2 mufe de conectare a accesoriilor audio.

6. Butonul DW/LOCK

Această funcție **DW (dual watch)** permite să recepționați pe 2 canale în același timp. Datorită acestei funcții dvs. puteți monitoriza un canal secundar. Când este primit un semnal de pe

canalul doi, conversația de pe canalul 1 este automat întreruptă și se cuplează automat pe acel canal. Monitorizarea repornește automat după 4 secunde de la terminarea convorbirii.

Pentru a activa această funcție procedați în felul următor:

- Selectați canalul dorit
- Apăsăți butonul DW
- Selectați al doilea canal
- Pentru a șterge această funcție apăsați butonul DW din nou sau butonul PTT.

LOCK (blocare tastatură) : - Se activează apăsând butonul FUNC apoi apăsați butonul DW/LOCK

- Se dezactivează repetand procedura

7. Butonul A.F / LOW

Selectarea AM sau FM se realizează prin apăsarea consecutivă a acestui buton. Pe ecran va apărea AM sau FM. Stația se folosește pe FM.

Activarea funcției LOW se face prin apăsarea butonului FUNC și apoi butonul A.F/LOW. Atunci cand funcția low este activată puterea stației este de max 5W. Când această funcție Low nu apare pe ecran, puterea este de max 20W.

8. Butonul SCAN/+5

Apasați Scan pentru a scana semnalele de pe toate canalele 1-40. Când această funcție este activată simbolul Scan va apărea pe ecran. Pentru a dezactiva această funcție apăsați din nou tasta Scan.

Funcția +5khz oferă o deviație de frecvență cu 5 khz. Se activează și dezactivează apăsând Func urmat de butonul Scan/+5. Această funcție se folosește doar în anumite țări, nu și în România.

9. Butonul LCR/LGT

LCR(last channel recall) - apăsați acest buton pentru a accesa canalul folosit anterior.

LGT : Funcția iluminare ecran - se activează și dezactivează apăsand butonul FUNC, apoi butonul LCR/LGT.

10. Butonul CH9/CH19

Prin apăsarea acestui buton se apelează canalele de urgență 9/19

11. Display LCD

Ecranul indică nr. canalului, frecvența acestuia precum și alte funcții

12. Butonul ML/MS

ML(memory load) - Apăsați ML și selectați unul din butoanele cu nr. 1-5. Pe ecran va apărea litera L pentru 3 secunde atunci când apăsați butonul ML. Pentru a dezactiva funcția, apăsați din nou ML

MS(memory save) - Selectați canalul pe care doriți sa-l memorati, apăsați FUNC apoi MS. Litera S va apărea pe ecran. În mai puțin de 3 secunde trebuie să apăsați unul din butoanele 1-5 pentru a memora canalul dorit. Pentru a dezactiva funcția Memory Save apăsați FUNC apoi MS.

13. Difuzor

Difuzor încorporat de 16 ohm.

14. Microfon

Microfon de tip condensator pentru un sunet impecabil.

15. Adaptor auto cu blocare

Adaptorul auto se cuplează prin glisare de la stânga la dreapta până acesta se blochează în clema de securizare. Pentru a decupla adaptorul se ridică clema de securizare și se glisează acesta în sens invers.

16. Butonul FUNC

Apăsați acest buton urmat de alte butoane pentru a activa sau dezactiva diverse funcții ale stației radio.

17. Butoanele canal SUS/JOS

Apăsați butoanele UP/DWN pentru a selecta canalele dorite.

Funcția UP/DWN RAPID se activează apăsând butonul FUNC apoi UP sau DWN pentru a schimba 10 canale la o singură apăsare.

18. Butonul PTT (apasă pentru a vorbi)

Apăsați PTT pentru a transmite un mesaj verbal. Eliberați butonul PTT pentru a recepționa.