

danita[®] 3000MULTI


27 MHz 4Watt CB Radio



UK User manual
DE Bedienungsanleitung
FR Mode d'emploi
DK Brugsanvisning
SE Bruksanvisning
Country selection page 36-45



Quick guide

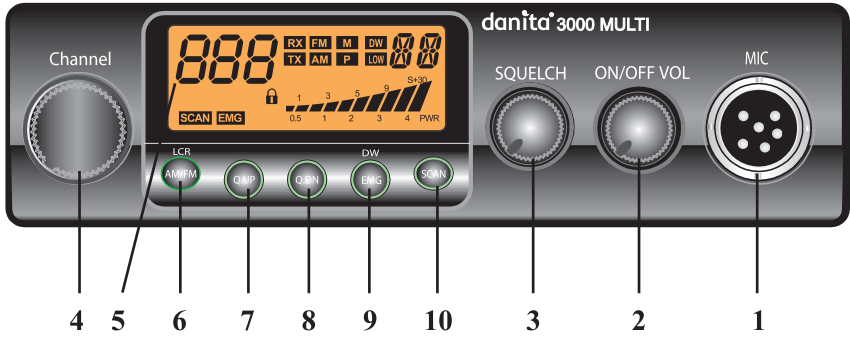

1. MICROPHONE CONNECTOR
2. ON/OFF SWITCH AND VOLUME CONTROL
3. SQUELCH
4. CHANNEL SELECTOR
5. DISPLAY
6. SCAN button
7. EMG Channel 9/19 / DW button (Dual Watch)
- 8+9. QUP / QDN (Quick up and down step. Steps by 10)
10. AM / FM / LCR (modulation)



danita CB Radio

The danita CB transceiver is a high quality product, designed for long lasting and dependable service. To get full benefit from it, please follow the instructions in this manual carefully.

Included

Delivered with:

- DC cable
- Mounting bracket
- Microphone
- Microphone holder
- User manual

Note

danita 3000 Multi is tested in accordance with Directive 1999/5/EC.

In general it is legal to use any of the models in all of the countries in EU, as long as the danita 3000 Multi is only used according to the rules of the individual country. For example in NO, SE and DK the FM modulation is the only one to be used. (Select CE in country selector)

If you are in doubt, check with your dealer.

Connecting cables must not be longer than 3 meters.

For Your Safety

danita 3000 Multi must not be used in ways that can hurt you or others. For your safety and protection do not use danita 3000 Multi in any ways other than described in this manual.



Country Selection

Prior to use, please choose country selection correctly.
Press the EMG knob, when turning ON the CB radio.
Turn the channel selector for country selection.
Press EMG for choice.

Choose CE for the following countries: AT, CH, CZ, DE, DK, GB, HU, IS, LT, LU, LV, NO, PT, SE, SI and SK.

Choose EU for these countries: BE, EE, ES, FI, FR, GR, IE and NL.

See the manual, danita 3000 MULTI Country Selection, for more information on: DE, GB, IT and PL

How To Use danita 3000 Multi

Ensure the connection of a suitable antenna and make sure power is on. Set the volume control to about medium and turn the squelch control until the noise just disappear. Hold the microphones about 2" from your mouth. Press the microphones transmit button, and speak clearly. Release transmit button, and listen to the other part.

Service


If your transceiver does not work properly, first check that all controls are set as instructed in the manual. If this does not change the situation, do not attempt to fix the transceiver yourself, but take the unit to your dealer. Please enclose a short description of the fault. To clean the transceiver just use a damp cloth.



Important!

The device is not to be discarded through regular waste disposal. Instead please dispose of it in a responsible manner, e.g. at a recycling centre.

Front View

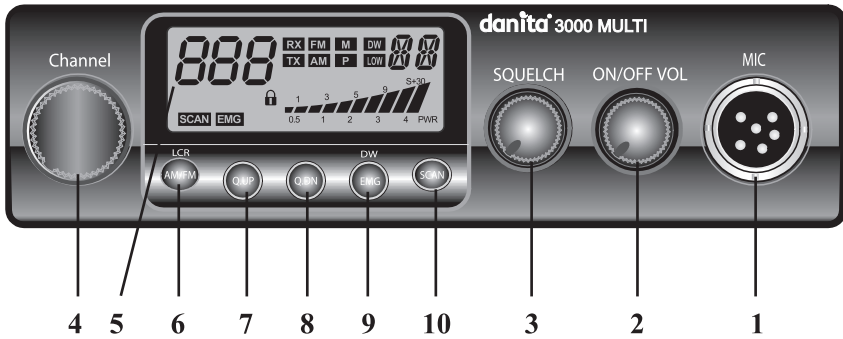

1. MICROPHONE CONNECTOR

Insert the plug (13) here.

2. ON/OFF SWITCH AND VOLUME CONTROL

The ON/OFF switch and volume control are combined. Turn the knob clockwise to turn the radio on and to increase the volume.

3. SQUELCH

The squelch is used to eliminate unwanted noise. The squelch should be adjusted clockwise to the point where the noise in the loudspeaker just disappears.

4. CHANNEL SELECTOR

The desired channel is selected by the rotary switch.

5. DISPLAY

Displays the function symbols and the received signal strength or alternatively the transmitter output power.

6. SCAN button.

SCAN allows you to automatically search for a busy channel. Squelch may possible require retuning. SCAN will be on the display and the transceiver will automatically scan all of the channels until a carrier is being received.

7. EMG / DW button. (Dual Watch)
EMG=emergency channels 9 and 19.

DUAL WATCH allows for two different channels to be monitored at the same time. Press the EMG/DW button for 2 seconds, until you hear a “BEEP”.

Select another channel you want to monitor. Press DW again and DW starts. Stops when a signal appears. The monitoring starts again 5 seconds after the signal ends.

8+9. QUP / QDW
Quick up and down step. Steps by 10.

10. AM / FM / LCR


If country selection has AM/FM modulation, this button is used for choosing modulation.

If UK was selected, it switches between CE and UK frequencies.

Press the LCR button for 2 seconds and the transceiver switch to the last called channel.

Microphone

11. Transmitter button
Press and talk, release and listen
12. Channel switch
Press for step in channels
13. Microphone connector
14. LOCK all buttons.
Padlock is showing in display

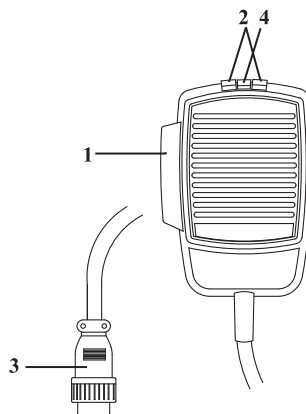


MICROPHONE WIRING INFORMATION


Pin number, description

- 1 Modulation (MIC Input)
- 2 RX (Speaker switching)
- 3 TX (TX switching)
- 4 Up /Down (Channel selection), Lock
- 5 MASSE (Ground)
- 6 Supply out (B+)

Front View of the 6 Pin plug

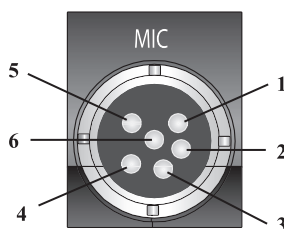

Rear View

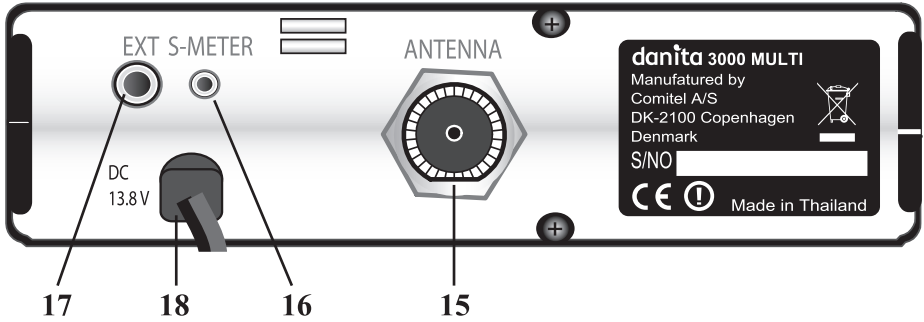

15. ANTENNA

UHF / PL connector. Connect an antenna specially designed for the CB band here. The antenna and cable should be of 50 Ohm's impedance.

16. S-METER

Use this jack if you want to connect an external S-meter - 2.5mm jack.

17. EXT.

An external loudspeaker or headset of 8 Ohm's impedance can be connected to this 3.5 mm jack.

When the plug is connected, the build in speaker is automatically disconnected.

18. 13.8V DC

12-15 Volt DC should be connected to negative (black cable) and positive (red cable).

Notification

English

EU DECLARATION OF CONFORMITY

I, the undersigned hereby declare that the following equipment complies with the essential requirements in the Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

1. INFORMATION ON THE EQUIPMENT:

Equipment category:	CB radio
Manufacturer:	danita
Type or model designation:	3000 Multi
Marketing name:	danita 3000 Multi

2. NAME AND ADDRESS OF THE SIGNATORY (MANUFACTURER, IMPORTER OR EU REPRESENTATIVE)

Name:	Comitel Consumer Electronics	
Postal code/City:	2100 Copenhagen	
Tel.:	+45 39 20 00 31	e-mail: info@comitel.dk


3 INFORMATION ON THE STANDARD/STANDARDS USED IN CONNECTION WITH THE CONFORMITY ASSESSEMENT:

EN 300 135-1,-2 (2000-08) Technical standard for angle modulated Citizens Band Radio
EN 300 433-1,-2 (2000-08) Technical standard for Single Side Band amplitude modulation.
EN 300 489-1+ EN 301 489-13 (2002-08) EMC standard for Citizens Band Radio
EN 60 950 LVD Low Volt Directive.
95/54/EC Auto Directive

4. REMARKS:

Mobile CB Radio

5. SIGNATURE:

Place/Date:	Copenhagen 10/11-2006	Signature:	<i>F. Nielsen</i>
Company name (stamp):			
			

May be used in:

AT, BE, CH, CZ, DK, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, SE, SI and SK.

Technical Specifications

danita 3000 Multi

Frequency: 27 MHz

Frequency control: PLL

TX power: 4Watt, 4Watt / 1 Watt, 4Watt / 4Watt

Modulation: FM 1.8KHz, AM 80%

Sensitivity: 0.6 μ V for 20dB SINAD in FM mode

Adjacent channel: 65 dB

Audio output: 2W in 8 Ω internal speaker

Antenna: UHF / PL 50 Ω antenna

Size: 139 x 185 x 38 mm (W x D x H)

Weight: 775 g

Power supply: 13.8 VDC

RX drain: 325 mA

TX drain: 1300 mA

danita CB Funkgeräte

Das danita Funkgerät ist ein Qualitätsprodukt für andauernde und sichere Funktion entwickelt. Folgen Sie die Anweisungen dieser Anleitung und bekommen Sie den optimalen Nutzen vom Gerät

Zubehör

Geliefert mit:
Stromkabel
Montagebügel
Mikrofon
Mikrofonhalter
Bedienungsanleitung

Deutsch

Zu beachten

danita 3000 Multi ist nach Directive 1999/5/EC geprüft und darf somit in den meisten europäischen Ländern benutzt werden. In einigen Ländern ist eine Genehmigung, das Gerät zu besitzen und zu benutzen erforderlich. Im allgemeinen ist es zugelassen, alle Typen in allen EU Ländern zu benutzen, nur ist das danita 3000 Multi lediglich nach den Vorschriften des einzelnen Landes zu benutzen. Z.B. kann es in N, S und DK nur FM Modulation benutzt werden. (CE Land bei Länderwahl wählen). Angeschlossene Kabel dürfen eine Länge von 3 m nicht übersteigen.

Sicherheitshinweise

danita 3000 darf unter keinen Umständen so benutzt werden, dass Sie oder andere verletzt werden können.



Länderwahl

Bevor Sie das Funkgerät zum ersten benutzen, muss die Länderwahl richtig eingestellt sein. Halten Sie beim Einschalten des Geräts die EMG-Taste gedrückt. Den Kanalschalter für Länderwahl drehen.

Für Wahl drücken Sie EMG.

In folgenden Ländern ist CE zu wählen: AT, CH, CZ, DE, DK, GB, HU, IS, LT, LU, LV, NO, PT, SE, SI und SK.

In folgenden Ländern ist EU zu wählen: BE, EE, ES, FI, FR, GR, IE und NL.

Für weitere Informationen zu DE, GB, IT und PL siehe die beigegefügte danita 3000 Multi Anleitung.

So benutzen Sie danita 3000 Multi

Prüfen Sie, dass die Antenne und der Stromkabel korrekt angeschlossen sind. Eine mittlere Lautstärke mit dem Lautstärkereglern einstellen und den Squelchknopf so stellen, dass das Rauschen gerade verschwindet. Das Mikrofon 5-10 cm vom Mund halten. Die Sendetaste des Mikrofons eindrücken und eine andere Station rufen. Danach die Sendetaste loslassen, und wenn die andere Station antwortet, die Lautstärke nach Ihrem Wunsch einstellen,

Reparatur


Falls das Gerät nicht ordentlich funktioniert, bitte ertsmal prüfen, dass alle Einstellungen der Anleitung gemäß richtig ausgeführt sind. Funktioniert das Gerät weiterhin nicht, dürfen Sie unter keinen Umständen versuchen, das Gerät selber zu reparieren. Das Gerät ist zusammen mit einer kurzen Beschreibung des Fehlers bei dem Verhandler, wo es gekauft ist, einzureichen.



Wichtig!

Das Funkgerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss z.B. an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Frontbedienung

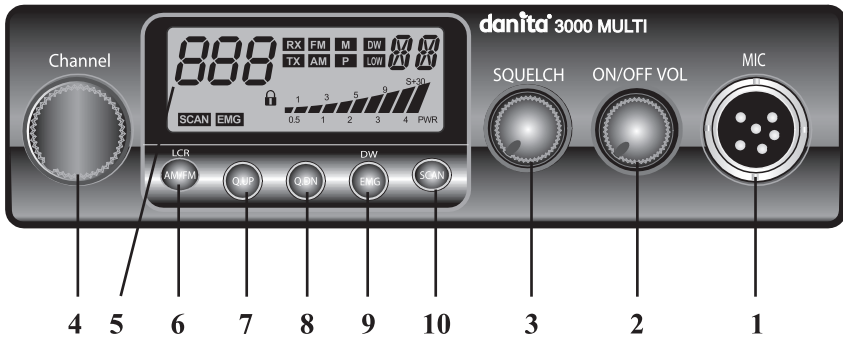

1. MIKROFONANSCHLUSS

Mikrofonstecker hier anschliessen.

2. SCHALTER UND LAUTSTÄRKEREGLER

Kombinierter Lautstärkereglер und ON/OFF. Das Gerät wird durch das Drehen im Uhrzeigersinn eingeschaltet. Beim Weiterdrehen stellt sich die Lautstärke lauter.

3. SQUELCH

Der Squelchknopf entfernt das Rauschen. Justieren bis das Rauschen gerade verschwindet.

4. KANALSCHALTER

Kanalschalter drehen oder die Tasten des Mikrofons benutzen, um Kanal zu wäcsheln.

5. DISPLAY

Das Display zeigt die aktiven Funktionen und unten rechts die Stärke des empfangenen Signals.

6. SCAN-Taste

Die SCAN-Taste drücken und das Scanning von allen Kanälen startet. Das Scanning stoppt automatisch bei den Kanälen, die den Squelch zum Öffnen bringt. SCAN wird auf dem Display gezeigt.

7. EMG / DW Taste. (Dual watch)

EMG = Emergency/Notrufkanal. Mit dieser Taste können die Kanäle 9 und 19 gewählt werden.

Die DW-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten bis ein Piepton zu hören ist. Mit dem Kanalschalter den anderen gewünschten Kanal wählen. Die DW-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten bis ein Piepton zu hören ist. Das Display zeigt DW, und die Überwachung von zwei Kanälen ist gestartet. DW stoppt, wenn auf einem der gewählten Kanäle ein Signal empfangen wird. 5 Sekunden nachdem das Signal wieder weg ist, fängt DW wieder an.

8+9. QUP/QDW

Kanalsuche, aufwärts oder abwärts, in Intervallen von 10.

10. AM/FM / LCR

Bei Länderwahl mit AM und FM Modulation wird hier die Modulationsart gewählt. Bei UK wird zwischen CE und UK umgeschaltet. LCR-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten und Sie sind wieder auf dem Kanal, wo zuletzt gesendet wurde.

Das Mikrophon

11. SENDE-/EMPFANGSTASTE

Taste gedrückt halten und sprechen. Taste loslassen und Nachricht des Funkpartners hören.


12. KANALSCHALTER

Hier wächseln Sie den Kanal

13. MIKROFONSTECKER

14. LOCK


Tastatursperre. Display zeigt ein Vorhängeschloss.

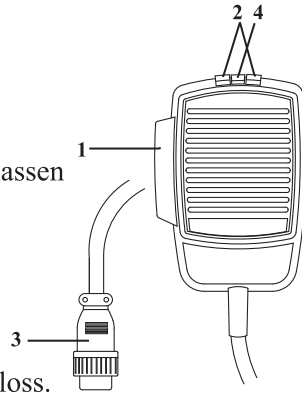


MIKROFONKABEL

PIN-Code. Beschreibung. Vorderseite von 6 poligem Mikrofonstecker.

- 1 Modulation (MIC Input)
- 2 RX (Speaker switching)
- 3 TX (TX switching)
- 4 Up /Down (Channel selection), Lock
- 5 MASSE (Ground)
- 6 Spannungsversorgung für Zubehörteile

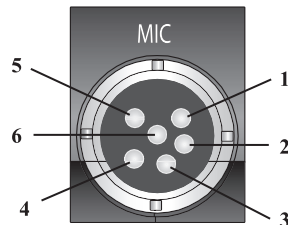

Rückseite des Funkgrätes

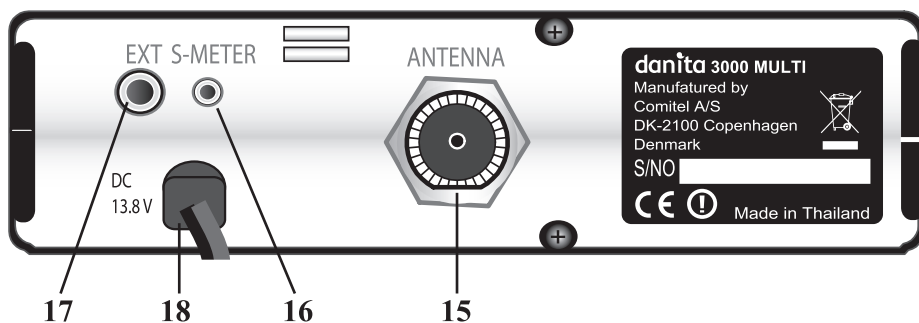

15. ANTENNENANSCHLUSS

PL259 – SO239 Konnektor. Nur 50 Ohm Antennenkabel benutzen.

16. S-METER

Für den Anschluss von äußerem S-Meter. Für größere oder genauere Anzeige. 2.5 mm Jack.

17. EXT.

Externer Lautsprecher mit der Impedanz 8 Ohm kann hier mit einem Jack Stecker 3.5 mm angeschlossen werden.

Beim Anschluss eines externen Lautsprechers schaltet sich der eingebaute Lautsprecher automatisch ab.

18. 13.2V DC

Das Schwarze Kabel ist mit dem – Pol, das rote Kabel mit dem + Pol einem 13.2 Volt DC Stromnetz zu verbinden.

Notification

EU DECLARATION OF CONFORMITY

I, the undersigned hereby declare that the following equipment complies with the essential requirements in the Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

1. INFORMATION ON THE EQUIPMENT:

Equipment category:	CB radio
Manufacturer:	danita
Type or model designation:	3000 Multi
Marketing name:	danita 3000 Multi

2. NAME AND ADDRESS OF THE SIGNATORY (MANUFACTURER, IMPORTER OR EU REPRESENTATIVE)

Name:	Comitel Consumer Electronics	
Postal code/City:	2100 Copenhagen	
Tel.:	+45 39 20 00 31	e-mail: info@comitel.dk


3 INFORMATION ON THE STANDARD/STANDARDS USED IN CONNECTION WITH THE CONFORMITY ASSESSEMENT:

EN 300 135-1,-2 (2000-08) Technical standard for angle modulated Citizens Band Radio
EN 300 433-1,-2 (2000-08) Technical standard for Single Side Band amplitude modulation.
EN 300 489-1+ EN 301 489-13 (2002-08) EMC standard for Citizens Band Radio
EN 60 950 LVD Low Volt Directive.
95/54/EC Auto Directive

4. REMARKS:

Mobile CB Radio

5. SIGNATURE:

Place/Date:	Copenhagen 10/11-2006	Signature:	<i>F. Nielsen</i>
Company name (stamp):			
			

Darf in den folgenden Ländern benutzt werden:
 AT, BE, CH, CZ, DK, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT,
 LU, LV, NL, NO, PL, PT, SE, SI und SK.

Deutsch

Technische Daten

danita 3000 Multi hat folgende technische Daten:

Frequenz: 27 MHz

Frequenz Kontrolle: PLL

Sendeleistung: 4Watt, 4Watt / 1Watt, 4Watt / 4Watt

Modulationsart: FM 1.8KHz, AM 80%

Empfindlichkeit: 0.6 μ V für 20dB SINAD bei FM Mode.

Nachbarkanal: 65 dB

Audioausgang: 2W nominal in 8 Ω internem Lautsprecher

Antenne: UHF 50 Ω antenne

Maße: 139 x 185 x 38 mm (B x T x H)

Gewicht: 775 g

Stromversorgung: 13.8 VDC

Empfangsstrom: 325 mA

Sendestrom: 1300 mA

Les radios danita CB

La radio danita est un produit de qualité, construit pour fonctionner longtemps de manière fiable. Pour bénéficier au maximum du produit, nous vous recommandons de suivre les instructions de ce mode d'emploi.

Le paquet avec votre radio danita 3000Multi contient

Cordon pour alimentation en courant
L'arc pour monter la radio
Microphone
Porte-microphone
Mode d'emploi

Attention

La radio danita3000Multi répond aux exigences de la directive 1999/5/CE et ainsi elle peut être utilisée dans la plupart des pays européens. Dans certains pays, il faut une autorisation pour pouvoir légalement posséder et se servir de l'appareil. Normalement, on peut utiliser tous les modèles dans tous les pays de UE, mais la danita 3000 doit seulement être utilisée conformément aux règles du pays en question. A titre d'exemple, le Danemark, la Suède et la Norvège permettent uniquement les fréquences de modulation FM.

La longueur des câbles ne doit pas dépasser 3 mètres.

Consignes de sécurité

Utilisez toujours votre danita 3000 d'une manière qui ne risque de causer aucun danger ni à vous ni à d'autres personnes.



Choix de pays

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il faut mettre correctement le choix du pays. Appuyer sur le bouton EMG en allumant l'appareil. Tournez le bouton Channel/Chaîne pour choisir le pays. Appuyer sur le bouton EMG pour faire votre choix.

Choisissez CE pour les pays suivants: AT, CH, CZ, DE, DK, GB, HU, IS, LT, LU, LV, NO, PT, SE, SI et SK.

Choisissez EU pour les pays suivants: BE, EE, ES, FI, FR, GR, IE et NL.

Ci-joint, vous trouvez danita3000Multi, Country Selection, qui vous donne plus d'informations pour les pays suivants: DE, GB, IT et PL.

Comment utiliser votre danita 3000Multi

Vérifiez que le cordon d'alimentation et l'antenne soient correctement branchés. Tournez le bouton de volume à la moitié du maximum et tournez le bouton squelch jusque à ce que le bruit disparaît tout juste. Tenez le microphone à 5 ou 10 centimètres de votre bouche. Appuyez sur le bouton de transmission du microphone pour parler à l'autre station. Lachez le bouton pour écouter la réponse de l'autre station et ajuster le volume.

Dépannage


En cas de panne, contrôlez d'abord que le réglage de l'appareil soit conforme aux instructions du mode d'emploi. N'effectuez aucune opération de maintenance seul mais ramener l'appareil au marchand qui vous l'avez vendu avec une description du problème.



Consigne importante!

L'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il faut se débarrasser de l'appareil de manière responsable par exemple dans une station de recyclage.

Panneaux avant

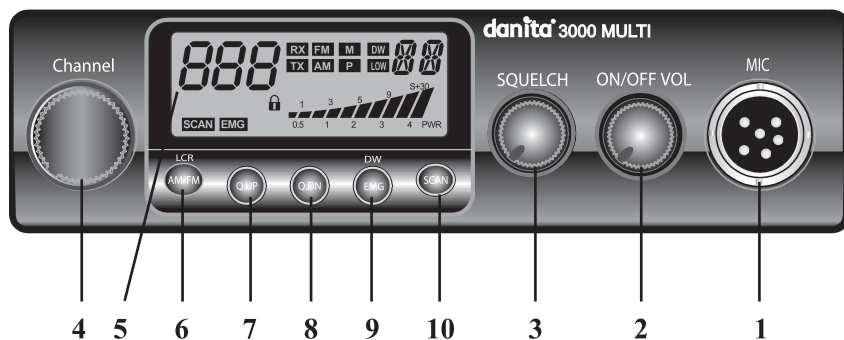

1. ENTREE MICROPHONE

Branchez le microphone ici.

2. BOUTON ON/OFF VOL

Ce bouton combine la fonction ON/OFF avec le réglage du son. En tournant le bouton vers la droite vous allumez l'appareil et ensuite vous augmentez le son.

3. BOUTON SQUELCH

Le bouton sert à enlever le bruit de fond. Tourner le bouton et trouvez le point exact où le bruit disparaît.

4. CHANNEL/CHAINE

Tournez ce bouton ou appuyez sur les boutons en haut du microphone pour choisir votre chaîne.

5. LE PANNEAU

Vous montre tous les fonctions actifs et en bas, à droite, l'intensité du signal reçu sur un S-mètre. Lors de l'émission d'un signal, l'intensité du signal d'émission est indiquée.

6. BOUTON SCAN

En appuyant sur le bouton SCAN vous mettez en route un scanning de tous les chaînes. Le scanning s'arrête automatiquement aux chaînes qui ouvrent le squelch. SCAN est indiqué sur le panneau.

7. BOUTON EMG/DW

EMG = emergency/cas d'urgence. S'utilise pour changer aux chaînes 9 et 19. Dual watch = surveil double.

Appuyez sur le bouton DW pendant 2 secondes et attendez le son "bip". Choisissez avec le bouton Channel/Chaîne la chaîne que vous désirez écouter. Appuyez sur le bouton DW pendant 2 secondes et attendez la "bip". Vous lisez DW sur le panneau et l'écoute de deux chaînes est établi. La fonction DW s'arrête 2 secondes après l'établissement d'un signal sur une des chaînes choisies et elle est rétablie 5 secondes après la disparition du signal.

8+9. QUP/QDW

Permet de sauter entre les chaînes, vers le haut ou vers le bas.

10. AM/FM/LCR

Dans les pays qui ont une modulation AM/FM, le mode de modulation est choisi ici. Dans la Grande-Bretagne on choisit entre les fréquences CE et UK (Grande-Bretagne). Appuyez sur le bouton LCR pendant 2 secondes et vous sautez à la dernière chaîne utilisée.

Microphone

11. BOUTON

Appuyez pour parler. Lachez pour écouter.


12. POUR CHANGER A UNE AUTRE CHAINE

Appuyez pour sauter entre les chaînes.

13. PRISE POUR LE MICROPHONE

14. BOUTON LOCK (Serrure)


Appuyez sur ce boutons pour bloquer tous les boutons. Vous verrez un cadenas sur le panneau.

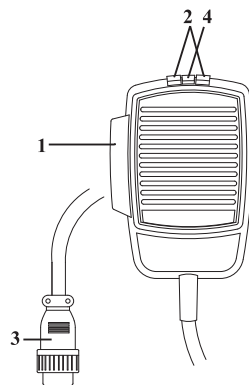


Information sur le branchement du microphone

Pin NO. Description

- 1 Modulation (MIC Input)
- 2 RX (Speaker switching)
- 3 TX (TX switching)
- 4 Up /Down (Choix de chaîne),
Lock (Serrure)
- 5 MASSE (Ground/Terre)
- 6 Supply out (B+)

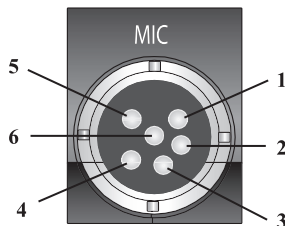

Arrière de l'appareil

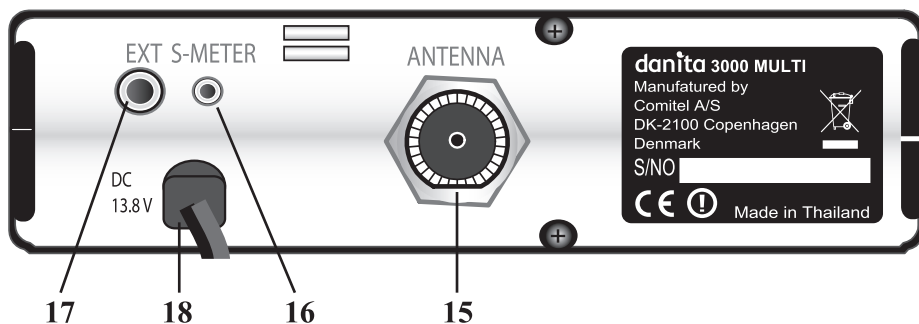

15. ENTREE ANTENNE

Connecteur PL259-SO239. Un câble d'antenne de 50 ohms doit obligatoirement être utilisé.

16. S-METRE

Pour brancher un s-mètre externe. Pour des indications plus exactes et plus lisibles. 2.5 mm jack.

17. EXT.

Permet de brancher un haut-parleur externe d'une impédance de 8 ohms avec une prise jack 3.5 mm. Lorsque vous branchez un haut-parleur externe, le haut-parleur intégré est automatiquement désactivé.

18. 13.2V DC

L'alimentation de 13.2 volts est établi en branchant le câble noir au moins (-) et le câble rouge au plus (+).

Notification

EU DECLARATION OF CONFORMITY

I, the undersigned hereby declare that the following equipment complies with the essential requirements in the Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

1. INFORMATION ON THE EQUIPMENT:

Equipment category:	CB radio
Manufacturer:	danita
Type or model designation:	3000 Multi
Marketing name:	danita 3000 Multi

2. NAME AND ADDRESS OF THE SIGNATORY (MANUFACTURER, IMPORTER OR EU REPRESENTATIVE)

Name:	Comitel Consumer Electronics	
Postal code/City:	2100 Copenhagen	
Tel.:	+45 39 20 00 31	e-mail: info@comitel.dk

3 INFORMATION ON THE STANDARD/STANDARDS USED IN CONNECTION WITH THE CONFORMITY

ASSESSMENT:

EN 300 135-1,-2 (2000-08) Technical standard for angle modulated Citizens Band Radio
EN 300 433-1,-2 (2000-08) Technical standard for Single Side Band amplitude modulation.
EN 300 489-1+ EN 301 489-13 (2002-08) EMC standard for Citizens Band Radio
EN 60 950 LVD Low Volt Directive.
95/54/EC Auto Directive

4. REMARKS:

Mobile CB Radio

5. SIGNATURE:

Place/Date:	Copenhagen 10/11-2006	Signature:	<i>F. Nielsen</i>
Company name (stamp):			
			

L'usage de la radio est autorisé dans les pays suivants:

AT, BE, CH, CZ, DK, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, SE, SI et SK.

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques de la danita 3000Multi sont les suivantes:

Fréquence: 27 MHz

Contrôle fréquence: PLL

Puissance poste émetteur: 4Watt, 4Watt / 1 Watt,
4Watt / 4Watt

Mode de modulation: FM 1.8KHz, AM 80%

Sensibilité: 0.6 μ V pour 20dB SINAD en mode FM

Chaîne voisin: 65 dB

Sortie audio: 2W nominaux dans des haut-parleur 8 Ω .

Antenne: UHF / PL 50 Ω antenne

Taille: 139 x 185 x 38 mm

Poids: 775 g

Alimentation en courant: 13.8 VDC

Courant récepteur: 325 mA

Courant émetteur: 1300 mA

danita CB radioer

danita privatradio er et kvalitetsprodukt, konstrueret til langvarig og sikker brug. For at få maksimalt udbytte af apparatet, bør anvisningen i denne brugsanvisning følges.

Pakning

Leveres med:
Strøm kabel.
Monterings bøjle.
Mikrofon.
Mikrofon holder
Brugsanvisning.

Bemærk

danita 3000 Multi er afprøvet efter Directive 1999/5/EC og må derfor anvendes i de fleste europæiske lande. I nogle lande kræves tilladelse til at eje og anvende dette apparat. Generelt er det lovligt at benytte alle modeller i alle EU lande, dog må danita 3000 Multi kun bruges i henhold til det enkelte lands regler. F.eks. må der i N, S og DK kun bruges FM modulation.(Vælg CE land i landevalg)

Ingen tilsluttede ledninger må være længere end 3 meter.

Sikkerhedsregler

danita 3000 Multi må på INGEN måde anvendes således at du selv eller andre kan komme til skade.



Landevalg

Inden apparatet benyttes første gang skal landevalg stå korrekt. Hold EMG knappen inde når apparatet tændes. Drej kanalknappen for landevalg. Tryk EMG for valg.

Vælg CE for følgende lande: AT, CH, CZ, DE, DK, GB, HU, IS, LT, LU, LV, NO, PT, SE, SI og SK.

Vælg EU for følgende lande: BE, EE, ES, FI, FR, GR, IE og NL.

Se vedlagte, danita 3000 MULTI country selection, manual for yderligere information for: DE, GB, IT og PL

Sådan anvender du danita 3000 Multi

Kontroller at antenne og strømkabler er tilsluttet korrekt. Drej volumenkontrollen til midterstilling og stil squelchen sådan at støjen netop forsvinder. Hold mikrofonen 5-10 cm fra munden. Tryk på mikrofonens sendertast, og kald op til en anden station. Slip derefter sendetasten og stil volumen til ønsket lydstyrke når den anden station svarer.

Service


Fungerer apparatet ikke rigtigt, kontrollér da først, om alle indstillinger er udført rigtigt ifølge vejledningen. Fungerer apparatet fortsat ikke, må man under ingen omstændigheder forsøge at reparere apparatet selv. Indlever det til den forhandler, hvor apparatet er købt med en kort beskrivelse af fejlen.



Vigtigt!

Apparatet må ikke smides væk i den daglige renovation, men skal bortskaffes på en forsvarlig måde. F.eks. på en genbrugsstation.

Frontbetjening

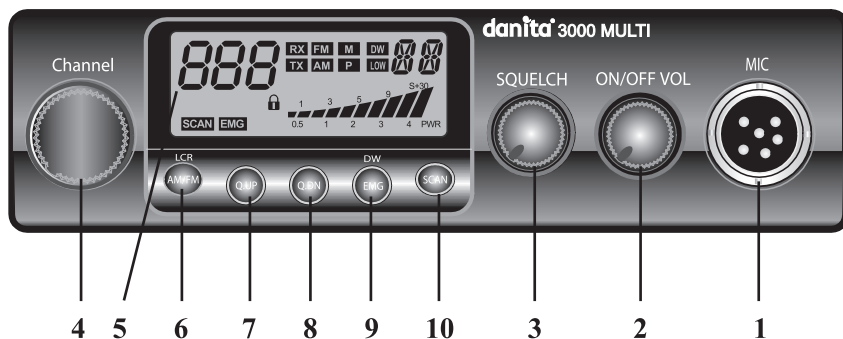

1. MIKROFONTILSLUTNING

Mikrofonstik isættes her.

2. STRØMAFBRYDER OG VOLUMENKONTROL

Kombineret ON/OFF og lydstyrke regulering. Når knappen drejes med uret tændes apparatet, derefter øges lydstyrken.

3. SQUELCH

Squelchknappen bruges til at fjerne baggrundsstøjen med. Justér til støjen netop forsvinder.

4. KANALVÆLGER

Drej på frontknap eller tryk på mikrofon topknapper for at skifte kanal.

5. DISPLAY

Viser aktive funktioner, samt nederst til højre det modtagne signals styrke – S-meter. Ved sending vises sendereffekten.

6. SCAN Knap.

Ved tryk på SCAN starter scanning af alle kanaler, og stopper automatisk på de kanaler, som får squelchen til at åbne. SCAN vises i displayet.

7. EMG / DW Knap. (Dual watch)

EMG=emergency/nødkanal. Anvendes til at skifte til kanal 9 og19.

Hold DW-knappen nede i 2 sekunder til et bip høres. Vælg med kanal-vælger den anden kanal, der ønskes aflyttet. Hold DW knappen nede i 2 sekunder til et bip høres. DW vises i displayet og aflytning på 2 kanaler er begyndt. DW stopper, når der er signal på en af de valgte kanaler, og fortsætter igen 5 sekunder efter signalet er forsvundet.

8+9. QUP / QDW

Quick step op og ned. Stepper kanaler med 10 ad gangen.

10. AM / FM / LCR

Ved landevalg med AM og FM modulation, vælges modulationsart her. Ved UK skiftes mellem CE og UK frekvenser.

Hold LCR knappen inde i 2 sekunder og der skiftes til den kanal der sidst blev sendt på.

Mikrofonen

11. Sendetast.

Tryk og tal. Slip og lyt.


12. KANAL SKIFT

Tryk for step i kanaler.

13. MIKROFONSTIK

14. LOCK

Låser alle taster. Hængelås vises i display.

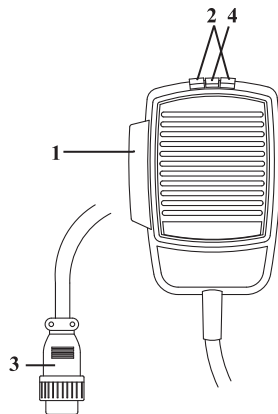

MICROPHONE WIRING INFORMATION

Pin NO. Description

1 Modulation (MIC Input)

2 RX (Speaker ground)


3 TX (TX switching)

4 Up /Down (Channel selection), Lock


5 MASSE (Ground)

6 Supply out (B+)

Front View of the 6 Pin plug

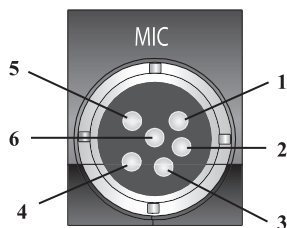

Bagsiden af apparatet.

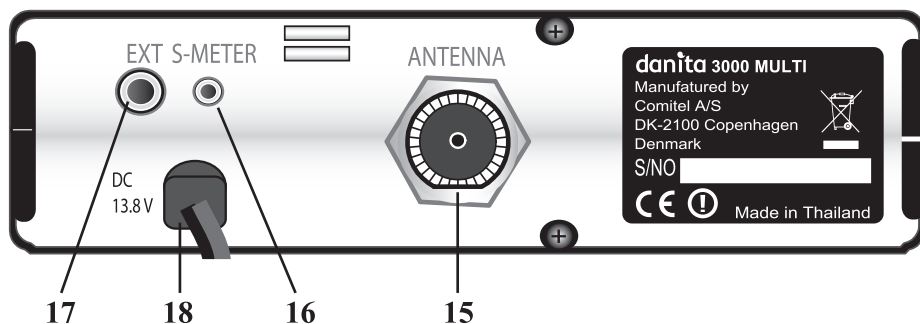

15. ANTENNETILSLUTNING

PL259 – SO239 konnektor. Husk kun at benytte 50 ohm's antennekabel.

16. S-METER

For tilslutning af udvendigt S-meter. For større eller mere nøjagtig visning. 2.5mm jack.

17. EXT.

En ekstern højttaler med impedansen 8 ohm kan tilsluttes her med et 3.5 mm jack stik.

Når en ekstern højttaler tilsluttes, afbrydes den indbyggede højttaler automatisk.

18. 13.8V DC

12-15 Volt DC tilsluttes med den sorte ledning til minus (stel) og den røde ledning til plus (+).

Notification

EU DECLARATION OF CONFORMITY

I, the undersigned hereby declare that the following equipment complies with the essential requirements in the Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

1. INFORMATION ON THE EQUIPMENT:

Equipment category:	CB radio
Manufacturer:	danita
Type or model designation:	3000 Multi
Marketing name:	danita 3000 Multi

2. NAME AND ADDRESS OF THE SIGNATORY (MANUFACTURER, IMPORTER OR EU REPRESENTATIVE)

Name:	Comitel Consumer Electronics	
Postal code/City:	2100 Copenhagen	
Tel.:	+45 39 20 00 31	e-mail: info@comitel.dk

3 INFORMATION ON THE STANDARD/STANDARDS USED IN CONNECTION WITH THE CONFORMITY ASSESSEMENT:

EN 300 135-1,-2 (2000-08) Technical standard for angle modulated Citizens Band Radio
EN 300 433-1,-2 (2000-08) Technical standard for Single Side Band amplitude modulation.
EN 300 489-1+ EN 301 489-13 (2002-08) EMC standard for Citizens Band Radio
EN 60 950 LVD Low Volt Directive.
95/54/EC Auto Directive

4. REMARKS:

Mobile CB Radio

5. SIGNATURE:

Place/Date:	Copenhagen 10/11-2006	Signature:	<i>F Nielsen</i>
Company name (stamp):			
			

Må benyttes i:

AT, BE, CH, CZ, DK, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, SE, SI og SK.

Tekniske specifikationer

danita 3000 Multi har følgende tekniske specifikationer:

Frekvens:	27 MHz.
Frekvens kontrol:	PLL
Sender effekt:	4Watt, 4Watt / 1 Watt, 4Watt / 4Watt
Modulations art:	FM 1.8KHz, AM 80%
Følsomhed:	0.6 μ V for 20dB SINAD i FM mode.
Nabokanal:	65 dB.
Audioudgang:	2W nominelt i 8 Ω intern højttaler
Antenne:	UHF 50 Ω antenne.
Størrelse:	139 x 185 x 38 mm. (B x D x H)
Vægt:	775 g.
Strømforsyning:	13.8 VDC
Modtager strøm.	325 mA
Sender strøm.	1300 mA

danita CB-radioapparat

danita privatradio är en kvalitetsprodukt, byggd för långvarig och säker drift. För maximalt utbyte av apparaten bör denna bruksanvisning följas noggrannt.

Förpackning

Leveras med:
Monteringsställ
Mikrofon
Mikrofonhållare
Strömkabel (likström)
Bruksanvisning

Observera

danita 3000 har avprovats efter Directive 1999/5/EC och får därför användas i de flesta europeiska länderna. I vissa tillfällen krävs särskilt tillstånd för att äga och använda denna apparaten. Som utgångspunkt får alla danita-modellerna användas i samtliga EU-länder – dock endast det enskilda landets evt. särregler. T.ex. får man i Norge, Sverige och Danmark endast använda FM-modulation.(CE på displayen). Är du osäker, kontakta då förhandlaren i landet du befinner dig i. Längden på tillkopplade ledningar får inte överstiga 3 meter.

Säkerhetsregler

Danita 3000 får på INGET sätt användas således att du själv eller andra kan komma till skada. Ej heller får den användas på annat vis än som beskrivits i bruksanvisningen.



Landval

Innan du börjar använda apparaten, ställ in den på rätt land. När du tänt apparaten, tryck in knappen EMG och vrid på kanalväljaren för att välja land. När önskat val erhållits tryck då återigen på EMG.

Välj inställningen CE för följande länder: AT (Österrike), CH (Sveiz), CZ (Tjeckien), DE (Tyskland), DK (Danmark), GB (Storbritannien och Nordirland), HU (Ungern), IS (Island), LT (Litauen), LU (Luxemburg), LV (Lettland), NO (Norge), PT (Portugal), SE (Sverige), SI (Slovenien) samt SK (Slovakien).

Välj inställningen EU för dessa länder: BE (Belgien), EE (Estland), ES (Spanien), FI (Finland), FR (Frankrike), GR (Grekland), IE (Irland) samt NL (Nederländerna).

Så här använder du danita 3000 Multi

Kontrollera att antenn och kablar är rätt inkopplade. Vrid volymknappen till mittposition och ställ in squelchen så att brus och störningar just försvinner. Håll mikrofonen 5-10 cm från munnen. Tryck på mikrofonens sändknapp och anropa en annan station. Släpp därefter sändknappen och inställ önskad ljudstyrka när den anropade stationen svarar.

Service


Om apparaten inte fungerar rätt, kontrollera vänligen först om alla inställningar gjorts rätt enligt bruksanvisningen. Om apparaten fortfarande inte fungerar, får man under inga omständigheter försöka att själv reparera apparaten, utan den ska lämnas in tillsammans med en kort beskrivning av felet till förhandlaren man köpt den hos.



Observera!

Apparaten får ej slängas i hushållsavfall, utan ska bortskaffas på försvarligt vis – t.ex. genom att lämnas in på en miljöstation.

Frontpanel

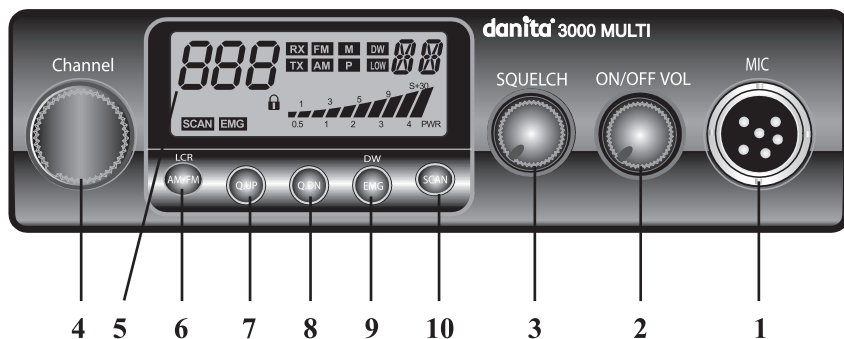

1. MIKROFONJACK

Mikrofonplugg (13) isätts här.

2. STRÖMAVBRYTARE OCH VOLYMKONTROLL

Kombinerad ON-/OFF och volymkontroll. När knappen vrids medurs tänds apparaten, därefter ökas ljudstyrkan.

3. SQUELCH (brusspär)

Squelchknappen används till att ta bort bakgrundsbrus och -störningar. Justera tills störningarna precis försvinner.

4. KANALVÄLJARE

Vrid på frontknappen eller tryck på mikrofonens översta knappar för att byta kanal.

5. DISPLAY

Visar aktiva funktioner, samt nederst till höger den mottagna signalens styrka (S-meter). Vid sändning visas sändareffekten.

6. SCAN-KNAPP

Tryck på SCAN och apparaten börjar scanning av alla kanaler, och stannar automatiskt upp på de kanaler som aktiverar squelchen. SCAN visas på displayen.

7. EMG / DW Knap. (Dual watch – dubbel kanalövervakning)
EMG = emergency/nödkanal. Används till att byta till kanalerna 9 och 19.

Håll DW-knappen nede i två sekunder tills det hörs ett pip. Välj med kanalväljaren den andra kanalen du önskar avlyssna. Tryck på DW igen. DW visas på displayen och övervakning av två kanaler börjar. DW upphör när apparaten mottar signal på en av de valda kanalerna, och fortsätter igen fem sekunder efter att signalen försvinner.

8+9. QUP/QDW

Hoppar 10 kanaler upp respektive ned.

10. AM/FM / LCR

Här väljs modulationsart; AM eller FM. I Storbritannien och Nordirland byts mellan europeiska och brittiska frekvenser (CE- respektive UK-frekvenser). Håll LCR-knappen intryckt i två sekunder och apparaten byter till den kanalen som det senast blev talat på.

Mikrofon

11. SÄNDKNAPP

Tryck och tala. Släpp och lyssna.


12. KANALBYTE

Tryck för hopp mellan kanaler.

13. MIKROFONJACK

14. LOCK

Låser alla knappar. Ett hänglås visas på displayen.

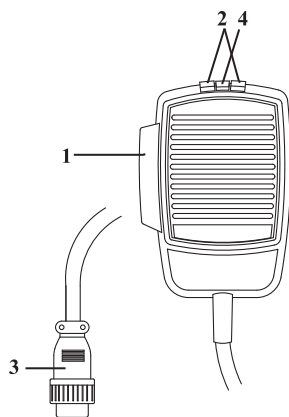


MIKROFONJACKETS LEDNINGSFÖRING


Pinne nr. Beskrivning / funktion.

Pluggen sedd från framsidan

- 1 Modulation (MIC Input)
- 2 RX (Speaker ground)
- 3 TX (TX switching)
- 4 Up /Down (Channel selection), Lock
- 5 MASSE (Ground)
- 6 ALIM (B+)

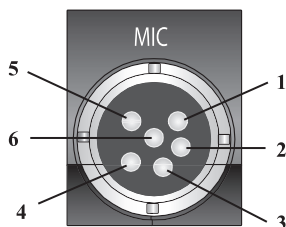

Bakpanel

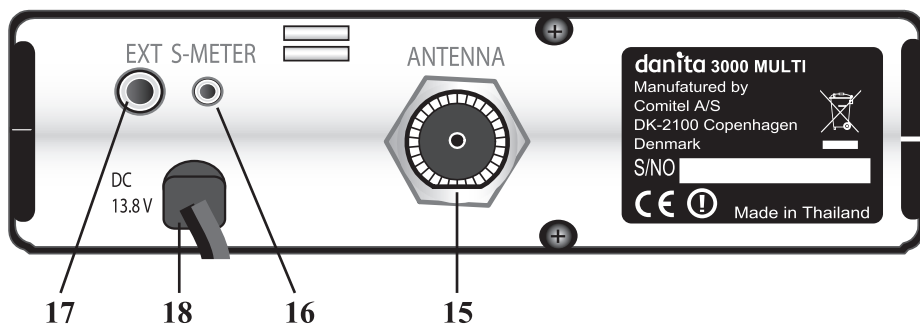

15. ANTENNINGÅNG

PL259 – SO239-konnektor. Använd endast 50-ohms antennkabel.

16. S-METER

För inkoppling av extern S-meter, detta för större eller mer precis visning. 2.5 mm jackplugg.

17. EXT.

En extern högtalare med impedans 8 ohm kan kopplas in här med ett 3.5 mm-jackplugg.

När en extern högtalare kopplas in avbryts den inbyggda högtalaren automatiskt.

18. 13.2V DC

13.2 V likström tillsluts med den svarta ledningen till minuspolen (-) och den röda till pluspolen (+).

Notification

EU DECLARATION OF CONFORMITY

I, the undersigned hereby declare that the following equipment complies with the essential requirements in the Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

1. INFORMATION ON THE EQUIPMENT:

Equipment category:	CB radio
Manufacturer:	danita
Type or model designation:	3000 Multi
Marketing name:	danita 3000 Multi

2. NAME AND ADDRESS OF THE SIGNATORY (MANUFACTURER, IMPORTER OR EU REPRESENTATIVE)

Name:	Comitel Consumer Electronics	
Postal code/City:	2100 Copenhagen	
Tel.:	+45 39 20 00 31	e-mail: info@comitel.dk

3 INFORMATION ON THE STANDARD/STANDARDS USED IN CONNECTION WITH THE CONFORMITY ASSESSEMENT:

EN 300 135-1,-2 (2000-08) Technical standard for angle modulated Citizens Band Radio
EN 300 433-1,-2 (2000-08) Technical standard for Single Side Band amplitude modulation.
EN 300 489-1+ EN 301 489-13 (2002-08) EMC standard for Citizens Band Radio
EN 60 950 LVD Low Volt Directive.
95/54/EC Auto Directive

4. REMARKS:

Mobile CB Radio

5. SIGNATURE:

Place/Date:	Copenhagen 10/11-2006	Signature:	<i>F.Nielsen</i>
Company name (stamp):			
			

Denna apparat får användas i:


AT, BE, CH, CZ, DK, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, SE, SI och SK.

Tekniska specifikationer

danita 3000 Multi har följande tekniska specifikationer:

Frekvens:	27 MHz.
Frekvens kontrol:	PLL
Sändareffekt:	4Watt, 4Watt / 1 Watt, 4Watt / 4Watt
Modulationsart:	FM 1.8KHz, AM 80%
Känslighet:	0.6 μ V for 20dB SINAD i FM mode.
Grannkanal:	65 dB.
Audioutgång:	2W nominellt i 8 Ω intern högtalare
Antenn:	UHF 50 Ω antenn.
Dimensioner:	139 x 185 x 38 mm. (B x D x H)
Vikt:	775 g.
Strömförsyning:	13.8 VDC
Mottagarström:	325 mA
Sändarström:	1300 mA

How to select country mode

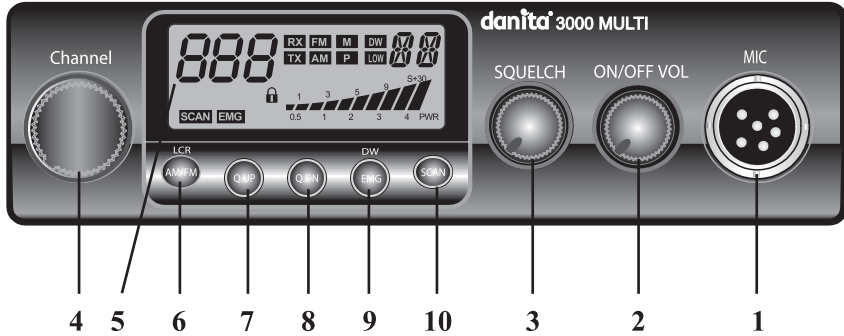

Press the EMG knob (7) when turning ON (2) the CB radio.

Select country with channel selector (4). See page 3.

Store by pressing the EMG knob again.



Find your country

Frequency guide for danita 3000Multi

Specification	LCD Display
Normal Bands	
Italy 40CH AM / FM 4W	I0
Italy 36CH AM / FM 4W	I2
Germany 80CH FM 4W 12CH AM 1W	DE
Germany 40CH FM 4W 12CH AM 1W	D2
Europe 40CH FM 4W 40CH AM 1W	EU
CEPT 40CH FM 4W	CE
Spain 40CH AM / FM 4W	SP
France 40CH FM 4W 40CH AM 1W	FR
England 40CH FM 4W English Frequencies + EC 40CH FM 4W CEPT	UK
Poland 40CH AM / FM 4W Polish Frequencies -5kHz	PL
Extended Bands	
Russia 400CH AM / FM 4W	RU
Poland 400CH AM / FM 4W Polish Frequencies -5kHz	PO

CE is the CEPT, 40 Channel, FM, 4 Watt standard, which can be used in all countries.

Choose CE for the following countries: AT, CH, CZ, DK, DE, GB, HU, IS, LT, LU, LV, NO, PT, SE, SI and SK.

Choose EU for the following countries: BE, EE, ES, FI, FR, GR, IE and NL.

For DE, GB, IT and PL, see more information in this manual.

Frequencies

Spain + Italy:

Frequencies for SP band
(Spain 40Ch AM/FM 4W)

Frequencies for I0 band
(Italy 40Ch AM/FM 4W)

CH	Frequency (MHz)	Modulation
1	26.965	AM / FM
2	26.975	AM / FM
3	26.985	AM / FM
4	27.005	AM / FM
5	27.015	AM / FM
6	27.025	AM / FM
7	27.035	AM / FM
8	27.055	AM / FM
9	27.065	AM / FM
10	27.075	AM / FM
11	27.085	AM / FM
12	27.105	AM / FM
13	27.115	AM / FM
14	27.125	AM / FM
15	27.135	AM / FM
16	27.155	AM / FM
17	27.165	AM / FM
18	27.175	AM / FM
19	27.185	AM / FM
20	27.205	AM / FM
21	27.215	AM / FM
22	27.225	AM / FM
23	27.255	AM / FM
24	27.235	AM / FM
25	27.245	AM / FM
26	27.265	AM / FM
27	27.275	AM / FM
28	27.285	AM / FM
29	27.295	AM / FM
30	27.305	AM / FM
31	27.315	AM / FM
32	27.325	AM / FM
33	27.335	AM / FM
34	27.345	AM / FM
35	27.355	AM / FM
36	27.365	AM / FM
37	27.375	AM / FM
38	27.385	AM / FM
39	27.395	AM / FM
40	27.405	AM / FM

Frequencies for I2 band
(Italy 36Ch AM/FM 4W)

CH	Frequency (MHz)	Modulation
1	26.965	AM / FM
2	26.975	AM / FM
3	26.985	AM / FM
4	27.005	AM / FM
5	27.015	AM / FM
6	27.025	AM / FM
7	27.035	AM / FM
8	27.055	AM / FM
9	27.065	AM / FM
10	27.075	AM / FM
11	27.085	AM / FM
12	27.105	AM / FM
13	27.115	AM / FM
14	27.125	AM / FM
15	27.135	AM / FM
16	27.155	AM / FM
17	27.165	AM / FM
18	27.175	AM / FM
19	27.185	AM / FM
20	27.205	AM / FM
21	27.215	AM / FM
22	27.225	AM / FM
23	27.255	AM / FM
24	27.245	AM / FM
25	27.265	AM / FM
26	26.875	AM / FM
27	26.885	AM / FM
28	26.895	AM / FM
29	26.905	AM / FM
30	26.915	AM / FM
31	26.925	AM / FM
32	26.935	AM / FM
33	26.945	AM / FM
34	26.955	AM / FM
35	26.855	AM / FM
36	26.865	AM / FM

Germany:

Frequencies for D2 band (Germany 40Ch FM 4W 12Ch AM 1W)

Frequencies for DE band (Germany 80Ch FM 4W 12Ch AM 1W)

CH	Frequency (MHz)	Modulation
1	26.965	FM
2	26.975	FM
3	26.985	FM
4	27.005	AM / FM
5	27.015	AM / FM
6	27.025	AM / FM
7	27.035	AM / FM
8	27.055	AM / FM
9	27.065	AM / FM
10	27.075	AM / FM
11	27.085	AM / FM
12	27.105	AM / FM
13	27.115	AM / FM
14	27.125	AM / FM
15	27.135	AM / FM
16	27.155	FM
17	27.165	FM
18	27.175	FM
19	27.185	FM
20	27.205	FM
21	27.215	FM
22	27.225	FM
23	27.255	FM
24	27.235	FM
25	27.245	FM
26	27.265	FM
27	27.275	FM
28	27.285	FM
29	27.295	FM
30	27.305	FM
31	27.315	FM
32	27.325	FM
33	27.335	FM
34	27.345	FM
35	27.355	FM
36	27.365	FM
37	27.375	FM
38	27.385	FM
39	27.395	FM
40	27.405	FM

CH	Frequency (MHz)	Modulation
41	26.565	FM
42	26.575	FM
43	26.585	FM
44	26.595	FM
45	26.605	FM
46	26.615	FM
47	26.625	FM
48	26.635	FM
49	26.645	FM
50	26.655	FM
51	26.665	FM
52	26.675	FM
53	26.685	FM
54	26.695	FM
55	26.705	FM
56	26.715	FM
57	26.725	FM
58	26.735	FM
59	26.745	FM
60	26.755	FM
61	26.765	FM
62	26.775	FM
63	26.785	FM
64	26.795	FM
65	26.805	FM
66	26.815	FM
67	26.825	FM
68	26.835	FM
69	26.845	FM
70	26.855	FM
71	26.865	FM
72	26.875	FM
73	26.885	FM
74	26.895	FM
75	26.905	FM
76	26.915	FM
77	26.925	FM
78	26.935	FM
79	26.945	FM
80	26.955	FM

France / CEPT / Europe:

Frequencies for CE band
(CEPT 40Ch FM 4W)

CH	Frequency (MHz)	Modulation
1	26.965	FM
2	26.975	FM
3	26.985	FM
4	27.005	FM
5	27.015	FM
6	27.025	FM
7	27.035	FM
8	27.055	FM
9	27.065	FM
10	27.075	FM
11	27.085	FM
12	27.105	FM
13	27.115	FM
14	27.125	FM
15	27.135	FM
16	27.155	FM
17	27.165	FM
18	27.175	FM
19	27.185	FM
20	27.205	FM
21	27.215	FM
22	27.225	FM
23	27.255	FM
24	27.235	FM
25	27.245	FM
26	27.265	FM
27	27.275	FM
28	27.285	FM
29	27.295	FM
30	27.305	FM
31	27.315	FM
32	27.325	FM
33	27.335	FM
34	27.345	FM
35	27.355	FM
36	27.365	FM
37	27.375	FM
38	27.385	FM
39	27.395	FM
40	27.405	FM

Frequencies for FR band
(France 40Ch FM 4W 40Ch AM 1W)

Frequencies for EU band
(Europe 40Ch FM 4W 40Ch AM 1W)

CH	Frequency (MHz)	Modulation
1	26.965	AM / FM
2	26.975	AM / FM
3	26.985	AM / FM
4	27.005	AM / FM
5	27.015	AM / FM
6	27.025	AM / FM
7	27.035	AM / FM
8	27.055	AM / FM
9	27.065	AM / FM
10	27.075	AM / FM
11	27.085	AM / FM
12	27.105	AM / FM
13	27.115	AM / FM
14	27.125	AM / FM
15	27.135	AM / FM
16	27.155	AM / FM
17	27.165	AM / FM
18	27.175	AM / FM
19	27.185	AM / FM
20	27.205	AM / FM
21	27.215	AM / FM
22	27.225	AM / FM
23	27.255	AM / FM
24	27.235	AM / FM
25	27.245	AM / FM
26	27.265	AM / FM
27	27.275	AM / FM
28	27.285	AM / FM
29	27.295	AM / FM
30	27.305	AM / FM
31	27.315	AM / FM
32	27.325	AM / FM
33	27.335	AM / FM
34	27.345	AM / FM
35	27.355	AM / FM
36	27.365	AM / FM
37	27.375	AM / FM
38	27.385	AM / FM
39	27.395	AM / FM
40	27.405	AM / FM

UK / England:

Frequencies for UK band (England 40Ch FM 4W + CEPT 40Ch FM 4W)

England Frequencies

CH	Frequency (MHz)	Modulation
1	27.60125	FM
2	27.61125	FM
3	27.62125	FM
4	27.63125	FM
5	27.64125	FM
6	27.65125	FM
7	27.66125	FM
8	27.67125	FM
9	27.68125	FM
10	27.69125	FM
11	27.70125	FM
12	27.71125	FM
13	27.72125	FM
14	27.73125	FM
15	27.74125	FM
16	27.75125	FM
17	27.76125	FM
18	27.77125	FM
19	27.78125	FM
20	27.79125	FM
21	27.80125	FM
22	27.81125	FM
23	27.82125	FM
24	27.83125	FM
25	27.84125	FM
26	27.85125	FM
27	27.86125	FM
28	27.87125	FM
29	27.88125	FM
30	27.89125	FM
31	27.90125	FM
32	27.91125	FM
33	27.92125	FM
34	27.93125	FM
35	27.94125	FM
36	27.95125	FM
37	27.96125	FM
38	27.97125	FM
39	27.98125	FM
40	27.99125	FM

CEPT Frequencies

CH	Frequency (MHz)	Modulation
1	26.965	FM
2	26.975	FM
3	26.985	FM
4	27.005	FM
5	27.015	FM
6	27.025	FM
7	27.035	FM
8	27.055	FM
9	27.065	FM
10	27.075	FM
11	27.085	FM
12	27.105	FM
13	27.115	FM
14	27.125	FM
15	27.135	FM
16	27.155	FM
17	27.165	FM
18	27.175	FM
19	27.185	FM
20	27.205	FM
21	27.215	FM
22	27.225	FM
23	27.255	FM
24	27.235	FM
25	27.245	FM
26	27.265	FM
27	27.275	FM
28	27.285	FM
29	27.295	FM
30	27.305	FM
31	27.315	FM
32	27.325	FM
33	27.335	FM
34	27.345	FM
35	27.355	FM
36	27.365	FM
37	27.375	FM
38	27.385	FM
39	27.395	FM
40	27.405	FM

Poland:

Frequencies for PL band (Poland 40Ch AM/FM 4W Polish frequencies -5KHz)

CH	Frequency (MHz)	Modulation
1	26.960	AM / FM
2	26.970	AM / FM
3	26.980	AM / FM
4	27.000	AM / FM
5	27.010	AM / FM
6	27.020	AM / FM
7	27.030	AM / FM
8	27.050	AM / FM
9	27.060	AM / FM
10	27.070	AM / FM
11	27.080	AM / FM
12	27.100	AM / FM
13	27.110	AM / FM
14	27.120	AM / FM
15	27.130	AM / FM
16	27.150	AM / FM
17	27.160	AM / FM
18	27.170	AM / FM
19	27.180	AM / FM
20	27.200	AM / FM
21	27.210	AM / FM
22	27.220	AM / FM
23	27.250	AM / FM
24	27.230	AM / FM
25	27.240	AM / FM
26	27.260	AM / FM
27	27.270	AM / FM
28	27.280	AM / FM
29	27.290	AM / FM
30	27.300	AM / FM
31	27.310	AM / FM
32	27.320	AM / FM
33	27.330	AM / FM
34	27.340	AM / FM
35	27.350	AM / FM
36	27.360	AM / FM
37	27.370	AM / FM
38	27.380	AM / FM
39	27.390	AM / FM
40	27.400	AM / FM

Poland and Russia extended bands:

danita 3000 Multi can be set up so extended bands can or cannot be selected directly from the country selector.

Inside the danita 3000 Multi, on the rear side of the PCB, are 3 small points called OTP1-3 (rear side of IC101)

These points can be soldered or open depending on your choice. Look at the table below and change your danita 3000 Multi, according to your preferences.

Attention:

The use of these extended bands is not allowed in Europe.

danita 3000 Multi option jumper detail

Pin 22 Option 1	Pin 23 Option 2	Pin 24 Option 3	Detail	Country frequency												
				I0	I2	DE	D2	EU	CE	SP	FR	UK	PL	RU	PO	
0	0	0	Selectable only legal band by keypad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
0	0	1	Selectable legal and illegal band by keypad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0	1	1	Band Lock Option	Single country frequency select follows last setting.												
0	1	0	Only Russia 400-CH (RU)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
1	0	0	Only Poland 400-CH (PO)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
1	0	1	Selectable only legal band by keypad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
1	1	1	Selectable only legal band by keypad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

Remark: “0” = short circuit, “1” = open circuit (OPT1-3)

Russia extended bands:

Frequencies for RU band (Russia 400Ch AM/FM 4W)

CH	Band A	Band B	Band C	Band D	Band E	Band F	Band G	Band H	Band I	Band L
1	25.615	26.065	26.515	26.965	27.415	27.865	28.315	28.765	29.215	29.665
2	25.625	26.075	26.525	26.975	27.425	27.875	28.325	28.775	29.225	29.675
3	25.635	26.085	26.535	26.985	27.435	27.885	28.335	28.785	29.235	29.685
4	25.655	26.105	26.555	27.005	27.455	27.905	28.355	28.805	29.255	29.705
5	25.665	26.115	26.565	27.015	27.465	27.915	28.365	28.815	29.265	29.715
6	25.675	26.125	26.575	27.025	27.475	27.925	28.375	28.825	29.275	29.725
7	25.685	26.135	26.585	27.035	27.485	27.935	28.385	28.835	29.285	29.735
8	25.705	26.155	26.605	27.055	27.505	27.955	28.405	28.855	29.305	29.755
9	25.715	26.165	26.615	27.065	27.515	27.965	28.415	28.865	29.315	29.765
10	25.725	26.175	26.625	27.075	27.525	27.975	28.425	28.875	29.325	29.775
11	25.735	26.185	26.635	27.085	27.535	27.985	28.435	28.885	29.335	29.785
12	25.755	26.205	26.655	27.105	27.555	28.005	28.455	28.905	29.355	29.805
13	25.765	26.215	26.665	27.115	27.565	28.015	28.465	28.915	29.365	29.815
14	25.775	26.225	26.675	27.125	27.575	28.025	28.475	28.925	29.375	29.825
15	25.785	26.235	26.685	27.135	27.585	28.035	28.485	28.935	29.385	29.835
16	25.805	26.255	26.705	27.155	27.605	28.055	28.505	28.955	29.405	29.855
17	25.815	26.265	26.715	27.165	27.615	28.065	28.515	28.965	29.415	29.865
18	25.825	26.275	26.725	27.175	27.625	28.075	28.525	28.975	29.425	29.875
19	25.835	26.285	26.735	27.185	27.635	28.085	28.535	28.985	29.435	29.885
20	25.855	26.305	26.755	27.205	27.655	28.105	28.555	29.005	29.455	29.905
21	25.865	26.315	26.765	27.215	27.665	28.115	28.565	29.015	29.465	29.915
22	25.875	26.325	26.775	27.225	27.675	28.125	28.575	29.025	29.475	29.925
23	25.905	26.355	26.805	27.255	27.705	28.155	28.605	29.055	29.505	29.955
24	25.885	26.335	26.785	27.235	27.685	28.135	28.585	29.035	29.485	29.935
25	25.895	26.345	26.795	27.245	27.695	28.145	28.595	29.045	29.495	29.945
26	25.915	26.365	26.815	27.265	27.715	28.165	28.615	29.065	29.515	29.965
27	25.925	26.375	26.825	27.275	27.725	28.175	28.625	29.075	29.525	29.975
28	25.935	26.385	26.835	27.285	27.735	28.185	28.635	29.085	29.535	29.985
29	25.945	26.395	26.845	27.295	27.745	28.195	28.645	29.095	29.545	29.995
30	25.955	26.405	26.855	27.305	27.755	28.205	28.655	29.105	29.555	30.005
31	25.965	26.415	26.865	27.315	27.765	28.215	28.665	29.115	29.565	30.015
32	25.975	26.425	26.875	27.325	27.775	28.225	28.675	29.125	29.575	30.025
33	25.985	26.435	26.885	27.335	27.785	28.235	28.685	29.135	29.585	30.035
34	25.995	26.445	26.895	27.345	27.795	28.245	28.695	29.145	29.595	30.045
35	26.005	26.455	26.905	27.355	27.805	28.255	28.705	29.155	29.605	30.055
36	26.015	26.465	26.915	27.365	27.815	28.265	28.715	29.165	29.615	30.065
37	26.025	26.475	26.925	27.375	27.825	28.275	28.725	29.175	29.625	30.075
38	26.035	26.485	26.935	27.385	27.835	28.285	28.735	29.185	29.635	30.085
39	26.045	26.495	26.945	27.395	27.845	28.295	28.745	29.195	29.645	30.095
40	26.055	26.505	26.955	27.405	27.855	28.305	28.755	29.205	29.655	30.105

Poland extended bands:

Frequencies for PO band (Poland 400Ch AM/FM 4W Polish frequencies -5KHz)

CH	Band A	Band B	Band C	Band D	Band E	Band F	Band G	Band H	Band I	Band L
1	25.610	26.060	26.510	26.960	27.410	27.860	28.310	28.760	29.210	29.660
2	25.620	26.070	26.520	26.970	27.420	27.870	28.320	28.770	29.220	29.670
3	25.630	26.080	26.530	26.980	27.430	27.880	28.330	28.780	29.230	29.680
4	25.650	26.100	26.550	27.000	27.450	27.900	28.350	28.800	29.250	29.700
5	25.660	26.110	26.560	27.010	27.460	27.910	28.360	28.810	29.260	29.710
6	25.670	26.120	26.570	27.020	27.470	27.920	28.370	28.820	29.270	29.720
7	25.680	26.130	26.580	27.030	27.480	27.930	28.380	28.830	29.280	29.730
8	25.700	26.150	26.600	27.050	27.500	27.950	28.400	28.850	29.300	29.750
9	25.710	26.160	26.610	27.060	27.510	27.960	28.410	28.860	29.310	29.760
10	25.720	26.170	26.620	27.070	27.520	27.970	28.420	28.870	29.320	29.770
11	25.730	26.180	26.630	27.080	27.530	27.980	28.430	28.880	29.330	29.780
12	25.750	26.200	26.650	27.100	27.550	28.000	28.450	28.900	29.350	29.800
13	25.760	26.210	26.660	27.110	27.560	28.010	28.460	28.910	29.360	29.810
14	25.770	26.220	26.670	27.120	27.570	28.020	28.470	28.920	29.370	29.820
15	25.780	26.230	26.680	27.130	27.580	28.030	28.480	28.930	29.380	29.830
16	25.800	26.250	26.700	27.150	27.600	28.050	28.500	28.950	29.400	29.850
17	25.810	26.260	26.710	27.160	27.610	28.060	28.510	28.960	29.410	29.860
18	25.820	26.270	26.720	27.170	27.620	28.070	28.520	28.970	29.420	29.870
19	25.830	26.280	26.730	27.180	27.630	28.080	28.530	28.980	29.430	29.880
20	25.850	26.300	26.750	27.200	27.650	28.100	28.550	29.000	29.450	29.900
21	25.860	26.310	26.760	27.210	27.660	28.110	28.560	29.010	29.460	29.910
22	25.870	26.320	26.770	27.220	27.670	28.120	28.570	29.020	29.470	29.920
23	25.900	26.350	26.800	27.250	27.700	28.150	28.600	29.050	29.500	29.950
24	25.880	26.330	26.780	27.230	27.680	28.130	28.580	29.030	29.480	29.930
25	25.890	26.340	26.790	27.240	27.690	28.140	28.590	29.040	29.490	29.940
26	25.910	26.360	26.810	27.260	27.710	28.160	28.610	29.060	29.510	29.960
27	25.920	26.370	26.820	27.270	27.720	28.170	28.620	29.070	29.520	29.970
28	25.930	26.380	26.830	27.280	27.730	28.180	28.630	29.080	29.530	29.980
29	25.940	26.390	26.840	27.290	27.740	28.190	28.640	29.090	29.540	29.990
30	25.950	26.400		27.300	27.750	28.200	28.650	29.100	29.550	30.000
31	25.960	26.410	26.860	27.310	27.760	28.210	28.660	29.110	29.560	30.010
32	25.970	26.420	26.870	27.320	27.770	28.220	28.670	29.120	29.570	30.020
33	25.980	26.430	26.880	27.330	27.780	28.230	28.680	29.130	29.580	30.030
34	25.990	26.440	26.890	27.340	27.790	28.240	28.690	29.140	29.590	30.040
35	26.000	26.450	26.900	27.350	27.800	28.250	28.700	29.150	29.600	30.050
36	26.010	26.460	26.910	27.360	27.810	28.260	28.710	29.160	29.610	30.060
37	26.020	26.470	26.920	27.370	27.820	28.270	28.720	29.170	29.620	30.070
38	26.030	26.480	26.930	27.380	27.830	28.280	28.730	29.180	29.630	30.080
39	26.040	26.490	26.940	27.390	27.840	28.290	28.740	29.190	29.640	30.090
40	26.050	26.500	26.950	27.400	27.850	28.300	28.750	29.200	29.650	30.100

