


# SUPER STAR

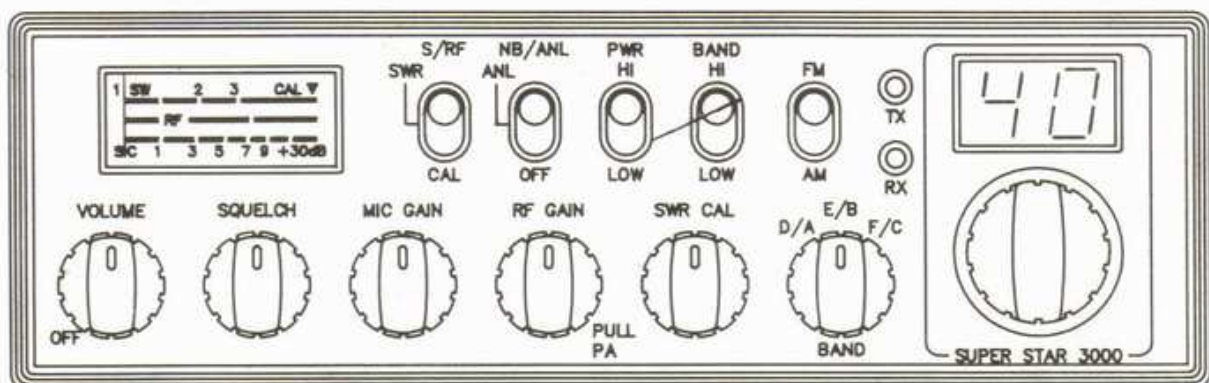

# 3000

## MODE D EMPLOI

**emetteur-recepteur CB mobile 40 canaux,**

Pour votre sécurité, l'espace ci-dessous vous est réservé pour inscrire le N° de série et le N° d'homologation PTT de votre appareil. Ces deux N° sont situés sur la plaque arrière de votre CB. Après avoir inscrit ces N°, gardez les précieusement comme référence.


Si vous contactez DIRLER-SA . **FRANCE.** pour le service après-vente ou les pièces de rechange, ces 2 N° doivent être indiqués de façon à ce que nous puissions satisfaire correctement vos demandes.

N° d'homologation \_\_\_\_\_


N° de série \_\_\_\_\_

FACE AVANT DU SUPERSTAR 3000

\*\*\*\*\*

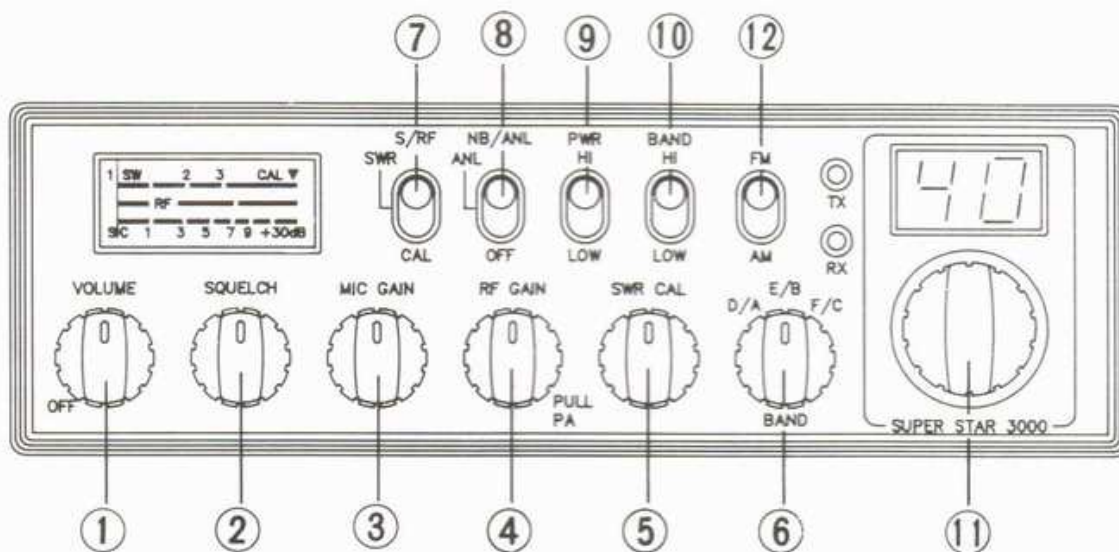

FACE ARRIERE DU SUPERSTAR 3000  
\*\*\*\*\*

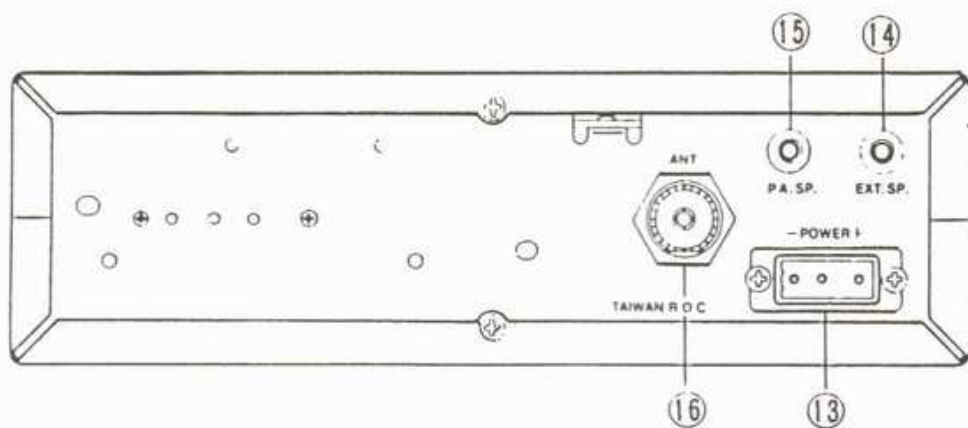

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

\*\*\*\*\*

GAMME DES FREQUENCES	26.965 à 27.405 MHZ
NOMBRE DES CANAUX	40 CANAUX
FREQUENCE CONTROLEE PAR	PLL
TOLERANCE EN FREQUENCE	0.005%
STABILITE EN FREQUENCE	0.001%
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	-10° à + 55°
MICROPHONE	DE TYPE DYNAMIQUE
ALIMENTATION	13.8 VOLTS DC
CONNECTEUR D ANTENNE	TYPE STANDART SO 239
VU METRES	ECLAIRES
PUISSANCE DE SORTIE	1 WATT AM 4 WATTS FM
TYPE DE MODULATION	AM MODULATION D AMPLITUDE FM MODULATION DE FREQUENCE
IMPEDANCE DE SORTIE	50 OHMS
SENSIBILITE DU REPECTEUR	AM 0.5 UV A 10 DB ( S+N ) N à 50% DE PUISSANCE AUDIO FM 1.0 UV POUR 20 DB ( S+N ) N à 50% DE PUISSANCE AUDIO
SELECTIVITE	AM/FM 6 DB à 3 KHZ 60 dB à 10 KHZ
REJECTION IMAGE	MIEUX QUE 65 DB
FREQUENCE IF	AM/FM 10.695 MHZ 1 st IF, 455 KHZ 2nd IF
PUISSANCE EMISE DANS LE CANAL ADJACENT	= 60 dB AM/FM
CONTROLE DU GAIN	45 DB AJUSTABLE POUR UNE RECEPTION OPTIMUM.
CONTROLE AUTOMATIQUE DU GAIN	MOIN DE 10 DB EN SORTIE AUDIO POUR UNE ENTREE DE 10 à 100.000 MICROVOLTS
SQUELCH	REGLABLE. RUPTURE à 0.5 UV
ANL	FILTRE COMMUTABLE
NOISE BLANKER	DE TYPE RF SUR AM/FM
PUISSANCE DE SORTIE AUDIO	4 WATTS à 8 OHMS
REPOSE EN FREQUENCE	300 à 2800 HZ
HAUT PARLEUR	INCORPORE
HAUT PARLEUR EXTERIEUR	PRISE JACK 3.5 MM.

BOUTONS DE CONTROLE ET LEURS FONCTIONS  
\*\*\*\*\*

- 1/ ON/OFF VOLUME. BOUTONDE MISE EN FONCTIONNEMENT DE VOTRE SUPERSTAR 3000. TOURNER CE BOUTON DANS LE SENS DES AIGUILLES D UNE MONTRE POUR AUGMENTER LE NIVEAU DE RECEPTION SONORE.
- 2/ SQUELCH. CETTE FONCTION PERMET DE REDUIRE LES BRUITS DE FOND OU PARASITES ELECTRONIQUES OU SOUFFLE CETTE FONCTION EST PARTICULIEREMENT UTILE EN MODE FM. TOURNER LE BOUTON DE SQUELCH DANS LE SENS DES AIGUILLES D UNE MONTRE JUSQU'A CE QUE LE BRUIT DE FOND DISPARAISSE. ATTENTION, MANIPULER CETTE FONCTION AVEC PRECAUTION, CAR EN CAS OU CE BOUTON SERAIT TROP TOURNE DANS LE SENS DES AIGUILLES D UNE MONTRE, CELA LIMITERAIT LA SENSIBILITE DE RECEPTION DE VOTRE SUPERSTAR.
- 3/ MIKE GAIN OU BOUTON DE GAIN DU MICROPHONE. AJUSTER EN TOURNANT CE BOUTON DANS LE SENS DES AIGUILLES D UNE MONTRE LE GAIN DE VOTRE MICROPHONE. EN GENERAL, CE BOUTON EST UTILISE A 50% DANS LE CAS DE COMMUNICATION A MOYENNE DISTANCE, ET A FOND DANS LE CAS DE COMMUNICATION A GRANDES DISTANCES.
- 4/ BOUTON DE CONTROLE DU GAIN. CETTE FONCTION PERMET D AUGMENTER OU DE DIMINUER LA SENSIBILITE DE VOTRE EMETTEUR RECEPTEUR EN MODE RECEPTION. TOURNE A FOND DANS LE SENS DES AIGUILLES D UNE MONTRE, VOUS OBTIENDREZ LE MAXIMUM DE SENSIBILITE EN RECEPTION.

FONCTION PA OU PUBLIC ADDRESS. CETTE FONCTION PERMET D UTILISER VOTRE EMETTEUR RECEPTEUR SUPERSTAR EN TANT QU'AMPLIFICATEUR AUDIO. POURCELA IL SUFFIT DE CONNECTER DANS LA PRISE JACK 3.5 mm SITUEE A L ARRIERE DU SUPERSTAR 3000 UN HAUT PARLEUR DE TYPE PUBLIC ADDRESS.( VOIR CATALOGUE GENERAL DIRLER SA ) ENSUITE, TIRER SUR LE BOUTON DE CONTROLE DU GAIN. CELA COMMUTERA LA FONCTION C.B ET ENCLENCHERA LE PUBLIC ADDRESS.

- 5/ BOUTON DE CALIBRAGE ET DU CONTROLE DU TAUX D ONDES STATIONNAIRES. CETTE FONCTION PERMET DE CALIBRER ET DE REGLER L ANTENNE CB QUE VOUS UTILISEZ. CETTE FONCTION EST TRES IMPORTANTE. POUR OBTENIR UN RENDEMENT OPTIMUM DE VOTRE SUPERSTAR, AUSSI BIEN EN MODE EMISSION QUE RECEPTION, IL EST INDISPENSABLE D AVOIR UNE ANTENNE CB PARFAITEMENT ACCORDEE. AUSSI VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA METHODE D UTILISATION ET DE REGLAGE SUIVANTE

CONNECTER VOTRE SUPERSTAR A VOTRE ANTENNE CB  
METTRE LE COMMUTATEUR N° 7 EN POSITION CAL.  
APPUYER SUR LA PEDALE D EMISSION DE VOTRE MICROPHONE. L AIGUILLE DU VUMETRE DOIT NORMALEMENT SE DEPLACER VERS LA DROITE. TOUT EN APPUYANT SUR LA PEDALE DU MICROPHONE, TOURNER LE POTENTIOMETRE N° 5 SWR CALL DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE JUSQU'A CE QUE L AIGUILLE DU VU METRE SOIT SUPERPOSEE AU PETIT TRIANGLE SITUE EN HAUT A DROITE DU VUMETRE.

RELACHER ENSUITE LA PEDALE DU MICROPHONE.

METTRE L INTERRUPTEUR N° 7 EN POSITION SWR, ET APPUYER DE NOUVEAU SUR LA PEDALE DU MICROPHONE. L AIGUILLE DU VUMETRE VA MAINTENANT INDICER UNE VALEUR. = EXEMPLE 2 ( SUR L ECHELLE SUPERIEURE DU VUMETRE ) = CELA INDIQUE QUE LE TAUX D ONDES STATIONNAIRES DE VOTRE ANTENNE EST DE 1:2 DANS CE CAS, LA VALEUR INDIQUEE EST MOYENNE ET SIGNIFIE QUE VOTRE ANTENNE CB EST PARTIELLEMENT REGLEE. ( UNE BONNE ANTENNE CB A UN TAUX D ONDES STATIONNAIRES OU T.O.S DE 1:1 ) ALORS ASSAYER DE PARFAIRE LE REGLAGE DE VOTRE ANTENNE EN AUGMENTANT OU DIMINUANT LA LONGUEUR DE VOTRE ANTENNE

OU DU BRIN DE T.O.S DE VOTRE ANTENNE DE 3mm. REPETER CETTE OPERATION JUSQU'A CE QUE LE T.O.S SOIT PARFAIT. ATTENTION, EN CAS DE PROBLEME, CONTACTER VOTRE REVENDEUR SUPERSTAR QUI VOUS CONSEILLERA. EN CAS DE T.O.S INFINI OU NON REGLABLE, VEUILLEZ VERIFIER LES BRANCHEMENTS DE VOTRE ANTENNE ET SON CABLE. EN CAS DE PROBLEME, CONSULTER VOTRE REVENDEUR SUPERSTAR QUI VOUS CONSEILLERA. DE NOTRE COTE NOUS PRECONISONS L EMPLOI DE L ANTENNE K 40 AVEC LE SUPERSTAR 3000, CAR CETTE ANTENNE EST LARGE BANDE ET POSSEDE UN RENDEMENT EXCEPTIONNEL. ( VOIR CATALOGUE DIRLER SA )

- 6/ SELECTEUR DE BANDE. ATTENTION CETTE VERSION EST DISPONIBLE SUR LES APPAREILS EXPORT UNIQUEMENT.(VOIR LEGISLATION FRANCAISE SUR LES FREQUENCES AUTORISEES ) CETTE FONCTION EN FRANCE EST REMPLACEE PAR UN DIMMER OU COMMUTATEUR D ECLAIRAGE DU CADRAN DU VUMETRE .
- 7/ COMMUTATEUR S. RF / SWR / CAL. LES FONCTIONS SWR/ CAL ONT ETE DECRITES PRECEDEMENT. LA FONCTION S.RF PERMET DE CONTROLER LA PUISSANCE DES SIGNAUX RECUS. ( SIGNAUX VENANT D AUTRES STATIONS CB ) LA LECTURE DE CES SIGNAUX S EFFECTUE SUR L ECHELLE SITUE ENBAS DU VUMETRE.
- 8/ OFF NB. ANL. COMMUTATEUR. CE COMMUTATEUR PERMET D ENCLANCHER LES FILTRES ANTIPARASITES INCORPORES. LE SUPERSTAR 3000 POSSEDE 2 FILTRE PARTICULIEREMENT EFFICACES.IL S AGIT DU NOISE BLANKER ET ANL. CES 2 FILTRES SONT GENERALEMENT ENCLANCHES EN UTILISATION MOBILE ET PERMETTENT DE SUPPRIMER LES PARASITES PROVOQUES PAR LE MOTEUR DU VEHICULE, ET PAR LES MICRO-MOTEURS COMME ESSUIES GLACES, POMPES, VITRES ELECTRIQUES.....
- 9/ COMMUTATEUR DE PUISSANCE HI LOW. CE COMMUTATEUR PERMET DE CHOISIR SA PUISSANCE D EMISSION. EN POSITION LOW, LA PUISSANCE D EMISSION EN AM EST DE 500 MILLIWATTS, EN FM DE 2 WATTS, EN POSITION HI, LA PUISSANCE D EMISSION EN AM EST DE 1 WATT ET FM DE 4 WATTS.
- 10/ SELECTEUR DE BANDE. ATTENTION CETTE FONCTION EST DISPONIBLE SUR LES APPAREILS EXPORT. EN FRANCE, CETTE FONCTION EST COMMUTEE.
- 11/ SELECTEUR DES CANAUX. COMME SUR TOUS LES EMETTEURS CB, UN GROS ROTACTEUR PERMET DE CHOISIR SON CANAL D EMISSION ET DE RECEPTION DE 1 à 40; ON PEUT TOURNER CE ROTACTEUR DANS N IMPORTE QUEL SENS POUR CHOISIR SON CANAL.
- 12/ MODE AM/ FM. CETTE FONCTION PERMET DE CHOISIR VOTRE PROPRE MODE DE MODULATION. AM = MODULATION D AMPLITUDE FM= MODULATION DE FREQUENCE.

FACADE ARRIERE DE L EMETTEUR RECEPTEUR SUPERSTAR 3000.  
\*\*\*\*\*

- 13/ PRISE DU CORDON D ALIMENTATION 3 TROUS A DETROMPEUR FOURNIT AVEC VOTRE SUPERSTAR.
- 14/ EXT SP. CETTE PRISE JACK 3.5mm PERMET DE CONNECTER UN HAUT PARLEUR SUPPLEMENTAIRE . EN CAS DE BRANCHEMENT DE HAUT PARLEUR SUPPLEMENTAIRE, CELA DECONNECTE AUTOMATIQUEMENT LE HAUT PARLEUR INCORPORE DANS VOTRE SUPERSTAR. ( HAUT PARLEURS SUPPLEMENTAIRES VOIR CATALOGUE DIRLER SA )
- 15/ PA. S.P CETTE PRISE JACK 3.5mm PERMET DE CONNECTER UN HAUT PARLEUR DE TYPE PUBLIC ADDRESS. ( VOIR CATALOGUE DIRLER SA )

16/ PRISE SO 239 POUR BRANCHEMENT DE VOTRE ANTENNE CB. CETTE PRISE DE TYPE PL. EST STANDART A TOUTES LES ANTENNES CB. NOUS VOUS CONSEILLONS DE CHOISIR UNE ANTENNE CB DE TRES BONNE QUALITE, CAR VOTRE APPAREIL SUPERSTAR EST CE QU IL SE FAIT DE MIEUX A L HEURE ACTUELLE EN EMETTEUR RECEPTEUR CB AM/FM A USAGE ROUTIER. EN EFFET, VOTRE SUPERSTAR A ETE CONCUT POUR DURER DE LONGUES ANNEES SANS PROBLEME. LA QUALITE DES COMPOSANTS CHOISIS, LA NOUVELLE TECHNIQUE EMPLOYEE PAR LE FABRICANT SUPERSTAR ( TECHNIQUE SANS FIL, C EST A DIRE UN CIRCUIT IMPRIME AERE, SANS FIL ) PERMET D OBTENIR UNE QUALITE EN EMISSION ET EN RECEPTION INEGALEE. DE PLUS LA TECHNIQUE SANS FIL PERMET UNE REALISATION SOIGNEE ET SANS PROBLEME.


DIRLER SA VOUS REMERCIE D AVOIR CHOISI SUPERSTAR ET VOUS EN FELICITE.

CE PRODUIT EST IMPORTE EN FRANCE ET EN EUROPE PAR:

AMERICAN CB DIRLER SA  
12 AVENUE DE VERDUN  
52100 SAINT DIZIER FRANCE




MONTAGE DE LA PRISE MICROPHONE

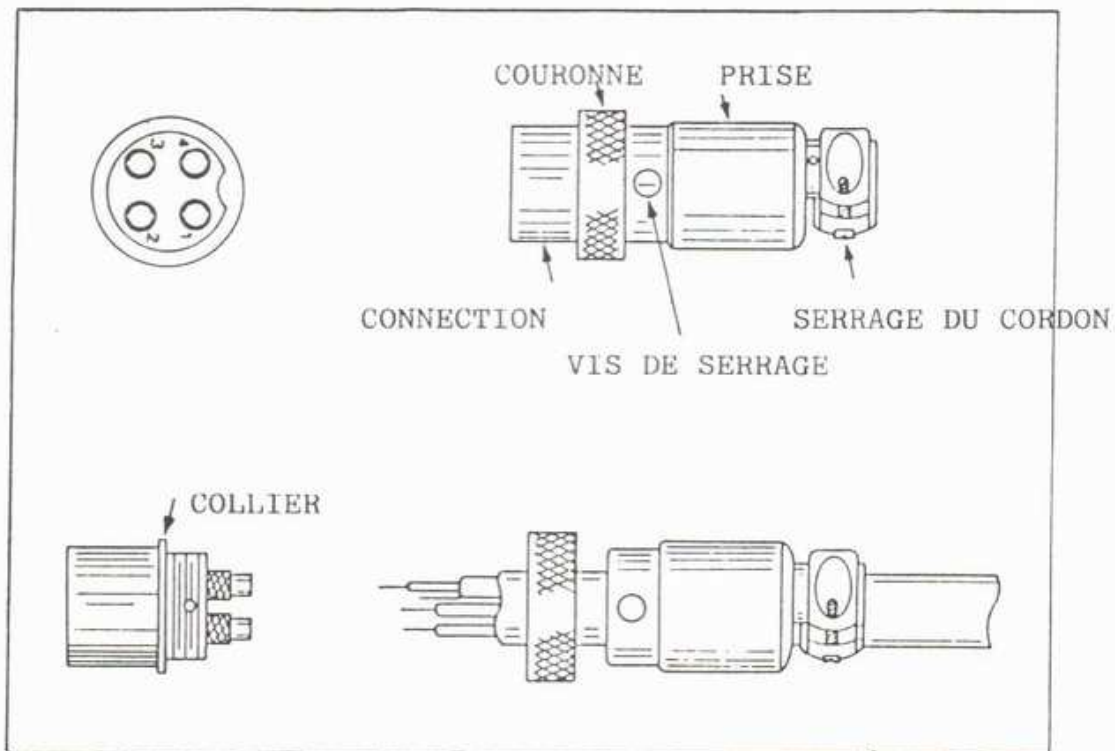

BRANCHEMENT ELECTRIQUE DE LA PRISE MICROPHONE  
 \*\*\*\*\*

- 1 MASSE AUDIO
- 2 AUDIO BF
- 3 EMISSION
- 4 RECEPTION

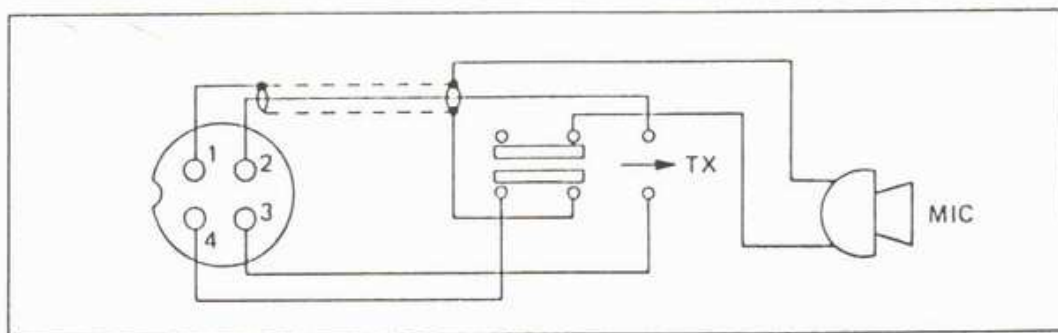

## GARANTIE

DIRLER SA importateur exclusif officiel des emetteurs SUPERSTAR, TAIWAN, réparera ou remplacera à son choix, gratuitement, n importe quel CB RADIO SUPERSTAR et accessoires SUPERSTAR, en panne à la suite d'un défaut de composant ou de construction, dans un délai de 1 AN qui suit l acquisition par l'utilisateur dans un magasin agréé par DIRLER SA.

La garantie gratuite n'inclue par le transport, toujours à la charge de l'acheteur.

## LIMITE DE LA GARANTIE

### LA GARANTIE NE PORTE PAS:

Sur les composants et accessoires suivants:

sacoche de transport

antenne telescopique

transistor final du circuit d emission ( appelé communément PA, qui peut etre détruit par une mauvaise utilisation du poste ou par une mauvaise antenne.

Sur les appareils et accessoires non importés par DIRLER SA: EXEMPLE: APPAREILS non importés par DIRLER SA, ou achetés hors de FRANCE, ou d'occasion et de provenance indéterminée.

Sur les appareils mal utilisés: exemple: branchement de l alimentation électrique en inversant les polarités, fusible remplacé par d'autres plus puissants, appareils modifiés ou déreglés.

DIRLER SA n'est en aucun cas responsables des modifications que peuvent effectués les utilisateurs d emetteurs CB comme par exemple:  
Modification de la puissance de sortie des appareils:  
Modification du nombre des canaux

## EXECUTION DE LA GARANTIE

L appareil peut etre:

Soit remis au magasin qui l'a vendu, soit envoyé directement en port payé à

DIRLER SA  
12 AVENUE DE VERDUN  
52100 SAINT DIZIER

Dans ce cas, la garantie ne pourra etre prise en considération qu'avec la copie de la facture mentionnant clairement la date d achat. Après réparation ( delai normal 8 jours ) et si la garantie est effectivement valable, il sera retourné en port payé.

