

# BARRY II +

CE

12/24 V



**ASC** Automatic Squelch Control

**PRESIDENT CHANNELS**


*Manuel d'utilisation / Manual del usuario  
Owner's manual / Instrukcja obsługi  
Инструкция по эксплуатации*

**PRESIDENT**

Downloaded from [www.cb-radio.nl](http://www.cb-radio.nl)

Votre **PRESIDENT BARRY II +** en un coup d'œil

Un vistazo a vuestro **PRESIDENT BARRY II +**

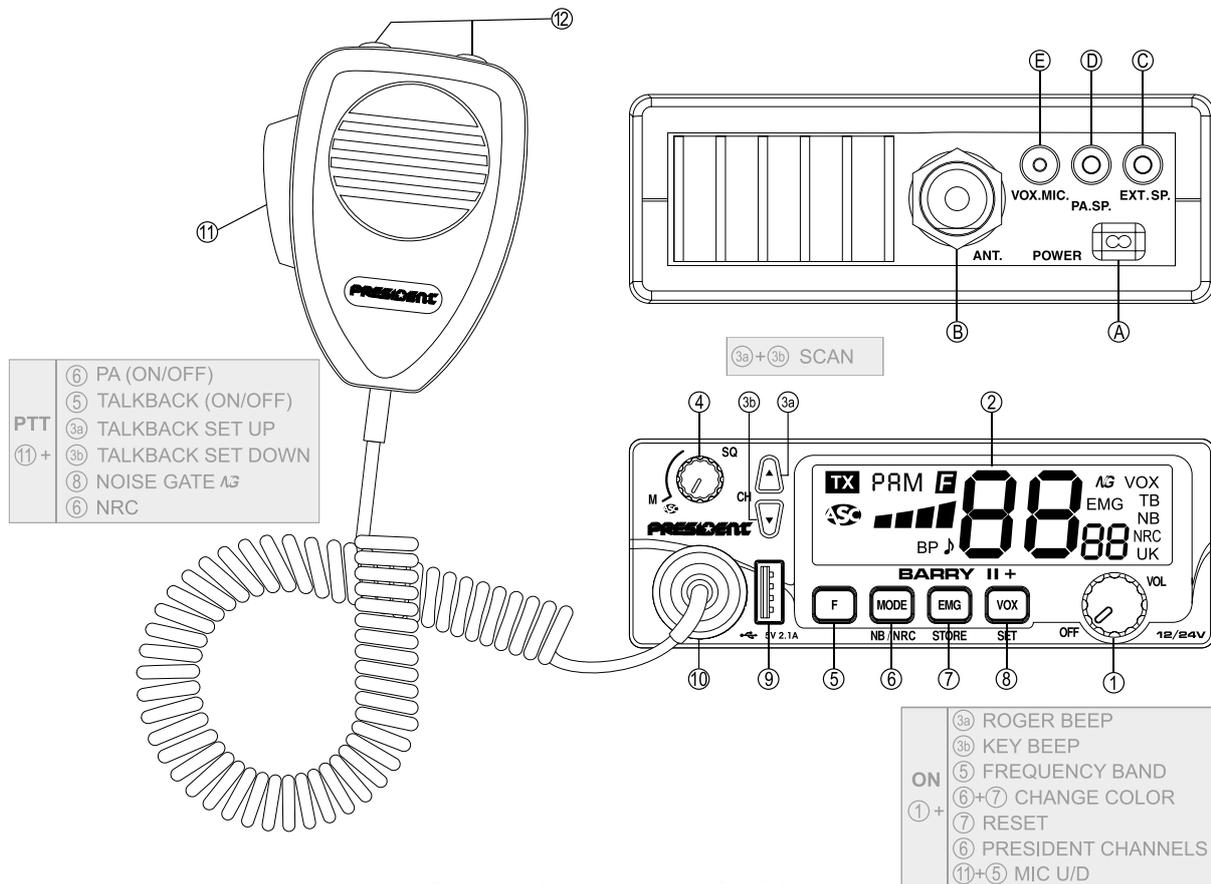

Ваша радиостанция **BARRY II +**

Your **PRESIDENT BARRY II +** at a glance

Twój **PRESIDENT BARRY II +**

## SOMMAIRE

INSTALLATION	6
UTILISATION	8
FONCTIONS À L'ALLUMAGE DU POSTE	11
FONCTIONS AVEC LA PÉDALE D'ÉMISSION PTT	13
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	14
GUIDE DE DÉPANNAGE	14
COMMENT ÉMETTRE/RECEVOIR UN MESSAGE	14
GLOSSAIRE	15
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EU SIMPLIFIÉE	15
CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE	16
TABLEAUX DES FRÉQUENCES	66 ~ 68
NORMES - F	71

## Français

## SUMARIO

INSTALACIÓN	18
UTILIZACIÓN	20
FUNCIONES AL ENCENDER LA EMISORA	23
FUNCIONES CON LA PALANCA DE EMISIÓN PTT	25
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	26
GUÍA DE PROBLEMAS	26
COMO EMITIR O RECIBIR UN MENSAJE	27
LÉXICO	27
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EU SIMPLIFICADA	27
CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA	28
TABLAS DE FRECUENCIAS	66 ~ 68
NORMAS - F	71

## Español

## SUMMARY

INSTALLATION	30
HOW TO USE YOUR CB	32
FUNCTIONS TURNING ON THE UNIT	35
FUNCTIONS WITH PTT SWITCH	36
TECHNICAL CHARACTERISTICS	37
TROUBLE SHOOTING	38
HOW TO TRANSMIT OR RECEIVE A MESSAGE	38
GLOSSARY	38
SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY	39
GENERAL WARRANTY CONDITIONS	40
FREQUENCY TABLES	66 ~ 68
NORMS - F	71

## English

## SPIS TREŚCI

INSTALACJA	42
JAK KORZYSTAĆ Z CB RADIA	44
WŁĄCZANIE FUNKCJI URZĄDZENIA	47
FUNKCJE PRZEŁĄCZNIKA PTT	49
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	50
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	50
JAK PRZESŁAĆ LUB ODEBRAĆ WIADOMOŚĆ	50
SŁOWNICZEK	51
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	51
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI	52
TABELE CZĘSTOTLIWOŚCI	66 ~ 68
NORMY - F	71

## Polski

**СОДЕРЖАНИЕ**

УСТАНОВКА	55
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	57
ФУНКЦИИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РАДИОСТАНЦИИ	60
ФУНКЦИИ С ТАНГЕНТОЙ ПЕРЕДАЧИ РТТ	62
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	63
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	64
КАК ПЕРЕДАТЬ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ СООБЩЕНИЕ	64
ГЛОССАРИЙ	64
УПРОЩЕННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ	64
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	65
ТАБЛИЦА ЧАСТОТ	66 ~ 68
ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ - F	71

## **ATTENTION !**

*Avant toute utilisation, prenez garde de ne jamais émettre sans avoir branché l'antenne (connecteur **B** situé sur la face arrière de l'appareil), ni réglé le TOS (Taux d'Ondes Stationnaires)! Sinon, vous risquez de détruire l'amplificateur de puissance, ce qui n'est pas couvert par la garantie.*

## **APPAREIL MULTI-NORMES !**

*Voir «F» page 12 et tableau des **Configurations** page 70.*


***La garantie de cet article n'est valable que dans le pays d'achat.***

Bienvenue dans le monde des émetteurs-récepteurs CB de la dernière génération. Cette nouvelle gamme de postes vous fait accéder à la communication électronique la plus performante. Grâce à l'utilisation de technologies de pointe garantissant des qualités sans précédent, votre PRESIDENT BARRY II + est un nouveau jalon dans la convivialité et la solution par excellence pour le pro de la CB le plus exigeant. Pour tirer le meilleur parti de toutes ses possibilités, nous vous conseillons de lire attentivement ce mode d'emploi avant d'installer et d'utiliser votre CB PRESIDENT BARRY II +.


## A) INSTALLATION

### 1) CHOIX DE L'EMPLACEMENT, MONTAGE DU POSTE MOBILE

- Choisissez l'emplacement le plus approprié à une utilisation simple et pratique de votre poste mobile.
- Veillez à ce qu'il ne gêne pas le conducteur ni les passagers du véhicule.
- Prévoyez le passage et la protection des différents câbles, (alimentation, antenne, accessoires...) afin qu'ils ne viennent en aucun cas perturber la conduite du véhicule.

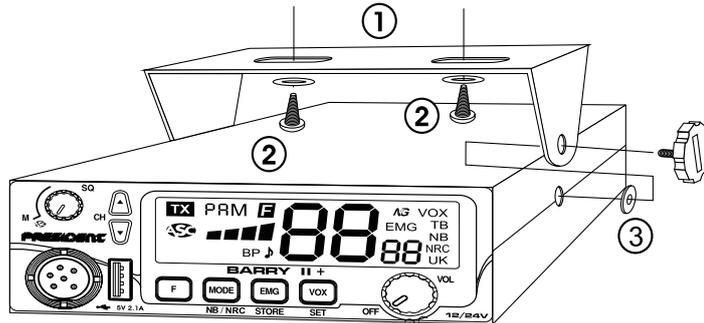

**SCHÉMA GÉNÉRAL DE MONTAGE**

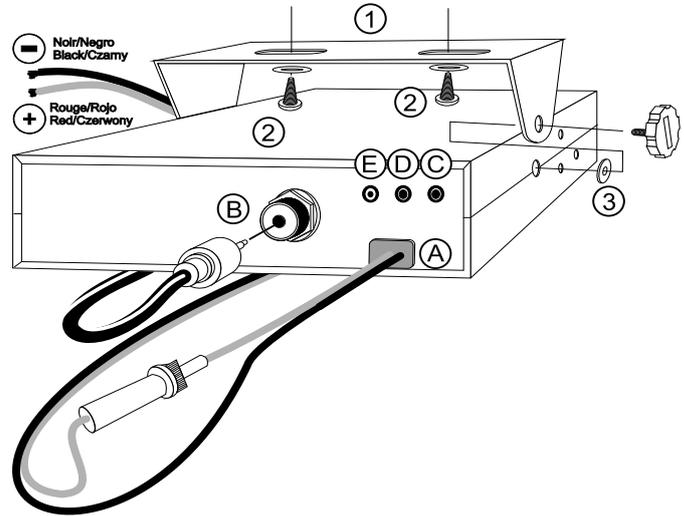

- Utilisez pour le montage le berceau (1) livré avec l'appareil, fixez-le solidement à l'aide des vis auto taraudeuse (2) fournies (diamètre de perçage 3,2 mm). Prenez garde de ne pas endommager le système électrique du véhicule lors du perçage.
  - Lors du montage, n'oubliez pas d'insérer les rondelles de caoutchouc (3) entre le poste et son support. Celles-ci jouent en effet un rôle « d'amortisseur » et permettent une orientation et un serrage en douceur du poste.
  - Choisissez un emplacement pour le support du micro et prévoyez le passage de son cordon.
- **NOTA** : Votre poste mobile possédant une prise micro en façade peut être encastré dans le tableau de bord. Dans ce cas, il est recommandé d'y adjoindre un haut-parleur externe pour une meilleure écoute des communications (connecteur EXT.SP situé sur la face arrière de l'appareil : C). Renseignez-vous auprès de votre revendeur le plus proche pour le montage sur votre appareil.


## 2) INSTALLATION DE L'ANTENNE

### a) Choix de l'antenne

- En CB, plus une antenne est grande, meilleur est son rendement. Votre Point Conseil saura orienter votre choix.

### b) Antenne mobile

- Il faut l'installer à un endroit du véhicule où il y a un maximum de surface métallique (plan de masse), en s'éloignant des montants du pare-brise et de la lunette arrière.
- Dans le cas où une antenne radiotéléphone est déjà installée, l'antenne CB doit être au-dessus de celle-ci.
- *Il existe 2 types d'antennes : les pré-réglées et les réglables.*
- Les pré-réglées s'utilisent de préférence avec un bon plan de masse (pavillon de toit ou malle arrière).
- Les réglables offrent une plage d'utilisation beaucoup plus large et permettent de tirer parti de plans de masse moins importants (voir § 5 page 8 **RÉGLAGE DU TOS**).
- Pour une antenne à fixation par perçage, il est nécessaire d'avoir un excellent contact antenne/plan de masse ; pour cela, grattez légèrement la tôle au niveau de la vis et de l'étoile de serrage.
- Lors du passage du câble coaxial, prenez garde de ne pas le pincer ou l'écraser (risque de rupture ou de court-circuit).
- Branchez l'antenne (**B**).

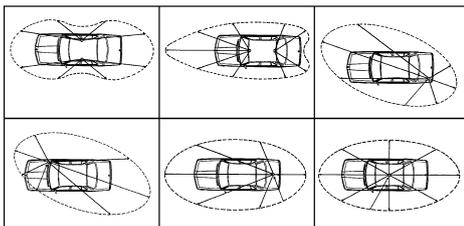

LOBE DE RAYONNEMENT

### c) Antenne fixe

- Veillez à ce qu'elle soit dégagée au maximum. En cas de fixation sur un mât, il faudra éventuellement haubaner conformément aux normes en vigueur (se renseigner auprès d'un professionnel). Les

antennes et accessoires que nous distribuons sont spécialement conçus pour un rendement optimal de chaque appareil de la gamme.


## 3) CONNEXION DE L'ALIMENTATION

Votre PRESIDENT BARRY II + est muni d'une protection contre les inversions de polarité. Néanmoins, avant tout branchement, vérifiez vos connexions.

Votre poste doit être alimenté par une source de courant continu de 12 ou 24 Volts (**A**). À l'heure actuelle, la plupart des voitures et des camions fonctionnent avec une mise à la masse négative. On peut s'en assurer en vérifiant que la borne (-) de la batterie soit bien connectée au bloc moteur ou au châssis. Dans le cas contraire, consultez votre revendeur.

- Assurez-vous que l'alimentation soit bien de 12 ou 24 Volts.
- Repérez les bornes (+) et (-) de la batterie (+ = rouge, - = noir). Dans le cas où il serait nécessaire de rallonger le cordon d'alimentation, utilisez un câble de section équivalente ou supérieure.
- Il est nécessaire de se connecter sur un (+) et un (-) permanents. Nous vous conseillons donc de brancher directement le cordon d'alimentation sur la batterie (le branchement sur le cordon de l'autoradio ou sur d'autres parties du circuit électrique pouvant dans certains cas favoriser la réception de signaux parasites).
- Branchez le fil rouge (+) à la borne positive de la batterie et le fil noir (-) à la borne négative de la batterie.
- Branchez le cordon d'alimentation au poste.

**ATTENTION :** Ne jamais remplacer le fusible d'origine par un modèle d'une valeur différente !

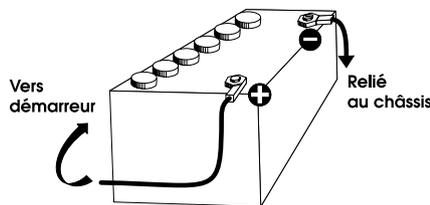

#### 4) OPÉRATIONS DE BASE À EFFECTUER AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, SANS PASSER EN ÉMISSION (c'est-à-dire sans appuyer sur la pédale du micro)

- a) Branchez le micro,
- b) Vérifiez le branchement de l'antenne,
- c) Mise en marche de l'appareil : tourner le bouton du volume **VOL** (1) dans le sens des aiguilles d'une montre,
- d) Tournez le bouton du squelch **SQ** (4) au minimum (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) en position **M**,
- e) Réglez le volume à un niveau convenable,
- f) Amenez le poste sur le canal 20 soit à l'aide des touches ▲/▼ de l'appareil (3) ou des boutons **UP/DN** du micro (12).

#### 5) RÉGLAGE DU TOS (Taux d'ondes stationnaires)

**ATTENTION** : Opération à effectuer impérativement lors de la première utilisation de l'appareil ou lors d'un changement d'antenne. Ce réglage doit être fait dans un endroit dégagé, à l'air libre.

##### \* Réglage avec TOS-mètre externe (type TOS-1 PRESIDENT)

##### a) Branchement du Tos-mètre

- Brancher le Tos-mètre entre le poste et l'antenne, le plus près possible du poste (utiliser pour cela un câble de (40 cm) maximum type CA-2C PRESIDENT).

##### b) Réglage du Tos

- Amener le poste sur le canal 20 en AM.
- Positionner le commutateur du Tos-mètre en position **FWD** (calibrage).
- Appuyer sur la pédale **PTT** (11) pour passer en émission.
- Amener l'aiguille sur l'index ▼ à l'aide du bouton de calibrage.
- Basculer le commutateur en position **REF** (lecture de la valeur du TOS). La valeur lue sur le vu-mètre doit être très proche de 1. Dans le cas contraire, rajuster votre antenne jusqu'à obtention d'une valeur aussi proche que possible de 1 (une valeur de TOS comprise entre 1 et 1,8 est acceptable).
- Il est nécessaire de recalibrer le Tos-mètre, entre chaque opération de réglage de l'antenne.

**Remarque** : Afin d'éviter les pertes et atténuations dans les câbles de connexion entre la radio et ses accessoires, PRESIDENT recommande une longueur de câble inférieure à 3 m.

Maintenant, votre poste est prêt à fonctionner.

## B) UTILISATION

### 1) MARCHÉ/ARRÊT - VOLUME


- a) Pour allumer votre poste, tourner le bouton **VOL** (1) dans le sens des aiguilles d'une montre. Si la fonction **BIP DE TOUCHES** est activée, 4 notes sont émises à la mise en marche. Voir le § **BIP DE TOUCHES** page 12. L'afficheur montre brièvement la bande de fréquence en cours (voir § **F - SÉLECTION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES** page 12).

Voir le § **FONCTIONS À L'ALLUMAGE DU POSTE** page 11.

- b) Pour augmenter le volume sonore, continuer à tourner ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

### 2) AFFICHEUR

Il permet de visualiser l'ensemble des fonctions :

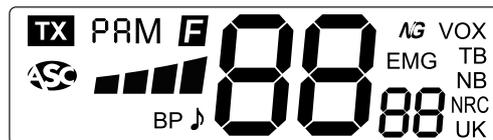

Le BARGRAPH visualise le niveau de réception et le niveau de puissance émise.

### 3) SÉLECTEUR DE CANAUX : touches ▲/▼ sur l'appareil

Ces touches permettent d'effectuer une montée ou une descente des canaux. Un bip est émis à chaque changement de canal si la fonction **BIP DE TOUCHES** est activée. Voir fonction **BIP DE TOUCHES** page 12.

Voir aussi § 12 page 11.

### 3a) et 3b) SCAN

Appuyer simultanément sur les touches ▲ (3a) et ▼ (3b) afin d'activer la fonction **SCAN**. Le balayage s'arrête dès qu'un canal est actif. En mode **SCANNING**, appuyer sur les touches ▲ et ▼ ou **UP/DN (12)** du microphone pour changer la direction de balayage des canaux. Appuyer sur la pédale **PTT (11)** pour quitter la fonction **SCAN**. Voir le § **SKIP** page 9.

### 4) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH

Cette fonction permet de supprimer les bruits de fond indésirables en l'absence de communication. Le squelch ne joue ni sur le volume sonore ni sur la puissance d'émission, mais il permet d'améliorer considérablement le confort d'écoute.

#### a) ASC : SQUELCH A RÉGLAGE AUTOMATIQUE

##### Brevet mondial, exclusivité **PRESIDENT**

Tourner le bouton **SQ (4)** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.  apparaît. Aucun réglage manuel répétitif et optimisation permanente entre la sensibilité et le confort d'écoute lorsque l'ASC est actif (à fond en sens inverse des aiguilles d'une montre). Elle est débrayable par rotation du bouton **SQ (4)** dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans ce cas le réglage du squelch redevient manuel.  disparaît de l'afficheur.

#### b) SQUELCH MANUEL

Tournez le bouton du squelch **SQ (4)** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au point exact où tout bruit de fond disparaît. C'est un réglage à effectuer avec précision, car mis en position maximum dans le sens des aiguilles d'une montre, seuls les signaux les plus forts peuvent être perçus.

### 5) F - SÉLECTION DE LA BANDE DE FRÉQUENCE ~ SKIP

**SÉLECTEUR DE CANAUX** Voir le § page 12.

**SKIP** (pression longue uniquement lorsque la fonction **SCAN** est activée)

Cette fonction vous permet d'ignorer un canal trouvé par la fonction **SCAN**. Lorsque le balayage s'arrête sur un canal indési-

nable, maintenez enfoncée la touche **F (5)** pendant 1 seconde pour enregistrer ce canal dans la mémoire **SCAN SKIP**. Un beep est émis, il ne sera désormais plus scanné.

Si vous souhaitez effacer le canal de la mémoire **SCAN SKIP**, appuyez brièvement sur la touche ▲ après **F** ou appuyez brièvement sur la touche ▼ après **F** pour la mettre en mémoire.

Voir le § **SCAN** au dessus.

Consulter le menu **REINITIALISATION** page 12.

### 6) MODE ~ NB & NRC ~ NRC SET

**MODE** (pression brève)


La touche **MODE (6)** permet de sélectionner le mode de modulation **AM** ou **FM**. Votre mode de modulation doit correspondre à celui de votre interlocuteur. L'afficheur indique le mode correspondant. **Modulation d'Amplitude/ AM** : Communications sur terrain avec reliefs et obstacle sur moyenne distance (mode le plus utilisé en France).

**Modulation de Fréquence/ FM** : Communication rapprochée sur terrain plat et dégagé.

**En configuration U uniquement** : Appuyer sur la touche **MODE (6)** pour alterner entre **ENG** et **CEPT**. "UK" apparaît dans l'afficheur lorsque la bande de fréquence **ENG** est sélectionnée. Lorsque la bande de fréquence **CEPT** est sélectionnée, "UK" disparaît de l'afficheur (voir tableau page 9).

**NB & NRC RX** (pression longue)

Une pression longue sur la touche **NB/NRC RX (6)** permet de changer l'état des filtres :



**Noise Blanker**. Ce filtre permet de réduire les bruits de fond et certains parasites en réception. Quand le filtre **NB** est actif «**NB**» apparaît dans l'afficheur.

**NRC** : Ce filtre commutable permet d'améliorer le mode de réception et d'émission.

**NRC SET** (touche **F** + pression brève)

Le filtre **NRC** peut être paramétré indépendamment en émission (TX) comme en réception (RX).

- Appuyer sur la touche **F(5)**. **[F]** apparaît dans l'afficheur.
- Appuyer sur la touche **MODE (6)** pour dans le mode **AJUSTEMENT DU NRC**. «**NRC**» clignote.
- La valeur en réception **r** du filtre clignote de **[r]** à **[05]**.
- Utiliser les touches **▲** et **▼** ou **UP/DN (12)** du microphone pour modifier la valeur.
- Une nouvelle pression sur le bouton **F(5)** permet de **valider** le choix pour la réception **r**.
- La valeur en émission **E** du filtre clignote de **[E]** à **[05]**.
- Utiliser les touches **▲** et **▼** ou **UP/DN (12)** du microphone pour modifier la valeur.
- Une nouvelle pression sur le bouton **F(5)** permet de **valider** le choix pour l'émission **E**.

Les valeurs par défaut du filtre **NRC** sont **[03]** en émission et **[03]** en réception.

Voir le § **NRC RX** page 9 pour **activer/désactiver** le filtre.

Voir le § **NRC TX** page 13 pour **activer/désactiver** le filtre.

**7) CANAL PRIORITAIRE ~ REDÉFINITION DU CANAL PRIORITAIRE****CANAL PRIORITAIRE (EMG)** (pression brève)

Les canaux prioritaires seront automatiquement sélectionnés en appuyant sur la touche **EMG (7)**. Premier appui : le canal prioritaire **1** est sélectionné. Deuxième appui : le canal prioritaire **2** est sélectionné. Troisième appui : retour au canal initial. Le symbole «**EMG**» apparaît sur l'afficheur lorsque le canal prioritaire est actif. Les canaux prioritaires par défaut sont le **9/AM (1)** et le **19/AM (2)**.

**Remarque:** L'activation d'un canal prioritaire ne permet pas l'utilisation de la fonction **PA** (voir § **PA** page 13). Si la fonction **BIP DE TOUCHES** est activée, un bip d'erreur se fait entendre.

**REDÉFINITION DU CANAL PRIORITAIRE** (pression longue)

Le canal prioritaire peut être affecter à n'importe quel canal avec

le mode AM ou FM. Pour définir un nouveau canal prioritaire :

- Appuyer brièvement sur la touche **EMG (7)** pour appeler le canal prioritaire actuel. «**EMG**» apparaît dans l'afficheur.
- Appuyer durant 1 secondes sur la touche **EMG/STORE (7)**. **[F]** apparaît dans l'afficheur et «**EMG**» clignote.
- À l'aide des touches **▲/▼ (3)** de l'appareil ou des boutons **UP/DN (12)** du micro, choisir le nouveau canal prioritaire.
- Appuyer sur la touche **MODE(6)** pour définir le mode de modulation (**AM, FM** ou **FM UK**) utilisé avec ce nouveau canal prioritaire.
- Appuyer brièvement sur la pédale **PIT (11)** pour valider et définir le nouveau canal prioritaire. Un bip de validation est émis.

**Remarque :** redéfinir le canal prioritaire n'est possible que si le canal prioritaire actuel est actif.

**8) VOX ~ VOX SET****VOX** (pression brève)

La fonction **VOX** permet de transmettre en parlant dans le microphone d'origine (ou dans le microphone vox optionnel) sans appuyer sur la pédale **PIT (11)**. L'utilisation d'un microphone vox optionnel connecté à l'arrière du poste - prise **VOX (E)** - désactive le microphone d'origine.

Appuyer sur la touche **VOX (8)** afin d'activer la fonction **VOX**. «**VOX**» s'affiche. Appuyer à nouveau sur la touche **VOX (8)** pour désactiver la fonction **VOX**. «**VOX**» disparaît de l'afficheur.

**VOX SET** (pression longue)

1. Appuyer durant une seconde sur la touche **VOX/SET (8)** pour entrer dans le mode **AJUSTEMENT DU VOX**. «**VOX**» clignote, le paramètre actif ainsi que sa valeur apparaissent dans l'afficheur. Trois paramètres permettent d'ajuster le **VOX** : La Sensibilité : **L** / l'Anti-Vox : **R** / la Temporisation : **E**.
- 2a. Utiliser les touches **▲/▼ (3)** en façade ou les touches **UP/DN (12)** du microphone pour modifier la valeur du paramètre affiché, puis appuyer sur la touche **F (5)** pour afficher le paramètre suivant ou...
- 2b. Appuyer d'abord sur la touche **F (5)** pour afficher un autre paramètre, puis utiliser les touches **▲/▼ (3)** en façade ou les touches **UP/DN (12)** du microphone pour modifier la valeur du paramètre affiché.

3. Une fois tous les ajustements effectués, appuyer sur la Pédale **PTT** (11) pour valider et sortir. Si la fonction **BIP DE TOUCHES** est active, un long bip est émis pour confirmer le succès de l'opération (voir le § **BIP DE TOUCHES** page 12).
4. Si aucune touche n'est pressée durant 10 secondes, le poste sort automatiquement du mode **AJUSTEMENT DU VOX** sans enregistrer.
  - **Sensibilité L** : permet de régler la sensibilité du microphone (original ou vox optionnel) pour une qualité de transmission optimum. Niveau réglable de **L 1** (niveau haut) à **L 9** (niveau bas). Valeur par défaut : **L 5**.
  - **Anti-Vox R** : permet d'empêcher l'émission générée par les bruits ambiants. Niveau réglable : **RF** (émet en fonction du niveau du squelch) et de **R0** (sans anti-vox) à **R9** (niveau bas). Valeur par défaut : **RF**.
  - **Temporisation t** : permet d'éviter la coupure « brutale » de la transmission en rajoutant une temporisation à la fin de la parole. Niveau réglable de **t 1** (délai court) à **t 9** (délai long). Valeur par défaut : **t 1**.

L'**AJUSTEMENT DU VOX** n'active pas automatiquement la fonction **VOX**.

## 9) PRISE DE CHARGE USB

La prise **USB (9)** permet de recharger un smartphone, une tablette ou tout autre appareil rechargeable 5 V - 2,1 A.

## 10) PRISE MICRO 6 BROCHES

Elle se situe en façade de votre appareil et facilite ainsi son intégration à bord de votre véhicule.

Voir schéma de branchement en page 69.

## 11) PTT (Push To Talk)

Pédale d'émission, appuyer pour parler, **TX** s'affiche. Relâcher pour recevoir un message.

Voir **FONCTIONS AVEC LA PÉDALE D'ÉMISSION PTT** page 13.

## TOT (Time Out Timer)

Si la touche **PTT (11)** est appuyée pendant plus de 3 minutes, l'afficheur clignote et l'émission se termine.

Un bip est émis jusqu'à ce que la touche **PTT (11)** soit relâchée.

## 12) SÉLECTEUR DE CANAUX : Boutons UP/DN sur le micro

Ces touches permettent d'effectuer une montée ou une descente des canaux. Un bip est émis à chaque changement de canal si la fonction **BIP DE TOUCHES** est activée. Voir fonction **BIP DE TOUCHES** page 12.

Voir aussi § 3 page 8.

**A) ALIMENTATION (13,2 V / 26,4 V)**

**B) PRISE D'ANTENNE (SO-239)**

**C) PRISE POUR HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR (8 Ω, Ø 3,5 mm)**

**D) PRISE POUR HAUT-PARLEUR PA EXTÉRIEUR (8 Ω, Ø 3,5 mm)**

**E) PRISE POUR MICROPHONE VOX OPTIONNEL (Ø 2,5 mm)**

## C) FONCTIONS À L'ALLUMAGE DU POSTE

7 fonctions supplémentaires sont disponibles. Pour activer la fonction, éteindre le poste, rallumer le poste en maintenant une ou deux touches appuyées.

### 1) ROGER BEEP (touche ▲ sur l'appareil ou bouton UP du micro)

Le **ROGER BEEP** est émis quand la pédale d'émission **PTT (11)** est relâchée afin de prévenir votre interlocuteur que vous avez terminé et lui laisser la parole. Historiquement, la CB étant un mode de communication « simplex », c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de parler et d'écouter en même temps (comme c'est le cas pour le téléphone par exemple), il était d'usage de dire « Roger » une fois que l'on avait fini de parler afin de prévenir son correspondant qu'il pouvait parler à son tour. Le mot « Roger » a été remplacé par un bip significatif, d'où son nom "Roger Beep".

- Allumer l'appareil en maintenant la touche ▲ (3a) ou le bouton UP (12) appuyée pour activer (⏻) ou désactiver (⏮) la fonction **ROGER BEEP**.

- Quand la fonction est active, «♪» apparaît dans l'afficheur.

**Remarque :** Le **ROGER BEEP** est également entendu dans le haut-parleur si la fonction **BIP DE TOUCHES** est activée. Si la fonction **BIP DE TOUCHES** n'est pas activée, seul le correspondant peut entendre le **ROGER BEEP**.

En mode **PA** cette fonction n'est pas autorisée.

## 2) BIP DE TOUCHES (touche ▼ sur l'appareil ou bouton DN du micro)

Certaines opérations comme le changement de canal, l'appui sur les touches, etc. sont confirmées par un bip.

Ce bip peut être activer ou désactiver de la manière suivante :

- Allumer l'appareil en maintenant la touche ▼ (3b) ou le bouton DN (12) appuyée pour activer (⏻) ou désactiver (⏮) la fonction **BIP DE TOUCHES**.
- Quand la fonction est active, «BP» apparaît dans l'afficheur.

## 3) F - SÉLECTION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES (touche F)

(Configuration : EU ; PL ; d ; EC ; U ; In)

Les bandes de fréquences doivent être choisies selon le pays où vous utilisez votre appareil. N'utilisez en aucun cas une configuration différente. Certains pays nécessitent une licence d'utilisation. Voir tableau page 71.


**Procédure :**

- Allumer l'appareil en maintenant appuyée la touche F (5). Le symbole correspondant à la configuration clignote.
- Pour changer de configuration, utiliser les touches ▲/▼ (3) de l'appareil ou les boutons UP/DN (12) du micro.
- Quand la configuration est choisie, appuyez 1 seconde sur la touche F (5). Le symbole correspondant à la configuration s'affiche en continu, un bip est émis.
- À ce stade, confirmer la sélection en éteignant puis en allumant à nouveau l'appareil.

Voir les bandes de fréquences / tableau de configurations pages 66 à 68.

## 4) COULEUR (touches EMG + MODE)

- Allumer l'appareil en maintenant appuyées les touches **MODE (6)** et **EMG (7)**. Le symbole de la couleur actuelle, parmi les sept, clignote : Ⓜ (orange), Ⓜ (vert), Ⓜ (bleu), Ⓜ (cyan), Ⓜ (jaune), Ⓜ (violet) ou Ⓜ (bleu clair).
- Utiliser les touches ▲/▼ (3) de l'appareil ou les boutons UP/DN (12) du micro pour changer la couleur.



- Quand la couleur est choisie, appuyez 1 seconde sur la touche F (5). Un bip est émis, les lettres de la couleur s'affichent en continu durant 1 seconde.

## 5) CANAUX PRESIDENT (touche MODE)

Votre émetteur-récepteur est équipé de la fonctionnalité **Canaux PRESIDENT**, qui comprend cinq canaux de communication pré-configurés (P1 à P5). Ces canaux sont disponibles après les 40 canaux standard, simplifiant ainsi les échanges au sein de groupes restreints en fournissant un accès facile et immédiat. Les **Canaux PRESIDENT** permettent une communication ciblée avec les membres du groupe. Pour les utiliser, sélectionnez simplement le canal souhaité après avoir exploré les 40 canaux standard et invitez les membres du groupe à le rejoindre.

- Allumer l'appareil en maintenant la touche **MODE (6)** appuyée pour activer (⏻) ou désactiver (⏮) la fonction **PRESIDENT CHANNELS**.

La valeur par défaut est Ⓜ.

## 6) RESET

- Allumer l'appareil en maintenant la touche **EMG (7)** appuyée pour réinitialiser le poste avec les paramètres d'usine.
- «r5» clignote dans l'afficheur.
- Utiliser les touches ▲ et ▼ ou UP/DN (12) du microphone pour sélectionner **5C** ou **RL**.
- Appuyer durant 1 seconde sur la touche F (5) pour valider. **5C** vide la mémoire du **SCAN SKIP**. Tous les canaux sont désormais accessibles par la fonction **SCAN** (voir le § **SKIP** page 9). **RL** restaure tous les paramètres d'usine.

## 7) Activation/Désactivation Up/Down du microphone

Cette fonction permet d'activer ou désactiver les touches UP/DN situées sur le microphone. Quand la fonction est désactivée (UF), il devient impossible de changer de canal en utilisant les touches UP/DN du microphone. Toutefois, ces touches restent utilisables dans les menus pour permettre les paramétrages.

**Remarque :** Cette fonction n'affecte que les touches Up/Down du microphone. Les autres commandes de l'appareil restent pleinement opérationnelles.

La valeur par défaut est  $\square_n$ .

### Activation et désactivation de la fonctionnalité

Allumer l'appareil en maintenant appuyées les touches **PTT (11)** et **F (5)** pour activer ( $\square_n$ ) ou désactiver (UF) la fonction **Mic U/D**.

Quand la fonction est activée,  $\square_n$  apparaît dans l'afficheur.

Quand la fonction est désactivée, UF apparaît dans l'afficheur.

## D) FONCTIONS AVEC LA PÉDALE D'ÉMISSION PTT

5 fonctions supplémentaires sont disponibles. Pour activer la fonction, appuyer et maintenir appuyée la pédale d'émission **PTT (11)** puis, appuyer sur la touche dédiée à cette fonction. Répéter la même opération pour désactiver la fonction.

### 1) TALKBACK (PTT + F)

La fonction **TALKBACK** peut être activée ou désactivée en suivant la procédure suivante :

- a) Appuyer et maintenir appuyée la pédale d'émission **PTT (11)**.
- b) Appuyer brièvement sur la touche **F (5)**. Le niveau du **TALKBACK** actuel clignote 3 fois indiquant que vous pouvez régler ce niveau. Quand la fonction est active, «**TALKBACK**» apparaît dans l'afficheur. Cette fonction permet d'entendre votre propre modulation dans le haut-parleur de la CB.

### 2) NIVEAU DU TALKBACK (PTT + ▲/▼ sur l'appareil)

- À l'étape **b)**, ajuster le niveau du **TALKBACK** à l'aide des touches ▲/▼ (3).

- Quand la fonction est active et que «**TALKBACK**» est affiché, appuyer et maintenir appuyée la pédale d'émission **PTT (11)** puis ajuster le niveau du **TALKBACK** à l'aide des touches ▲/▼ (3). 9 niveaux de  $\square$  1 à  $\square_9$ .

**Remarque :** Les boutons **UP/DN** du micro (12) ne permettent pas de régler le volume du **TALKBACK**

### 3) PA (PTT + MODE)

- Appuyer et maintenir appuyée la pédale d'émission **PTT (11)**.
- Appuyer brièvement sur la touche **MODE (6)** pour activer ou désactiver le mode **PA** (Public Address). Un haut-parleur de sonorisation extérieure peut être connecté sur le poste par une prise jack située sur le panneau arrière PA.SP. (D). Les messages CB reçus ou émis via le microphone seront dirigés et amplifiés vers le haut-parleur externe du **PA**. Le bouton du volume **VOL (1)** permet de régler le niveau de volume du **PA**. Quand le mode **PA** est actif, «**PA**» et le mode de modulation utilisé (**AM**, **FM** ou **FM UK**) clignotent alternativement dans l'afficheur. Quand la pédale d'émission **PTT (11)** est appuyée, «**PA**» s'affiche à la place du canal actif. Le canal actif s'affiche à nouveau dès que la pédale **PTT (11)** est relâchée.

### 4) NOISE GATE $\mathcal{N}$ (PTT + VOX)

- Appuyer et maintenir appuyée la pédale d'émission **PTT (11)**.
- Appuyer brièvement sur la touche **vox (8)** pour activer ( $\mathcal{N}$ ) ou désactiver (UF) la fonction. «**N**» s'affiche quand la fonction est active.

**Noise Gate :** Empêche l'amplification du bruit de fond. Il en résulte des niveaux de signal optimisés.

### 5) NRC TX (PTT + MODE)

- Appuyer et maintenir appuyée la pédale d'émission **PTT (11)**.
- Appuyer longuement sur la touche **MODE (6)** pour activer ou désactiver la fonction. «**NRC**» s'affiche quand la fonction est active.

**NRC :** Ce filtre commutable permet d'améliorer le mode d'émission.

## E) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### 1) GÉNÉRALES

- Canaux : 40
- Modes de modulation : AM/FM
- Gamme de fréquence : de 26.965 MHz à 27.405 MHz
- Impédance d'antenne : 50 ohms
- Tension d'alimentation : 13,2 V / 26,4 V
- Dimensions (en mm) : 125 (L) x 180 (P) x 45 (H)
- Poids :  $\approx$  0,9 kg
- Accessoires inclus : 1 microphone Electret et son support, 1 berceau, vis de fixation
- Filtre : ANL (Automatic Noise Limiter) intégré

### 2) ÉMISSION

- Tolérance de fréquence : +/- 200 Hz
- Puissance porteuse : 4 W AM / 4 W FM
- Émissions parasites : inférieure à 4 nW (- 54 dBm)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz en AM/FM
- Puissance émise dans le canal adjacent : inférieure à 20  $\mu$ W
- Sensibilité du microphone : 7 mV
- Consommation maximum : 1,7 A à 13,2 V / 0,85 A à 26,4 V
- Distorsion maximum du signal modulé : 2 %

### 3) RÉCEPTION

- Sensibilité max. à 20 dB sinad : 0,5  $\mu$ V - 113 dBm AM / 0,35  $\mu$ V - 116 dBm FM
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Sélectivité du canal adj. : 60 dB
- Puissance audio maxi : 2,5 W
- Sensibilité du squelch : min. 0,2  $\mu$ V - 120 dBm / max. 1 mV - 47 dBm
- Taux de réjection fréquence image : 60 dB
- Taux de réjection fréquence intermédiaire : 70 dB
- Consommation : 160 ~ 420 mA (13,2 V)  
100 ~ 250 mA (26,4 V)

## F) GUIDE DE DÉPANNAGE

### 1) VOTRE POSTE N'ÉMET PAS OU VOTRE ÉMISSION EST DE MAUVAISE QUALITÉ

#### Vérifiez que :

- L'antenne soit correctement branchée et que le TOS soit bien réglé.
- Le micro soit bien branché.
- La configuration programmée soit la bonne (voir tableau page 70).

### 2) VOTRE POSTE NE REÇOIT PAS OU VOTRE RÉCEPTION EST DE MAUVAISE QUALITÉ

#### Vérifiez que :

- Le niveau du squelch soit correctement réglé.
- La configuration programmée soit la bonne (voir tableau page 70).
- Le bouton Volume soit réglé à un niveau convenable.
- L'antenne soit correctement branchée et le TOS bien réglé.
- Vous êtes bien sur le même type de modulation que votre interlocuteur.

### 3) VOTRE POSTE NE S'ALLUME PAS

#### Vérifiez :

- Votre alimentation.
- Qu'il n'y ait pas d'inversion des fils au niveau de votre branchement.
- L'état du fusible.

## G) COMMENT ÉMETTRE OU RECEVOIR UN MESSAGE ?

Maintenant que vous avez lu la notice, assurez-vous que votre poste est en situation de fonctionner (antenne branchée). Choisissez votre canal (19, 27). Choisissez votre mode (AM, FM) qui doit être le même que celui de votre interlocuteur.

Vous pouvez alors appuyer sur la pédale de votre micro (11), et lancer le message «Attention stations pour un essai TX» ce qui vous permet de vérifier la clarté et la puissance de votre signal et devra entraîner une réponse du type «Fort et clair la station». Relâchez la pédale, et attendez une réponse. Dans le cas où vous utilisez un canal d'appel (19, 27), et que la communication est établie avec votre interlocuteur, il est d'usage de choisir un autre canal disponible afin de ne pas encombrer le canal d'appel.

## H) GLOSSAIRE

Afin de l'utilisation de votre TX, vous découvrirez parfois un langage particulier employé par certains cibistes. Afin de vous aider à mieux le comprendre, vous trouverez ci-après dans le glossaire et le code «Q.» un récapitulatif des termes utilisés. Toutefois, il est évident qu'un langage clair et précis facilitera le contact entre tous les amateurs de radiocommunication. C'est la raison pour laquelle les termes que vous lirez ci-dessous sont donnés à titre indicatif, mais ne sont pas à utiliser de façon formelle.

### ALPHABET PHONÉTIQUE INTERNATIONALE

<b>A</b> Alpha	<b>H</b> Hotel	<b>O</b> Oscar	<b>V</b> Victor
<b>B</b> Bravo	<b>I</b> India	<b>P</b> Papa	<b>W</b> Whiskey
<b>C</b> Charlie	<b>J</b> Juliett	<b>Q</b> Quebec	<b>X</b> X-ray
<b>D</b> Delta	<b>K</b> Kilo	<b>R</b> Romeo	<b>Y</b> Yankee
<b>E</b> Echo	<b>L</b> Lima	<b>S</b> Sierra	<b>Z</b> Zulu
<b>F</b> Foxtrott	<b>M</b> Mike	<b>T</b> Tango	
<b>G</b> Golf	<b>N</b> November	<b>U</b> Uniform	

### LANGAGE TECHNIQUE

AM	: Amplitude Modulation (modulation d'amplitude)
BLU	: Bande latérale unique
BF	: Basse fréquence
CB	: Citizen Band (canaux bandés)
CH	: Channel (canal)
CQ	: Appel général
CW	: Continuous waves (morse)
DX	: Liaison longue distance
DW	: Dual watch (double veille)
FM	: Frequency modulation (modulation de fréquence)
GMT	: Greenwich Meantime (heure méridien Greenwich)
GP	: Ground plane (antenne verticale)

HF	: High Frequency (haute fréquence)
LSB	: Low Side Band (bande latérale inférieure)
RX	: Receiver (récepteur)
SSB	: Single Side Band (Bande latérale unique)
SWR	: Standing Waves Ratio
SWL	: Short waves listening (écoute en ondes courtes)
SW	: Short waves (ondes courtes)
TOS	: Taux d'ondes stationnaires
TX	: Transceiver. Désigne un poste émetteur-récepteur CB. Indique aussi l'émission.
UHF	: Ultra-haute fréquence
USB	: Up Side Band (bande latérale supérieure)
VHF	: Very high Frequency (très haute fréquence)

### CANAUX D'APPEL

27 AM	: appel général en zone urbaine
19 AM	: Routiers
9 AM	: Appel d'urgence

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EU SIMPLIFIÉE

*Par la présente, Groupe President Electronics, déclare que l'équipement radio:*

**Marque : PRESIDENT**

**Type: TXPR122**

**Nom Commercial : BARRY II +**

**Est conforme à la directive 2014/53 / UE.**

*Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante:*

<https://president-electronics.com/DC/TXPR122>

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

Ce poste est garanti **2 ans** pièces et main d'œuvre dans son pays d'achat contre tout vice de fabrication reconnu par notre service technique. \*Le Laboratoire SAV de PRESIDENT se réserve le droit de ne pas appliquer la garantie si une panne est provoquée par une antenne autre que celles distribuées par la marque PRESIDENT, si la dite antenne est à l'origine de la panne. Une extension de garantie de **3 ans** est proposée systématiquement pour l'achat et l'utilisation d'une antenne de la marque PRESIDENT, amenant la durée totale de la garantie à **5 ans**, et sur justificatif retourné sous 30 jours suivant l'achat au SAV de la Société Groupe President Electronics, ou toute filiale étrangère.

Il est recommandé de lire attentivement les conditions ci-après et de les respecter sous peine d'en perdre le bénéfice.

- Pour être valable, la garantie doit nous être retournée au plus tard 1 mois après l'achat.
- Détacher après l'avoir fait remplir la partie ci-contre et la retourner dûment complétée.
- Toute intervention effectuée dans le cadre de la garantie sera gratuite et les frais de réexpédition pris en charge par notre Société.
- Une preuve d'achat doit être jointe obligatoirement avec le poste à réparer.
- Les dates inscrites sur le bon de garantie et la preuve d'achat doivent concorder.
- Ne pas procéder à l'installation de votre appareil sans avoir lu ce manuel d'instructions.
- Aucune pièce détachée ne sera envoyée ni échangée par nos services au titre de la garantie. La garantie est valable dans le pays d'achat.

### Ne sont pas couverts :

- Les dommages causés par accident, choc ou emballage insuffisant.
- Les transistors de puissance, les micros, les lampes, les fusibles et les dommages dus à une mauvaise utilisation (antenne mal réglée, TOS trop important, inversion de polarité, mauvaises connexions, surtension, etc.)
- La garantie ne peut être prorogée par une immobilisation de l'appareil dans nos ateliers, ni par un changement d'un ou plusieurs composants ou pièces détachées.
- Les interventions ayant modifiées les caractéristiques d'agrément, les réparations ou modifications effectuées par des tiers non agréés par notre Société.

### Si vous constatez des défauts de fonctionnement :

- Vérifier l'alimentation de votre appareil et la qualité du fusible.
- Contrôlez les différents branchements: jacks, prise d'antenne, prise du microphone...
- Assurez-vous de la bonne position des différents réglages de votre appareil: gain micro en position maxi, squelch au minimum, commutateur PA/CB, etc.
- En cas de non prise en charge au titre de la garantie, l'intervention et la réexpédition du matériel seront facturés.

- Cette partie doit être conservée même après la fin de la garantie et si vous revendez votre poste, donnez-la au nouveau propriétaire pour le suivi SAV.
- En cas de dysfonctionnement réel, mettez-vous d'abord en rapport avec votre revendeur qui décidera de la conduite à tenir.
- Dans le cas d'une intervention hors garantie, un devis sera établi avant toute réparation. Vous venez de faire confiance à la qualité et à l'expérience de PRESIDENT et nous vous remercions. Pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel. N'oubliez pas de nous retourner la partie droite de ce bon de garantie, c'est très important pour vous car cela permet d'identifier votre appareil lors de son passage éventuel dans nos ateliers. Quant au questionnaire, son objectif est de mieux vous connaître et ainsi en répondant à vos aspirations, nous œuvrerons ensemble pour l'avenir de la CB.



La Direction Technique  
et  
Le Service Qualité




Date d'achat :

Type : Radio CB BARRY II +

N° de série : .....



SANS LE CACHET DU DISTRIBUTEUR LA GARANTIE SERA NULLE

## **¡ ATENCIÓN !**

*Antes de la utilización tengan cuidado de nunca emitir sin haber previamente conectado la antena (conector "B" situado en la parte trasera de su equipo), ajustada la ROE (Relación de Ondas Estacionarias)! Sino, se expone a dañar el amplificador de potencia, no cubierto por la garantía.*

## **EQUIPO MULTI-NORMAS !**

*Ver la función "F" en pág. 24 y la tabla de **Configuraciones** en la pág. 70.*


***La garantía de este artículo sólo es válida en el país de compra.***

Bienvenido al mundo de los emisores-receptores CB de última generación. Esta nueva gama de estaciones le permite acceder a la comunicación electrónica más competitiva. Gracias a la utilización de tecnología punta que garantiza una calidad sin precedentes, su PRESIDENT BARRY II + representa un nuevo hito en la facilidad de uso y la solución por excelencia para el usuario más exigente de CB. Para sacar el máximo partido de todas sus posibilidades, le aconsejamos leer atentamente estas instrucciones de uso antes de instalar y utilizar su CB PRESIDENT BARRY II +.


## A) INSTALACIÓN

### 1) ELEGIR EL EMPLAZAMIENTO Y MONTAJE DEL PUESTO MÓVIL

- Escoja el emplazamiento más apropiado para una utilización simple y práctica de su estación móvil.
- Procure que no moleste ni al conductor ni a los pasajeros del vehículo.
- Prevea el paso y la protección de los diferentes cables, (alimentación, antena, accesorios) con el fin de que en ningún caso perturben la conducción del vehículo.

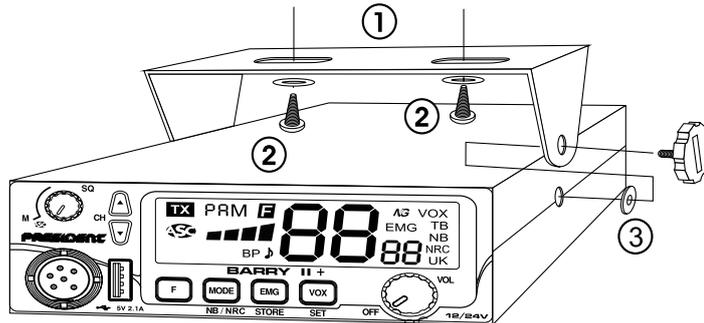

ESQUEMA GENERAL DE MONTAJE

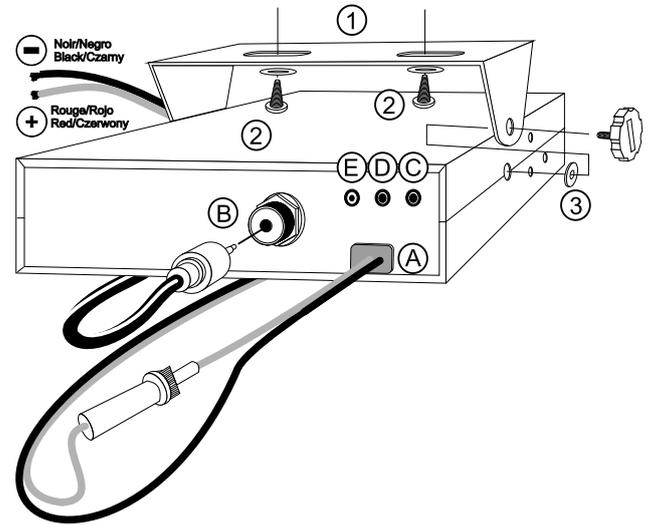

- Utilice para el montaje el soporte (1) entregado con el aparato, fíjelo sólidamente con ayuda de los tornillos auto-roscantes (2) proporcionados (diámetro de agujero de 3,2 mm). Tenga cuidado de no dañar el sistema eléctrico del vehículo en el momento del taladro del salpicadero.
  - En el momento del montaje, no se olvide de insertar las arandelas de caucho (3) entre la estación y su soporte. Éstas tienen, en efecto, un papel "amortiguador" y permiten una orientación y presión suaves de la estación.
  - Escoja un emplazamiento para el soporte del micro y prevea el paso de su cable.
- **NOTA:** Su estación móvil que posee una toma de micro en la parte frontal puede ser empotrada en el cuadro de mandos. En ese caso, se recomienda añadirle un altavoz externo para una mejor escucha de las comunicaciones (conector EXT.SP situado en la cara posterior del aparato: C). Infórmese con su vendedor más próximo para el montaje en su aparato.


## 2) INSTALACIÓN DE LA ANTENA

### a) Elección de la antena

- En CB, cuanto más grande es una antena, mejor es su rendimiento. Su Centro de Asesoramiento sabrá orientarle en su elección.

### b) Antena móvil

- Hay que instalarla en un lugar del vehículo donde haya un máximo de superficie metálica (plano de masa), alejándose de los montantes del parabrisas y de la luneta trasera.
- En caso de que se haya instalado una antena de radio-teléfono, la antena CB debe estar por encima de ésta.
- Existen 2 tipos de antenas: las preajustadas y las regulables.
- Las preajustadas se utilizan preferentemente con un buen plano de masa (en el techo o en el maletero).
- Las regulables ofrecen un campo de uso mucho más ancho y permiten sacar partido de planos de masa menos importantes (véase § 5 página 20 **AJUSTE DE LA ROE**).
- Para una antena de fijación por taladro, es necesario tener un contacto excelente entre la antena y el plano de masa; para ello, rasque ligeramente la chapa al nivel del tornillo y de la estrella de presión.
- En el momento del paso del cable coaxial, tenga cuidado de no pellizcarlo ni aplastarlo (riesgo de rotura o cortocircuito).
- Conecte la antena **(B)**.

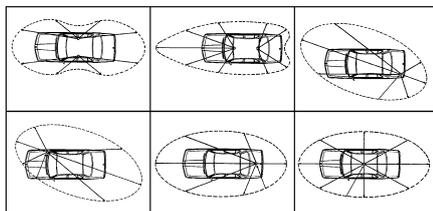

LÓBULO DE RADIACIÓN

### c) Antena fija

- Procure abrirla al máximo. En caso de fijación sobre un poste, habrá que sostenerla eventualmente conforme a las normas vigentes (infórmese con un profesional). Las antenas y los acce-

sorios PRESIDENT han sido especialmente concebidos para un rendimiento óptimo de todos los aparatos de la gama.

## 3) CONEXIÓN DEL ALIMENTADOR


Su PRESIDENT BARRY II + está provista de una protección contra las inversiones de polaridad.

Vuestra emisora debe estar alimentada por una fuente de corriente continua de 12 o 24 voltios **(A)**. En este momento, la mayor parte de los coches y camiones funcionan con una toma de tierra negativa, se puede asegurar verificando que el terminal (-) de la batería esté bien conectado al bloque del motor o bastidor. En el caso contrario, consulte con su suministrador.

Todas las operaciones de conexión siguientes, deben efectuarse con el cable de alimentación no conectado a la emisora:

- a) Asegúrense que el alimentador sea de 12 o 24 Voltios.
- b) Identifique los polos (+) y (-) de la batería (+ = rojo, - = negro). En el caso que sea necesario alargar el cable de alimentación utilice un cable de sección equivalente o superior.
- c) Es necesario conectar sobre un (+) y (-) permanentes. Les aconsejamos enchufar directamente el cable de alimentación en la batería (el enchufe sobre el cable del auto-radio o sobre otras partes del circuito electrónico podrán en ciertos casos favorecer la recepción de las señales parásitas).
- d) Conecten el hilo rojo (+) al borne positivo de la batería y el hilo negro (-) al borne negativo de la batería.
- e) Conectar el cable de alimentación a la emisora.

**ATENCIÓN:** ¡No reemplace jamás el fusible de origen por un modelo de un valor diferente!

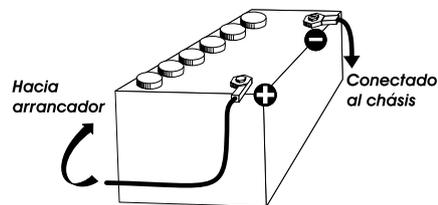

#### 4) OPERACIONES DE BASE QUE HAY QUE EFECTUAR ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN, SIN PASAR POR EMISIÓN (sin apretar la palanca del micro)

- a) Conecte el micro,
- b) Verifique la conexión de la antena,
- c) Puesta en marcha del aparato: gire el botón del volumen VOL (1) en el sentido de las agujas del reloj hasta oír un "clic",
- d) Gire el botón del squelch SQ (4) al mínimo, en la posición M,
- e) Ajuste el volumen (1) a un nivel conveniente,
- f) Dirija la estación al canal 20 con ayuda de la teclas ▲/▼ (3) de la estación o de los botones UP/DN (12) del micrófono.

#### 5) AJUSTE DE LA ROE (Relación de Ondas Estacionarias)

**ATENCIÓN:** Esta operación debe efectuarse necesariamente en el momento de la primera utilización del aparato o en el momento de un cambio de antena. Este ajuste debe realizarse en un lugar abierto, al aire libre.

##### \* Ajustes con el medidor de ROE externo (tipo TOS-1 PRESIDENT)

##### a) Empalme del medidor de ROE

- Conecte el medidor de ROE entre la estación y la antena, lo más cerca posible de la estación (utilice para ello un cable de 40 cm máximo tipo CA-2C PRESIDENT).

##### b) Ajuste de la ROE

- Posicione la estación hacia el canal 20 en AM.
- Sitúe el conmutador del medidor de ROE en posición **FWD** (calibración).
- Apriete la palanca **PIT** (11) del micro para pasar a emisión.
- Dirija la aguja al índice ▼ con ayuda del botón de calibración.
- Ponga el conmutador en posición **REF** (lectura del valor de la ROE). El valor leído en el indicador debe estar muy cerca de 1. En caso contrario, reajuste su antena hasta obtener un valor lo más cerca posible a 1 (puede aceptarse un valor de la ROE comprendido entre 1 y 1,8).
- Es necesario recalibrar el medidor de ROE entre cada operación de ajuste de la antena.

**Observación:** Con el fin de evitar las pérdidas y las atenuaciones en los cables de conexión entre la radio y sus accesorios, PRESIDENT recomienda una longitud de cable inferior a 3m.

Ahora, su estación está preparada para funcionar.

## B) UTILIZACIÓN

### 1) INTERRUPTOR DE VOLUMEN

- a) Para encender la emisora girar el botón **VOL** (1) en el sentido de las agujas del reloj. Si la función **BEEP DE TECLADO** esta activa, 4 notas se emiten cuando se enciende la emisora. Véase el § **BEEP DE TECLADO** página 24. La pantalla muestra brevemente la banda de frecuencias (véase el § **F - SELECCIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS** página 24)

Ver § **FUNCIONES AL ENCENDER LA EMISORA** página 23.

- b) Para aumentar el volumen girar el botón en el sentido de las agujas del reloj.

### 2) PANTALLA

Permite visualizar todas las funciones.



El gráfico de barras el nivel de recepción y el nivel de la potencia emitida.

### 3) SELECTOR DE CANALES: teclas ▲/▼ en la emisora

Estas teclas permiten ascender o descender de un canal. Se emite un beep sonoro en cada cambio de canal si se activa la función **BEEP DE TECLADO** (Véase Función **BEEP DE TECLADO** página 24).

Ver también § 12 página 23.

### 3a) y 3b) SCAN

Pulse simultáneamente las teclas ▲ (3a) y ▼ (3b) para activar la función **SCAN**. El escaneo se detiene cuando se activa un canal. En modo **DE ESCANEAO**, pulse las teclas ▲ y ▼ o UP/ DN (12) del micrófono para cambiar la dirección de escaneo de los canales. Pulse el pedal PTT (11) para salir de la función **SCAN**. Véase el § **SKIP** página 21.

### 4) ASC (Automatic Squelch Control)/SQUELCH

Permite suprimir los ruidos de fondo indeseables en la ausencia de comunicación. El squelch no interviene ni en el volumen ni en la posición de emisión, pero permite escuchar confortablemente.

#### a) ASC (AJUSTE AUTOMÁTICO DEL SQUELCH)

**Patente mundial, exclusividad de PRESIDENT**

Girar el botón del squelch **SQ** (4) en el sentido inverso de las agujas del reloj en la posición **ASC**.  aparece en la pantalla. En lugar de un ajuste manual repetitivo, se produce una optimización permanente entre la sensibilidad y la escucha confortable cuando el ASC está activado. Esta función es conmutable por la rotación del botón en sentido de las agujas de un reloj, en este caso el ajuste del squelch vuelve a ser manual.  desaparece de la pantalla.

#### b) SQUELCH MANUAL

Girar el botón del squelch **SQ** (4) en el sentido de las agujas del reloj justo hasta el punto exacto, todos los ruidos de fondo desaparecerán. Es un ajuste que se ha de hacer con precisión, pues colocado en posición máxima en el sentido de las agujas del reloj, únicamente las señales más fuertes pueden ser recibidas.

### 5) F - SELECCIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS ~ SKIP

#### SELECCIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS

Véase el § página 24.

**SKIP** (Presione prolongadamente solo cuando la función **SCAN** esté activada)

Esta función le permite omitir un canal encontrado por la función

**SCAN**. Cuando el escaneo se detiene en un canal no deseado, mantenga presionada la tecla **F** (5) durante 1 segundo para guardar este canal en la memoria **SCAN SKIP**. Se emitirá un pitido y ya no será escaneado. Si desea borrar el canal de la memoria **SCAN SKIP**, presione brevemente la tecla ▲ después de **F** o presione brevemente la tecla ▼ después de **F** para guardarla en la memoria.

Ver la sección **SCAN** arriba.

Consultar el menú **REINICIALIZACIÓN** en la página 24.

### 6) MODE ~ NB & NRC

**MODE** (presión breve)


Apriete la tecla **MODE** (6) para seleccionar el modo de modulación **AM** o **FM**. Su modalidad de trabajo debe corresponder con la de su interlocutor. La pantalla indica el modo correspondiente.

- **Modulación de Amplitud AM:** Comunicación sobre terreno con relieve y obstáculos a mediana distancia (la más utilizada).
- **Modulación de frecuencia FM:** Comunicaciones cercanas en terreno plano y despejado.

**En la configuración U únicamente:** Apriete la tecla **MODE** (6) para alternar entre **ENG** y **CEPT**. **"UK"** aparece en la pantalla cuando la banda de frecuencia **ENG** está seleccionada. Cuando la banda de frecuencia **CEPT** está seleccionada, **"UK"** desaparece de la pantalla (ver tabla página 66).

**NB & NRC RX** (presión larga)

Una presión larga en la tecla **NB/NRC RX** (6) permite cambiar el estado de los filtros :



**NOISE BLANKER.** Este filtro permite reducir los ruidos de fondo y ciertos parásitos en recepción. Cuando el filtro **NB** está activo, **"NB"** aparece en la pantalla.

**NRC :** Este filtro conmutable mejora tanto el modo de recepción como el de transmisión.

**NRC SET** (tecla **F** + pulsación breve)

El filtro **NRC** se puede configurar de forma independiente tanto en transmisión (TX) como en recepción (RX).

- Presione la tecla **F(5)**. **F** aparecerá en el visualizador.
- Presione la tecla **MODE (6)** para ingresar al modo **AJUSTE DEL NRC**. **NRC** parpadeará.
- El valor de la recepción *r* del filtro parpadeará de **0** a **05**.
- Utilice las teclas **▲** y **▼** o **UP/DN (12)** del micrófono para modificar el valor.
- Una nueva pulsación en el botón **F(5)** validará la selección para la recepción *r*.
- El valor de la transmisión *t* del filtro parpadeará de **0** a **05**.
- Utilice las teclas **▲** y **▼** o **UP/DN (12)** del micrófono para modificar el valor.
- Una nueva pulsación en el botón **F(5)** validará la selección para la transmisión *t*.

Los valores predeterminados del filtro **NRC** son **03** en transmisión y **03** en recepción.

Consulte la § **NRC RX** en la página 21 para **activar/desactivar** el filtro.

Consulte la § **NRC TX** en la página 25 para **activar/desactivar** el filtro.

## 7) CANAL DE EMERGENCIA ~ DEFINICIÓN DEL CANAL DE EMERGENCIA

### **CANAL DE EMERGENCIA (EMG)** (presión breve)

Los canales de emergencia se seleccionarán automáticamente presionando la tecla **EMG (7)**. Primera presión: canal de emergencia **1** seleccionado. Segunda presión: canal de emergencia **2** seleccionado. Tercera presión: vuelve al canal inicial. El símbolo **“EMG”** aparece en la pantalla cuando el canal de emergencia está activo. Los canales de emergencia predeterminados son **9/AM (1)** y **19/AM (2)**.

**Nota:** La activación de un canal prioritario no permite el uso de la función **PA** (véase el § **PA** página 25). Si la función **BEEP DE TECLADO** está activada, un beep de error se emite.

## **DEFINICIÓN DEL CANAL DE EMERGENCIA** (presión larga)

El canal de emergencia puede ser atribuido a cualquier canal con el modo AM o FM. Para definir un nuevo canal de emergencia:

- Apriete brevemente la tecla **EMG (7)** para seleccionar el canal de emergencia actual. **“EMG”** aparece en la pantalla.
- Apriete durante 1 segundo la tecla **EMG/STORE (7)**. **F** aparece en la pantalla y **“EMG”** parpadea.
- Con la teclas **▲/▼ (3)** de la estación o los botones **UP/DN (12)** del micrófono, escoja el nuevo canal de emergencia.
- Apriete la tecla **MODE (6)** para definir el modo de modulación (**AM**, **FM** o **FM UK**) utilizado con el nuevo canal de emergencia.
- Apriete brevemente la palanca **PTT (11)** para validar y definir el nuevo canal de emergencia. Un beep de validación es emitido.

**Observación:** La definición de un nuevo canal de emergencia solo es posible si el canal de emergencia actual esta activo.

## 8) **VOX ~ VOX SET**

### **VOX** (presión breve)

La función **VOX** permite emitir hablando en el micro de origen (o en el micro vox opcional) sin apretar la palanca **PTT (11)**. La utilización de un micro vox opcional conectado detrás del aparato (**E**) desactiva el micro de origen.

Apriete largamente la tecla **VOX (8)** para activar la función **VOX**. **“VOX”** aparece en la pantalla. Una nueva presión larga en la tecla **VOX (8)** desactiva la función. El icono **“VOX”** desaparece de la pantalla.

### **AJUSTE DEL VOX** (presión prolongada)

1. Apriete durante un segundo la tecla **VOX/SET (8)** para ingresar al modo **AJUSTE DEL VOX**. **“VOX”** parpadea, el parámetro activo con su valor aparecen en la pantalla. Hay tres parámetros para ajustar el **VOX**: Sensibilidad: **L** / Anti-Vox: **R** / Temporización: **t**.
- 2a. Utilice las teclas **▲/▼ (3)** en el panel frontal o los botones **UP/DN** del micrófono (**12**) para cambiar el valor del parámetro activo y luego apriete la tecla **F (5)** para activar el parámetro siguiente o...

- 2b. Apriete primero la tecla **F (5)** para activar otro parámetro y luego, utilice las teclas **▲/▼ (3)** en el panel frontal o los botones **UP/DN** del micrófono (**12**) para cambiar el valor del parámetro activo.
3. Cuando todos los parámetros están ajustados, apriete la palanca **PTT (11)** para validar y salir. Si la función **BEEP DE TECLADO** está activa, se emite un beep largo para confirmar el éxito de la operación (véase el § **BEEP DE TECLADO** en la página 24).
4. Si no se presiona ninguna tecla durante 10 segundos, el equipo sale automáticamente del **AJUSTE DEL VOX** sin salvar.
- **Sensibilidad L**: ajusta la sensibilidad del micrófono (vox original o opcional) para una calidad de transmisión óptima. Nivel ajustable de **L 1** (nivel alto) a **L 9** (nivel bajo). Valor predeterminado: **L 5**.
  - **Anti-Vox R**: evita la emisión generada por el ruido ambiental. Nivel ajustable: **RF** (emite según el nivel del squelch) y de **RR** (sin antivox) a **RG** (nivel bajo). Valor predeterminado: **RF**.
  - **Temporización E**: para evitar el corte brusco de la transmisión añadiendo un retraso al final del discurso. Nivel ajustable de **E 1** (retardo corto) a **E 9** (retardo largo). Valor predeterminado: **E 1**.

*El AJUSTE DEL VOX no activa automáticamente la función VOX.*

## 9) CARGA USB

La toma **USB (9)** permite cargar un smartphone, tableta o otro dispositivo recargable de 5 V a 2.1 A.

## 10) TOMA DE MICRÓFONO DE 6 PINS

Está situada en el panel frontal del equipo, facilitando su integración en el tablero de su vehículo.

*Ver el esquema de conexionado en la página 21.*

## 11) PTT (Push To Talk)

Presione la palanca de emisión **PTT (8)** para hablar, **TX** aparece en la pantalla. Suéltela para recibir mensajes.

*Ver § FUNCIONES CON LA PALANCA DE EMISIÓN PTT página 22.*

## TOT (Time out Timer)

Si la emisión dura más de 3 minutos, el canal y **TX** empiezan a parpadear y la emisión finaliza.

La confirmación sonora de fin de emisión es audible hasta que se deje de presionar la palanca **PTT (11)**.

## 12) SELECTOR DE CANALES: botones UP/DN en el micrófono

Estas teclas permiten ascender o descender de un canal. Se emite un beep sonoro en cada cambio de canal si se activa la función **BEEP DE TECLADO** (Véase el § **BEEP DE TECLADO** página 22).

*Ver también § 3 página 20.*

- A) ALIMENTACIÓN (13,2 V / 26,4 V)
- B) ANTENA (SO-239)
- C) ALTAVOZ EXTERIOR (8 Ω, Ø 3,5 mm)
- D) ALTAVOZ PA (8 Ω, Ø 3,5 mm)
- E) MICRÓFONO VOX OPCIONAL (Ø 2,5 mm)



La utilización de la banda correcta en cada país es responsabilidad del usuario.

## C) FUNCIONES AL ENCENDER LA EMISORA

6 funciones son disponibles. Para activar la función, apagar el equipo y encenderlo, manteniendo una o dos teclas apretadas.

### 1) ROGER BEEP (tecla ▲ de la emisora o botón UP del micrófono)

El **ROGER BEEP** emite un beep cuando se suelta la palanca del micro para dejarle la palabra a su interlocutor. Históricamente, al ser la CB un modo de comunicación "simplex", es decir que no es posible hablar y escuchar al mismo tiempo (como en el caso del teléfono por ejemplo), era usual decir "Roger" cuando se había terminado de hablar para avisar al interlocutor que ya podía hablar. La palabra "Roger" ha sido reemplazada por un beep significativo, de ahí su nombre "**Roger Beep**".

- Encienda el equipo manteniendo apretada la tecla ▲ (3a) o el botón DN (12) del micrófono o para activar (UN) o desactivar (UF) la función **ROGER BEEP**.

- Cuando la función esta activa, “**♪**” aparece en la pantalla.

**Observación:** El **ROGER BEEP** también se escucha en el altavoz si la función **BEEP DE TECLADO** está activada. Si la función **BEEP DE TECLADO** no está activada, sólo el interlocutor puede escuchar el **ROGER BEEP**.

*En modo PA, esta función no esta autorizada.*

## 2) BEEP DE TECLADO (tecla ▼ de la emisora o botón DN del micrófono o)

Algunas operaciones como cambio de canales, pulsaciones en tecla, etc. son confirmadas mediante un beep sonoro. Este puede ser activado o desactivado con el siguiente procedimiento:

- Encienda el equipo manteniendo apretada la tecla ▼ (3b) o el botón UP (9) para activar (UN) o desactivar (UF) la función **BEEP DE TECLADO**.
- Cuando la función esta activa, “**BP**” aparece en la pantalla.

## 3) F - SELECCIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS (tecla F)

Deben escogerse las bandas de frecuencias según el país donde usted usa su dispositivo. En ningún caso debe utilizarse una configuración diferente al país de uso. En algunos países se necesita una licencia para su uso (ver página 71).

**Procedimiento:**

- Encienda el equipo manteniendo apretada la tecla F (5). El símbolo correspondiente a la configuración parpadea.
- Utilice las teclas ▲/▼ (3) de la estación o los botones UP/DN (12) del micrófono para seleccionar la banda de frecuencias deseada.
- Cuando haya escogido la configuración, apriete durante 1 segundo la tecla F (5). El símbolo correspondiente a la configuración se muestra en la pantalla, un beep se emite.
- En este estado, apague el equipo y vuelva a encenderlo para validar su elección.

*Ver tablas de frecuencias y tabla de configuración en las páginas 66 a 68.*

## 4) COLOR (teclas EMG + MODE)

- Encender el equipo manteniendo las teclas **MODE (6)** y **EMG (7)** apretadas. El icono del color, entre los siete, parpadea: **Or** (naranja), **Gr** (verde), **bl** (azul), **CY** (cian), **YE** (amarillo), **PU** (púrpura) o **L** (azul claro).
- Utilizar las teclas ▲/▼ (3) de la estación o los botones **UP/DN (12)** del micrófono para cambiar el color.



- Cuando haya escogido el color, apriete durante 1 segundo la tecla **F (5)**. un beep se emite, las letras correspondiente al color se muestra en la pantalla durante 1 segundo.

## 5) CANALES PRESIDENT (tecla MODE)

Su transceptor está equipado con la función de **CANALES PRESIDENT**, que incluye cinco canales de comunicación preconfigurados (**P1** a **P5**). Estos canales están disponibles después de los 40 canales estándar, lo que simplifica las comunicaciones dentro de grupos pequeños al proporcionar acceso fácil e inmediato. Los **CANALES PRESIDENT** permiten una comunicación dirigida con los miembros del grupo. Para utilizarlos, simplemente seleccione el canal deseado después de explorar los 40 canales estándar e invite a los miembros del grupo a unirse.

- Encienda el dispositivo manteniendo presionada la tecla **MODE (6)** para activar (UN) o desactivar (UF) la función de **CANALES PRESIDENT**.

*El valor predeterminado es UN.*

## 6) RESET

- Encienda el dispositivo mientras mantiene presionada la tecla **EMG (7)** para restablecer la configuración predeterminada.
- “**r5**” parpadea en la pantalla.
- Presione la tecla **F (5)** durante 1 segundo para confirmar.
- Use las teclas ▲ y ▼ o **UP/DN (12)** del micrófono para seleccionar **SL** o **RL**
- Presione la tecla **F (5)** durante 1 segundo para confirmar.

**5C** borra la memoria del **SCAN SKIP**. Todos los canales ahora son accesibles a través de la función **SCAN** (ver la sección **SKIP** en la página 27).

**RL** restaura todos los ajustes de fábrica.

## 7) Activación/desactivación UP/DOWN

Esta función activa o desactiva los botones UP/DN del micrófono. Cuando la función está desactivada (**OFF**), resulta imposible cambiar de canal utilizando las teclas UP/DN del micrófono. Sin embargo, estas teclas pueden seguir utilizándose en los menús para realizar ajustes.

**Observación:** Esta función sólo afecta a las teclas UP/DN del micrófono. Los demás controles del aparato siguen siendo totalmente operativos.

El valor predeterminado es **On**.

### Activación y desactivación de la función

Encienda el dispositivo manteniendo pulsadas las teclas **PTT** (11) y **F** (5) para activar (**On**) o desactivar (**OFF**) la función Mic U/D.

Cuando la función está activada, **FyOn** aparece en la pantalla.

Cuando la función está desactivada, **FyOFF** aparece en la pantalla.

## D) FUNCIONES CON LA PALANCA DE EMISIÓN PTT

5 funciones son disponibles. Para activar la función, apriete y mantenga la palanca **PTT** (11) y apriete la tecla dedicada a esta función.

### 1) TALKBACK (PTT + F)

La función **TALKBACK** puede ser activada o desactivada con procedimiento siguiente:

- Apriete y mantenga la palanca **PTT** (11).
- Apriete brevemente la tecla **F** (5). El nivel del **TALKBACK** actual parpadea 3 veces indicando que se puede ajustar este nivel. Cuando la función es activa, "**TALKBACK**" aparece en la pantalla.

La función **TALKBACK** permite escuchar su propia modulación en el altavoz del equipo.

### 2) NIVEL DEL TALKBACK (PTT + ▲/▼ de la emisora)

- En la posición **b)**, ajuste el nivel del **TALKBACK** con la teclas **▲/▼** (3) de la emisora.
- Cuando la función está activa y "**TALKBACK**" se muestra en la pantalla, apriete y mantenga la palanca **PTT** (11), después ajuste el nivel del **TALKBACK** con las teclas **▲/▼** de la emisora. 9 niveles de **1** a **9**.

**Observación:** los botones **UP/DN** (12) del micrófono no permiten ajustar el volumen del **TALKBACK**.

### 3) PA (PTT + MODE)

- Apriete y mantenga la palanca **PTT** (11).
- Apriete brevemente la tecla **MODE** (6) para activar o desactivar el modo **PA** (Public Address). Un altavoz de megafonía exterior se puede conectar al equipo por la toma PA.SP. del panel posterior (D).

Los mensajes CB recibidos o emitidos a través del micrófono se amplifican y se dirigen al altavoz externo del **PA**. El volumen del **PA** es ajustable por el botón **VOL** (1).

Cuando el modo **PA** esta activo, "**PA**" y el modo de modulación (**AM**, **FM** o **FM UK**) parpadean alternativamente en la pantalla. Cuando la palanca de emisión **PTT** (11) esta apretada, "**PA**" se muestra en lugar del canal activo. Cuando se suelta la palanca **PTT** (11) el canal activo vuelve a ser mostrado en la pantalla.

### 4) NOISE GATE NG (PTT + VOX)

- Apriete y mantenga la palanca **PTT** (11).
- Apriete brevemente la tecla **VOX** (8) para activar (**On**) o desactivar (**OFF**) la función. "**NG**" aparece en la pantalla cuando la función está activa.

**Noise Gate:** Previene la amplificación del ruido de fondo. Esto da como resultado niveles de señal optimizados.

### 5) NRC TX (PTT + MODE)

- Apriete y mantenga la palanca **PTT** (11).
- Apriete durante un segundo la tecla **MODE** (6) para activar o des-

activar el filtro. «**NRC**» parece en la pantalla cuando la función está activa.

**NRC** : Este filtro conmutable mejora tanto el modo de transmisión.

## E) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### 1) GENERALES

- Canales : 40
- Modos de modulación : AM/FM
- Gama de frecuencias : de 26,965 MHz a 27,405 MHz
- Impedancia de la antena : 50 ohms
- Tensión de la alimentación: 13,2 V / 24,6 V
- Dimensiones (en mm) : 125 (L) x 180 (P) x 45 (A)
- Peso :  $\approx$  0,9 kg.
- Accesorios incluidos : 1 micrófono UP/DOWN y su soporte, 1 soporte de montaje y tornillos de fijación, cable de alimentación con fusible.
- Filtro : ANL (Automatic Noise Limiter) integrado

### 2) EMISIÓN

- Tolerancia de frecuencia : +/- 200 Hz
- Potencia portadora : 4 W AM / 4 W FM
- Emisiones parásitas : inferior a 4 nW (- 54 dBm)
- Respuesta en frecuencia : 300 Hz a 3 KHz en AM/FM
- Potencia emisión en el canal adyacente : inferior a 20  $\mu$ W
- Sensibilidad del micrófono : 7 mV
- Consumo máximo : 1,7 A a 13,2 V / 0,85 A a 26,4 V
- Distorsión máx. de la señal modulada : 2 %

### 3) RECEPCIÓN

- Sensibilidad máx. a 20dB sinad : 0,5  $\mu$ V - 113 dBm AM / 0,35  $\mu$ V - 116 dBm FM
- Respuesta en frecuencia : 300 Hz a 3 KHz
- Sensibilidad del canal adyacente : 60 dB

- Potencia audio máxima : 2,5 W
- Sensibilidad del silenciador (squelch) : mini 0,2  $\mu$ V -120 dBm máx. 1 mV - 47 dBm
- Tasa de rechazo frecuencia imagen : 60 dB
- Tasa de rechazo frecuencia intermedia : 70 dB
- Consumo : 160 ~ 420 (13,2 V) 100 ~ 250 mA (26,4 V)

## F) GUÍA DE PROBLEMAS

### 1) LA EMISORA NO EMITE O VUESTRA EMISIÓN ES DE MALA CALIDAD

- Verificar que la antena esté correctamente conectada y que la ROE esté bien regulada.
- Verificar que el micro esté bien instalado.
- Verificar que la configuración programada sea la buena (véase p. 70).

### 2) LA EMISORA NO RECIBE O VUESTRA RECEPCIÓN ES DE MALA CALIDAD

- Verificar que el nivel del silenciador (squelch) esté correctamente regulado.
- Verificar que la configuración programada sea la buena (véase p. 70).
- Verificar que el botón de volumen esté regulado convenientemente.
- Verificar que la antena esté correctamente instalada y la ROE bien regulada.
- Verificar si Vd. está utilizando el mismo tipo de modulación que su interlocutor.

### 3) LA EMISORA NO SE ILUMINA

- Verificar el alimentador.
- Verificar que no haya una inversión de polaridad en la alimentación.
- Verificar el fusible.

### G) ¿ COMO EMITIR O RECIBIR UN MENSAJE ?

Ahora que ha leído la nota de aviso, asegure que su emisora esté lista para funcionar (antena conectada).

Elija el canal (19 o 27).

Elija el modo (AM, FM) teniendo en cuenta que debe ser el mismo que el de su interlocutor.

Puede entonces apretar sobre la palanca de su micrófono, y lanzar el mensaje "atención estaciones, ensayo de emisora", lo que permite verificar la claridad y la potencia de su señal y debe provocar una contestación de tipo: "fuerte y claro la estación". Suelte la palanca y espere una contestación. Si utiliza un canal de llamada (19 o 27), y la comunicación se establece, es preciso elegir otro canal disponible para no obstruir el canal de llamada.

### H) LÉXICO

Durante la utilización de su emisora, descubrirán un lenguaje particular empleado por algunos cebeistas. Para ayudarles a entenderlo mejor, le damos, en el léxico y el código «Q», un recapitulativo de las palabras utilizadas. Sin embargo, es evidente que un lenguaje claro y preciso facilitará el contacto entre los aficionados de radiocomunicación. Por eso, las palabras mencionadas a continuación son solo indicativas, y no deben ser utilizadas de manera formal.

### ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL

<b>A</b> Alpha	<b>H</b> Hotel	<b>O</b> Oscar	<b>V</b> Victor
<b>B</b> Bravo	<b>I</b> India	<b>P</b> Papa	<b>W</b> Whiskey
<b>C</b> Charlie	<b>J</b> Juliett	<b>Q</b> Quebec	<b>X</b> X-ray
<b>D</b> Delta	<b>K</b> Kilo	<b>R</b> Romeo	<b>Y</b> Yankee
<b>E</b> Echo	<b>L</b> Lima	<b>S</b> Sierra	<b>Z</b> Zulu
<b>F</b> Foxtrott	<b>M</b> Mike	<b>T</b> Tango	
<b>G</b> Golf	<b>N</b> November	<b>U</b> Uniform	

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EU SIMPLIFICADA

*Por este medio, Grupe President Electronics, declara que el equipo de radio:*

**Marca: PRESIDENT**

**Tipo: TXPR122**

**Nombre Comercial : BARRY II +**

*Cumple con la Directiva 2014/53 / UE.*

*El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:  
<https://president-electronics.com/DC/TXPR122>*

# CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

De acuerdo con la Ley 23/2003 de 10 de julio y el artículo 3 de la Directiva 1999/44CE del parlamento Europeo y del Consejo sobre las garantías de los bienes de consumo, la garantía incluye los siguientes derechos:

Reparación gratuita de los vicios o defectos de origen y los daños y perjuicios por ellos ocasionados. En el supuesto de que la reparación no fuese satisfactoria i el aparato no cumpla las condiciones de uso para el cual fue diseñado, el titular de la garantía tiene derecho a la sustitución por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.

Este aparato tiene una garantía de **3 años** de piezas y mano de obra. La garantía ampara la reparación totalmente gratuita de cualquier vicio o defecto de fabricación que sea reconocido por nuestro departamento técnico, en base a las condiciones siguientes, que aconsejamos leer detenidamente, para así, observándolas, poder disfrutar de su cobertura.\*El laboratorio del SPV de President Electronics Ibérica S.A., se reserva el derecho de no aplicar la garantía, si una avería ha sido provocada por una antena no distribuida por la marca PRESIDENT. Una extensión de garantía de **2 años** se aplicará sistemáticamente, por la compra y utilización de una antena de la marca PRESIDENT, aumentando la garantía total a **5 años**, y cuando el justificante sea remitido al Servicio Postventa de PRESIDENT, dentro de los 30 días siguientes a la compra. La garantía es válida en el país de compra.

- Para un mejor servicio recorte la parte lateral de esta tarjeta y devuélvanosla debidamente cumplimentada hasta 30 días después de la fecha de compra.
- La prueba de compra y factura de venta deben ser obligatoriamente adjuntas al aparato cuando se envíe para su reparación.
- Las fechas inscritas en el resguardo de garantía y la prueba de compra deben concordar. En caso de que la unidad está fuera de garantía, se le cobrará la reparación y devolución del aparato.
- No instale el aparato antes de leer el Manual de Instrucciones.
- Ninguna pieza de recambio será enviada, por nuestro departamento técnico, en base a la garantía.

## Esta garantía no cubre:

- Los daños causados por accidentes o golpes motivados por envoltorios defectuosos al sernos remitido el aparato (utilice preferentemente el embalaje de origen y una protección suplementaria).
- Los daños que se produzcan por una manipulación indebida, golpes, antena mal ajustada, ROE (relación de ondas estacionarias) excesiva o demasiado grande (mayor que 2), inversión de polaridad de la tensión de alimentación, conexiones incorrectas, sobre tensiones, la tensión nominal de la alimentación no puede superar la de una batería de 12V, etc.
- Las modificaciones de las Normas de Telecomunicaciones, las reparaciones y/o modificaciones efectuadas por terceros, sin la aprobación de nuestra empresa.

## Si Ud. observa defectos de funcionamiento:

- Compruebe la alimentación de su aparato y el estado del fusible.
- Controle los enchufes de los distintos conectores; tomas de antena, micrófono y alimentación.

- Verifique la posición de los distintos mandos del aparato, ganancia de micro al máximo, squelch al mínimo, conmutador PA/CB, etc.
  - En el supuesto que la intervención no esté amparada por la garantía, se facturarán las piezas, la mano de obra y los gastos de envío.
  - Conserve este resguardo de su garantía, aunque ésta haya caducado. Si Ud. vende su aparato entregue el resguardo de su garantía al nuevo propietario a fin de facilitarle el Servicio Post Venta.
  - Consulte con su vendedor quien le aconsejará y se ocupará del seguimiento de su aparato, por intermedio nuestro si ha lugar.
  - Para toda intervención, fuera de garantía, cuyo importe se juzgue elevado en relación al valor del aparato, se hará un presupuesto previo por escrito para su eventual aceptación.
- Ud. ha confiado en la experiencia y calidad de PRESIDENT y se lo agradecemos. Para que quede totalmente satisfecho de su compra, aconsejamos leer atentamente este manual. No olvide de devolvernos la parte derecha de su bono de garantía; es muy importante para Ud., ya que permite una fácil identificación de su aparato durante una eventual intervención en nuestros servicios técnicos. Respecto al cuestionario, nuestro objetivo es conocerle mejor y así, contestando a sus aspiraciones, trabajar juntos para el porvenir de la CB.



La Dirección Técnica y el  
Departamento de Calidad



Fecha de compra:

Tipo: Radio CB BARRY II +

Nº de Serie:.....



SIN SELLO DEL DISTRIBUIDOR LA GARANTÍA NO SERÁ VALIDA

## **WARNING !**

*Before using, be careful never to transmit without first having connected the antenna (connection "B" situated on the back panel of the equipment) or without having set the SWR (Standing Wave Ratio) ! Failure to do so may result in destruction of the power amplifier, which is not covered by the guarantee.*

## **MULTI-NORMS TRANSCEIVER!**

*See function "F" on page 36 and the **Configuration** table on page 70.*


***The guarantee of this transceiver is valid only in the country of purchase.***

Welcome to the world of the new generation of CB radios. The new PRESIDENT range gives you access to top performance CB equipment. With the use of up-to-date technology, which guarantees unprecedented quality, your PRESIDENT BARRY II + is a new step in personal communication and is the surest choice for the most demanding of professional CB radio users. To ensure that you make the most of all its capacities, we advise you to read carefully this manual before installing and using your PRESIDENT BARRY II +.


## A) INSTALLATION

### 1) WHERE AND HOW TO MOUNT YOUR MOBILE CB RADIO

- You should choose the most appropriate setting from a simple and practical point of view.
- Your CB radio should not interfere with the driver or the passengers.
- Remember to provide for the passing and protection of different wires (e.g. power, antenna, accessory cabling) so that they do not in any way interfere with the driving of the vehicle.

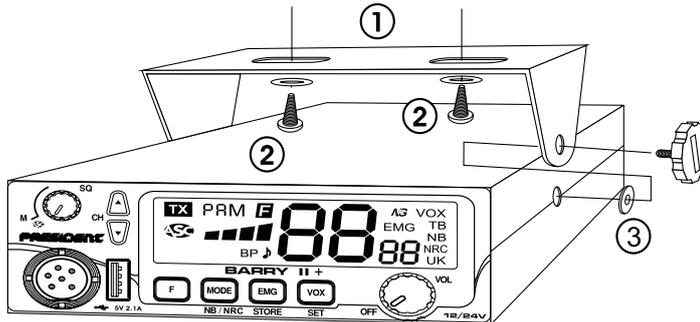

**MOUNTING DIAGRAM**

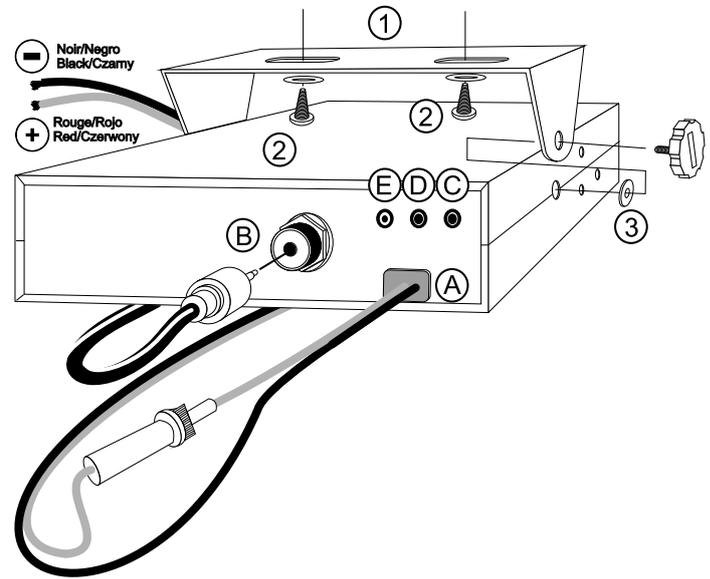

- To install your equipment, use the cradle (1) and the self-tapping screws (2) provided (drilling diameter 3.2 mm). Take care not to damage the vehicle's electrical system while drilling the dash board.
  - Do not forget to insert the rubber joints (3) between the CB and its support as these have a shock-absorbing effect which permits gentle orientation and tightening of the set.
  - Choose where to place the microphone support and remember that the microphone cord must stretch to the driver without interfering with the controls of the vehicle.
- Note:** As the transceiver has a frontal microphone socket, it can be set into the dash board. In this case, you will need to add an external loud speaker to improve the sound quality of communications (connector EXT.SP situated on the back panel: C). Ask your dealer for advice on mounting your CB radio.


## 2) ANTENNA INSTALLATION

### a) Choosing your antenna

- For CB radios, the longer the antenna, the better its results. Your dealer will be able to help you with your choice of antenna.

### b) Mobile antenna

- Must be fixed to the vehicle where there is a maximum of metallic surface (ground plane), away from windscreen mountings.
- If you already have a radio-telephone antenna installed, the CB antenna should be higher than this.
- There are two types of antenna: pre-regulated which should be used on a good ground plane (e.g. car roof or lid of the boot), and adjustable which offer a much larger range and can be used on a smaller ground plane (see § 5 page 32, **ADJUSTMENT OF SWR**).
- For an antenna which must be fixed by drilling, you will need a good contact between the antenna and the ground plane. To obtain this, you should lightly scratch the surface where the screw and tightening star are to be placed.
- Be careful not to pinch or flatten the coaxial cable (as this runs the risk of break down and/or short-circuiting).
- Connect the antenna (**B**).

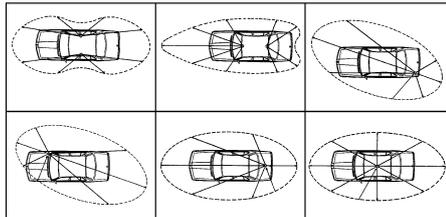

OUTPUT RADIUS PATTERN

### c) Fixed antenna


- A fixed antenna should be installed in a clear space as possible. If it is fixed to a mast, it will perhaps be necessary to stay it, according to the laws in force (you should seek professional advice). All PRESIDENT antennas and accessories are designed to give maximum efficiency to each CB radio within the range.

## 3) POWER CONNECTION

Your PRESIDENT BARRY II + is protected against an inversion of polarities. However, before switching it on, you are advised to check all the connections. Your equipment must be supplied with a continued current of 12 or 24 volts (**A**). Today, most cars and lorries are negative earth. You can check this by making sure that the negative terminal of the battery is connected either to the engine block or to the chassis. If this is not the case, you should consult your dealer.

- a) Check that the battery is of 12 or 24 volts.
- b) Locate the positive and negative terminals of the battery (+ is red and - is black). Should it be necessary to lengthen the power cable, you should use the same or a superior type of cable.
- c) It is necessary to connect your CB to a permanent (+) and (-). We advise you to connect the power cable directly to the battery (as the connection of the CB cable to the wiring of the car-radio or other parts of the electrical circuit may, in some cases, increase the likelihood of interference).
- d) Connect the red wire (+) to the positive terminal of the battery and the black (-) wire to the negative terminal of the battery.
- e) Connect the power cable to your CB radio.

**WARNING:** Never replace the original fuse by one of a different value.

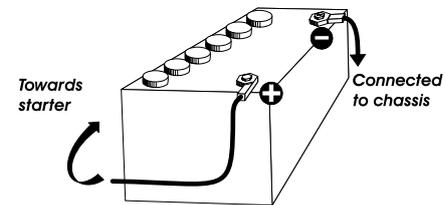

#### 4) BASIC OPERATIONS TO BE CARRIED OUT BEFORE USING YOUR SET FOR THE FIRST TIME (without transmitting and without using the «push-to-talk» switch on the microphone)

- a) Connect the microphone,
- b) Check the antenna connections,
- c) Turn the set on by turning the volume knob **VOL (1)** clockwise,
- d) Turn the squelch **SQ** knob (4) to minimum (**M** position),
- e) Adjust the volume to a comfortable level,
- f) Go to Channel 20 using either ▲/▼ keys (3) or the **UP/DN** knobs (12).

#### 5) ADJUSTMENT OF SWR (Standing wave ratio)

**WARNING:** This must be carried out when you use your CB radio for the first time (and whenever you re-position your antenna). The adjustment must be carried out in an obstacle-free area.

##### \* Adjustment with external SWR-meter (e.g. TOS-1 PRESIDENT)

##### a) To connect the SWR meter

- Connect the SWR meter between the CB radio and the antenna as close as possible to the CB (use a maximum of 40 cm cable, type President CA-2C).

##### b) To adjust the SWR meter

- Set the CB on channel 20.
- Put the switch on the SWR-meter to position **FWD** (calibration).
- Press the «push-to-talk» switch on the microphone to transmit.
- Bring the index needle to ▼ by using the calibration key.
- Change the switch to position **REF** (reading of the SWR level). The reading on the Meter should be as near as possible to 1. If this is not the case, re-adjust your antenna to obtain a reading as close as possible to 1. (An SWR reading between 1 and 1.8 is acceptable).
- It will be necessary to re-calibrate the SWR meter after each adjustment of the antenna.

**WARNING:** In order to avoid any losses and attenuations in cables used for connection between the radio and its accessories, PRESIDENT recommends to use a cable with a length inferior to 3m.

Your CB is now ready for use.

#### B) HOW TO USE YOUR CB

##### 1) ON/OFF - VOLUME

- a) To turn the set on, turn the **VOL** knob (1) clockwise. If the **KEY BEEP** function is activated, 4 tones sound when you turn the CB radio on. See § **KEY BEEP** page 35. Display briefly shows the frequency band (see § **F - FREQUENCY BAND SELECTION** page 36).

See **FUNCTIONS TURNING ON THE UNIT** on page 35.

- b) To increase the sound level, turn the same knob further clockwise.

##### 2) DISPLAY

It shows all functions:



The **BARGRAPH** shows the reception level and the output power level.

##### 3) CHANNEL SELECTOR: ▲/▼ keys on unit

These keys allow increasing or decreasing a channel. A «beep» sounds each time the channel changes if the **KEY BEEP** function is activated. See § **KEY BEEP** page 35.

See also § 12 page 35.

##### 3a) and 3b) SCAN

Press the ▲ (3a) and ▼ (3b) keys simultaneously to activate the **SCAN** function. Scanning stops as soon as a channel is active. In **SCANNING** mode, press the ▲ and ▼ keys or **UP/DN (12)** on the microphone to change the scanning direction of the channels. Press the **PIT (11)** to exit the **SCAN** function. See section **SKIP** on page 33.

#### 4) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH

Suppresses undesirable background noises when there is no communication. Squelch does not affect neither sound nor transmission power, but allows a considerable improvement in listening comfort.

##### a) ASC: AUTOMATIC SQUELCH CONTROL

###### Worldwide patent, a PRESIDENT exclusivity

Turn the **SQ** knob (4) anti-clockwise into **ASC** position.  appears on the display. No repetitive manual adjustment and a permanent improvement between the sensitivity and the listening comfort when ASC is active. This function can be disconnected by turning the switch clockwise. In this case the squelch adjustment becomes manual again.  disappears from the display.

##### b) MANUAL SQUELCH

Turn the **SQ** knob (4) clockwise to the exact point where all background noises disappear. This adjustment should be done with precision as, if set to maximum (fully clockwise), only the strongest signals will be received.

#### 5) F - FREQUENCY BAND SELECTION ~ SKIP

**FREQUENCY BAND SELECTION** See § on page 36.

**SKIP** (Long press only when the **SCAN** function is activated.)

This function allows you to ignore a channel found by the **SCAN** function. When scanning stops on an unwanted channel, hold down the **F (5)** key for 1 second to store this channel in the **SCAN SKIP** memory. A beep will sound, indicating it will no longer be scanned.

If you want to erase the channel from the **SCAN SKIP** memory, briefly press the **▲** key after **F** or briefly press the **▼** key after **F** to store it in memory.

see § the **SCAN** section on page 32.  
Refer to the **RESET** menu on page 36.

#### 6) MODE ~ NB & NRC ~ NRC SET

**MODE** (short press)


This key allows you to select the modulation mode (**AM** or **FM**). Your modulation mode has to correspond to the one of your correspondent. Corresponding mode is displayed on the LCD.

- **Amplitude Modulation / AM:** communication on a field with relief and obstacles at middle distance (the most used).
- **Frequency Modulation / FM:** for nearby communications on a flat open field.

**In U configuration ONLY:** press **MODE** key (6) to alternate the frequency band between **ENG** and **CEPT**. **“UK”** appears in the display when the **ENG** band is selected. **“UK”** disappears from the display when **CEPT** is selected (see table at page 66).

**NB & NRC RX** (long press)

Long press the **NB/NRC** key (6) to change the status of the filters :



**NOISE BLANKER** : This filter allow the reduction of back ground noise, and some reception interference. **“NB”** is displayed when **NB** filter is active.

**NRC** : This switchable filter enhances both reception and transmission modes.

**NRC SET** (F key + short press)

The **NRC** filter can be independently configured for transmission (TX) and reception (RX).

- Press the **F(5)** key.  appears on the display.
- Press the **MODE (6)** key to enter the **NRC SETTING** mode. **«NRC»** blinks.
- The reception **r** value of the filter blinks from **01** to **05**.
- Use the **▲** and **▼** keys or **UP/DN (12)** on the microphone to modify the value.

- Pressing the **F(5)** button again *validates* the choice for reception  $r$ .
- The transmission  $t$  value of the filter blinks from  $01$  to  $05$ .
- Use the  $\blacktriangle$  and  $\blacktriangledown$  keys or **UP/DN (12)** on the microphone to modify the value.
- Pressing the **F(5)** button again *validates* the choice for transmission  $t$ .

The default values for the **NRC** filter are  $03$  for transmission and  $03$  for reception.

See § **NRC RX** on page 33 to *activate/deactivate* the filter.

See § **NRC TX** on page 37 to *activate/deactivate* the filter.

## 7) EMG ~ EMG STORE

### **EMG** (short press)

Emergency channels will be automatically selected by pressing the **EMG** key (7). First press : emergency channel 1 is activated. Second press: emergency channel 2 is activated. Third press: return to the current channel. "EMG" appears on the display when an emergency channel is activated. The default emergency channels are channel 9/AM (1) and channel 19/AM (2).

**Note:** Activating an emergency channel prevents use the **PA** (see § **PA** page 37) mode. If the **KEY BEEP** function is activated, an error beep sounds.

### **EMG STORE** (long press)

Emergency channel can be stored to any channel with mode AM or FM. To set a new emergency channel:

- Short press on **EMG** key (7) to call the current emergency channel. "EMG" appears on the display.
- Press during 1 second on **EMG/STORE** key (7).  $E$  appears on the display and "EMG" blinks.
- Using the  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  keys (3) on the unit or the **UP/DN** knobs (12) on the microphone, select the new emergency channel.
- Press **MODE** key (6) to select the mode (**AM**, **FM** or **FM UK**) used with new emergency channel.

- Short press on **PTT** switch (11) to validate and store the new emergency channel. A validation beep sounds.

**Note:** Emergency setting is not allowed if the current emergency channel is not the active channel.

## 8) VOX ~ VOX SET

### **VOX** (short press)

The **VOX** function allows transmitting by speaking into the original microphone (or in the optional vox microphone) without pressing the **PTT** switch (11). The use of an optional vox microphone connected to the rear panel of the transceiver (**E**) disables the original microphone.

Press shortly the **VOX** key (8) in order to activate the **VOX** function. «VOX» appears on the display. A new press on the **VOX** (8) key disables the function, «VOX» disappears.

### **VOX SET** (long press)

1. Press during 1 second on **VOX/SET** key (8) to enter the **VOX SETTING**. "VOX" blinks, the current setting and its value appear on the display. Three parameters allow to adjust the **VOX**: Sensitivity:  $L$  / Anti-vox level:  $R$  / Vox delay time:  $t$ .
  - 2a. Use the  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  key (3) on the unit or the **UP/DN** key (12) on the microphone to modify the current parameter then, press the **F** key (5) to select the next parameter or....
  - 2b. Press first the **F** key (5) to select another parameter and then use the  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  key (3) on the unit or the **UP/DN** key (12) on the microphone to modify the displayed parameter.
  3. When all adjustments are done, long press the **PTT** switch (11) to store and exit. If the **KEY BEEP** function is activated, a long beep sounds to confirm the success of the operation (see § **KEY BEEP** page 35).
  4. If no key is pressed for 10 seconds, the unit automatically exits the function **VOX SETTING** without saving.
- **Sensitivity**  $L$  : allows the adjustment of the microphone (original one or optional vox) for an optimum transmission quality. Adjustable level from  $L1$  (high level) to  $L9$  (low level). Default value:  $L5$ .

- **Anti-Vox R**: allows disabling the transmission generated by the surrounding noise. The level is adjustable. **RF** (according the squelch level) and from **R0** (without anti-vox) to **R9** (low level). Default value: **RF**.
- **Delay time t**: allows avoiding the sudden cut of the transmission by adding a delay at the end of the message. The level is adjustable from **t 1** (short delay) to **t 9** (long delay). Default value: **t 1**.  
**VOX SETTING** doesn't activate automatically the **VOX** function.

## 9) USB CHARGING SOCKET

The **USB** socket (9) can be used to charge a smartphone, tablet or other rechargeable device with 5 V - 2.1 A.

## 10) 6 PIN MICROPHONE PLUG

The plug is located on the front panel of the transceiver and makes the setting of the equipment into the dashboard easier.

See cabling diagram page 69.

## 11) PTT (Push To Talk)

Transmission key, press to transmit a message, **TX** is displayed and release to listen to an incoming communication.

See **FUNCTIONS WITH PTT SWITCH** on page 36.

### TOT (Time Out Timer)

If the transmission key **PTT(11)** is longer than 3 minutes, active channel and **TX** start blinking, the transmission ends.

The time-out tone will sound until the **PTT** switch (11) is released.

## 12) CHANNEL SELECTOR: UP/DN knobs on the microphone

These keys allow increasing or decreasing a channel. A «beep» sounds each time the channel changes if the **KEY BEEP** function is activated. See § **KEY BEEP** page 35.

See also § 3 page 32.

- A) **DC-POWER TERMINAL (13.2 V / 26.4 V)**
- B) **ANTENNA CONNECTOR (SO-239)**
- C) **EXTERNAL SPEAKER JACK (8 Ω, Ø 3.5 mm)**
- D) **PA SPEAKER JACK (8 Ω, Ø 3.5 mm)**
- E) **OPTIONAL VOX MIKE (Ø 2.5 mm)**

## C) FUNCTIONS TURNING ON THE UNIT

6 more functions are available. Turn off the unit. Turn on the radio while pressing one or two keys to set the function.

### 1) ROGER BEEP (▲ key on the unit or UP key on microphone)

The **ROGER BEEP** sounds when the **PTT** switch (11) of the microphone is released in order to let your correspondent speak. Historically as CB is a "simplex" communication mode, it is not possible to speak and listen at the same time (as it is the case with a telephone). Once the conversation was over, he said "Roger" in order to prevent his correspondent that it was his turn to talk. The word "Roger" has been replaced by a significant beep. That is where the name "Roger beep" comes from.

- Turn on the power while pressing the ▲ key (3a) or **UP** key (12) to alternate between enable (ON) or disable (OFF) the **ROGER BEEP** function.
- When function is activated, "♪" appears on the display.

**Note:** The Roger beep also sounds in the loudspeaker if the **KEY BEEP** function is active. If the **KEY BEEP** function is not active, only the correspondent can hear the **ROGER BEEP**.

In **PA** mode the function is not allowed.

### 2) KEY BEEP (▼ key on the unit or DN key on microphone)

Some operations such as changing channels, pressure on keys etc. are confirmed by a beep tone. This beep tone can be activated or deactivated as follows:

- Turn on the power while pressing the ▼ key (3b) or the **DN** key (12) to alternate between enable (ON) or disable (OFF) the **KEY BEEP** function.
- When function is activated, "BP" appears on the display.

### 3) F - FREQUENCY BAND SELECTION (F key)

(Configuration: EU; PL; d; EC; U; In)

The frequency bands have to be chosen according to the country of use. Don't use any other configuration. Some countries need a user's licence. See table page 70.

#### Proceeding:

- Turn on the power while pressing the **F** key (5). The symbol corresponding to the current configuration is blinking.
- In order to change the configuration, use the **▲/▼** keys (3) on the unit or the **UP/DN** keys (12) on the microphone.
- When the configuration is selected, press the **F** key (5) during 1 second. The symbol corresponding to the configuration is continuously displayed and a confirmation tone beep sounds.
- At this point, confirm the selection by switching off the transceiver and then switching it on again.

See the configurations/frequency bands table at pages 66 to 68.

### 4) COLOR (MODE + EMG keys)

- Turn on the power while pressing the **MODE** (6) and **EMG** (7) keys. The symbol of the current color, among the seven, blinks: **Or** (orange), **Gr** (green), **bl** (blue), **CY** (cyan), **YE** (yellow), **PU** (purple) or **CL** (cyan light).
- Use the **▲/▼** keys (3) on the unit or **UP/DN** keys (12) on the microphone to change the color.

→ **Or** → **Gr** → **bl** → **CY** → **YE** → **PU** → **CL** →

- When the color is set, long press the **F** key (5). A beep sounds, the characters of the color are displayed during 1 second.

### 5) PRESIDENT CHANNELS (MODE key)

Your transceiver is equipped with the **PRESIDENT Channels** feature, which includes five pre-configured communication channels (**P1** to **P5**). These channels are available after the 40 standard channels, making exchanges within restricted groups easier by providing easy and immediate access. **PRESIDENT Channels** enable targeted communication with group members. To use them, simply select the desired channel after exploring the 40 standard channels and invite group members to join it.

- To turn on the device, hold down the **MODE** (6) button to activate (**On**) or deactivate (**Off**) the **PRESIDENT CHANNELS** function.

The default value is **On**.

### 6) RESET

- Turn on the power while pressing the **EMG** key (7) to reset the factory settings.
- "r5" blinks in the display.
- Use the **▲** and **▼** keys or the **UP/DN** (12) keys on the microphone to select **SC** or **RL**.
- Press the **F** key (5) for 1 second to confirm.

**SC** clears the **SCAN SKIP** memory. All channels are now accessible by the **SCAN** function (see **SKIP** section on page 33).

**RL** restores all factory settings.

### 7) Microphone Up/Down activation/deactivation

This function activates or deactivates the UP/DN buttons on the microphone. When the function is deactivated (**Off**), it becomes impossible to change the channel using the UP/DN buttons on the microphone. However, these keys can still be used in the menus to allow setting parameters.

**Note:** This function affects the microphone Up/Down keys only. The other controls of the device remain fully operational.

Default value is **On**.

#### Activating and deactivating the function

Turn on the power while pressing the **PIT** (11) and **F** (5) keys to activate (**On**) or deactivate (**Off**) the Mic U/D function.

When the function is activated, **r5<sub>On</sub>** appears in the display.

When the function is deactivated, **r5<sub>Off</sub>** appears in the display.

### D) FUNCTIONS WITH PIT SWITCH

5 more functions are available. To activate the function press and hold the **PIT** switch (11) and press the function key. Repeat this process to deactivate the function.

## 1) TALKBACK (PTT + F)

The **TALKBACK** function can be activated or deactivated as follows:

- a) Press and hold the **PTT** switch (11)
- b) Short press on **F** key (5). Current **TALKBACK** level blinks 3 times allowing you to adjust this level.

When function is activated, “**TALKBACK**” appears on the display. This function allows to vary your own modulation with the CB speaker.

## 2) TALKBACK LEVEL (PTT + ▲/▼ on the unit)

- At step **b)** adjust the **TALKBACK** level using the ▲/▼ keys (3) on the unit.
- When the function is **on** and “**TALKBACK**” is shown on the display, press and hold the **PTT** switch (11), then use the ▲/▼ (3) keys on the unit to select the level. 9 levels from 01 to 09.
- **Note:** The use of the **UP/DN** keys (12) on microphone are not allowed to adjust **TALKBACK** level.

## 3) PA (PTT + MODE)

- Press and hold the **PTT** switch (11)
- Short press on **MODE** key (6) to activate or deactivate the **PA** (Public Address) mode. An external loudspeaker can be connected to your BARRY II + by the **PA jack** plug situated on the back panel PA.SP (D). The CB message received or transmitted into the microphone will be directed towards the external speaker and be amplified. Adjust the **PA** volume with **VOL** key (1).

When **PA** mode is activated, “**PA**” and the used mode (**AM**, **FM** or **FM UK**) blink alternatively. When **PTT** switch (11) is pressed, “**PA**” replace the active channel on the display. Release the **PTT** switch (11) to display again the active channel.

## 4) NOISE GATE (PTT + VOX)

- Press and hold the **PTT** switch (11).
- Short press the **VOX** key (8) to activate (ON) or deactivate (OFF) the **NOISE GATE**. “**NG**” is displayed when the function is active.

**Noise Gate:** Prevents amplification of background noise. This results in optimized signal levels.

## 5) NRC TX (PTT + MODE)

- Press and hold the **PTT** switch (11).
- Long press the **MODE** key (6) to activate or deactivate the filter. «**NRC**» is displayed when the function is active.

**NRC** : This switchable filter enhances transmission mode.

## E) TECHNICAL CHARACTERISTICS

### 1) GENERAL

- Channels : 40
- Modulation modes : AM/FM
- Frequency ranges : from 26.965 MHz to 27.405 MHz
- Antenna impedance : 50 ohms
- Power supply : 13.2 V / 26.4 V
- Dimensions (in mm) : 125 (L) x 180 (W) x 45 (H)
- Weight :  $\approx$  0.9 kg
- Accessories supplied : Electret microphone with support, mounting cradle, screws.
- Filter : ANL (Automatic Noise Limiter) built-in

### 2) TRANSMISSION

- Frequency allowance : +/- 200 Hz
- Carrier power : 4 W AM / 4 W FM
- Transmission interference : inferior to 4 nW (- 54 dBm)
- Audio response : 300 Hz to 3 KHz in AM/FM
- Emitted power in the adj. channel : inferior to 20  $\mu$ W
- Microphone sensitivity : 7 mV
- Maximum drain : 1.7 A at 13.2 V / 0.85 A at 26.4 V
- Modul. signal distortion : 2 %

### 3) RECEPTION

- Maxi. sensitivity at 20 dB sinad : 0.5  $\mu$ V - 113 dBm AM / 0.35  $\mu$ V - 116 dBm FM
- Frequency response : 300 Hz to 3 kHz
- Adjacent chan. selectivity : 60 dB
- Maximum audio power : 2.5 W

- Squelch sensitivity : minimum 0.2  $\mu$ V - 120 dBm  
maximum 1 mV - 47 dBm
- Frequency image rejection rate : 60 dB
- Intermediate frequency rejection rate : 70 dB
- Drain : 160 ~ 420 mA (13.2 V)  
100 ~ 250 mA (24.6 V)

## F) TROUBLE SHOOTING

### 1) YOUR CB RADIO WILL NOT TRANSMIT OR YOUR TRANSMISSION IS OF POOR QUALITY

- Check that the antenna is correctly connected and that the SWR is properly adjusted.
- Check that the microphone is properly plugged in.
- Check that the programmed configuration is the correct one (see *table page 70*).

### 2) YOUR CB RADIO WILL NOT RECEIVE OR RECEPTION IS POOR

- Check that the squelch level is properly adjusted.
- Check that the programmed configuration is the correct one (see *table page 70*).
- Check that the volume is set to a comfortable listening level.
- Check that the antenna is correctly connected and that the SWR is properly adjusted.
- You are using the same modulation mode than your correspondent.

### 3) YOUR CB WILL NOT LIGHT UP

- Check the power supply.
- Check the connection wiring.
- Check the fuse.

## G) HOW TO TRANSMIT OR RECEIVE A MESSAGE

Now that you have read the manual, make sure that your CB Radio is ready for use (i.e. check that your antenna is connected).

Choose your channel (19, 27).

Press the «push-to-talk» switch (11) and announce your message «Attention stations, transmission testing» which will allow you to check the clearness and the power of your signal. Release the switch and wait for a reply. You should receive a reply like, «Strong and clear».

If you use a calling channel (19, 27) and you have established communication with someone, it is common practice to choose another available channel so as not to block the calling channel.

## H) GLOSSARY

Below you will find some of the most frequently used CB radio expressions. Remember this is meant for fun and that you are by no means obliged to use them. In an emergency, you should be as clear as possible.

### INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET

<b>A</b> Alpha	<b>H</b> Hotel	<b>O</b> Oscar	<b>V</b> Victor
<b>B</b> Bravo	<b>I</b> India	<b>P</b> Papa	<b>W</b> Whiskey
<b>C</b> Charlie	<b>J</b> Juliet	<b>Q</b> Quebec	<b>X</b> X-ray
<b>D</b> Delta	<b>K</b> Kilo	<b>R</b> Romeo	<b>Y</b> Yankee
<b>E</b> Echo	<b>L</b> Lima	<b>S</b> Sierra	<b>Z</b> Zulu
<b>F</b> Foxtrot	<b>M</b> Mike	<b>T</b> Tango	
<b>G</b> Golf	<b>N</b> November	<b>U</b> Uniform	

### TECHNICAL VOCABULARY

AM	: Amplitude Modulation
CB	: Citizen's Band
CH	: Channel
CW	: Continuous Wave
DX	: Long Distance Liaison
DW	: Dual Watch
FM	: Frequency Modulation
GMT	: Greenwich Meantime
HF	: High Frequency
LF	: Low Frequency
LSB	: Lower Side Band
RX	: Receiver
SSB	: Single Side Band
SWR	: Standing Wave Ratio
SWL	: Short Wave Listening
SW	: Short Wave

TX : CB Transceiver  
 UHF: Ultra High Frequency  
 USB : Upper Side Band  
 VHF: Very High Frequency

### CB LANGUAGE

Advertising : Flashing lights of police car  
 Back off : Slow down  
 Basement : Channel 1  
 Base station : A CB set in fixed location  
 Bear : Policeman  
 Bear bite : Speeding fine  
 Bear cage : Police station  
 Big slab : Motorway  
 Big 10-4 : Absolutely  
 Bleeding : Signal from an adjacent channel interfering with the transmission  
 Blocking the channel : Pressing the PTT switch without talking  
 Blue boys : Police  
 Break : Used to ask permission to join a conversation  
 Breaker : A CBer wishing to join a channel  
 Clean and green : Clear of police  
 Cleaner channel : Channel with less interference  
 Coming in loud and proud : Good reception  
 Doughnut : Tyre  
 Down and gone : Turning CB off  
 Down one : Go to a lower channel  
 Do you copy? : Understand?  
 DX : Long distance  
 Eighty eights : Love and kisses  
 Eye ball : CBers meeting together  
 Good buddy : Fellow CBer  
 Hammer : Accelerator  
 Handle : CBer's nickname  
 Harvey wall banger : Dangerous driver  
 How am I hitting you? : How are you receiving me?  
 Keying the mike : Pressing the PTT switch without talking  
 Kojac with a kodak : Police radar  
 Land line : Telephone  
 Lunch box : CB set  
 Man with a gun : Police radar  
 Mayday : SOS

Meat wagon : Ambulance  
 Midnight shopper : Thief  
 Modulation : Conversation  
 Negative copy : No reply  
 Over your shoulder : Right behind you  
 Part your hair : Behave yourself - police ahead  
 Pull your hammer back : Slow down  
 Rat race : Congested traffic  
 Rubberbander : New CBer  
 Sail boat fuel : Wind  
 Smokey dozing : Parked police car  
 Smokey with a camera : Police radar  
 Spaghetti bowl : Interchange  
 Stinger : Antenna  
 Turkey : Dumb CBer  
 Up one : Go up one channel  
 Wall to wall : All over/everywhere  
 What am I putting to you? : Please give me an S-meter reading

## SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

*Hereby, Groupe President Electronics, declares that the radio equipment :*

**Brand: PRESIDENT**

**Type: TXPR122**

**Commercial Name: BARRY II +**

*is in compliance with Directive 2014/53/EU.*

*The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:*

<https://president-electronics.com/DC/TXPR122>

# GENERAL WARRANTY CONDITIONS

This device is guaranteed **2 years** parts and labour in its country of purchase against any manufacturing defects validated by our technical department. \*The After-sales Service of PRESIDENT reserves the right not to apply the warranty if a breakdown is caused by an antenna other than those distributed by PRESIDENT, and if said antenna is at the origin of the breakdown. An extension of **3 years** warranty is proposed systematically for the purchase and use of a PRESIDENT antenna, bringing the total duration of the warranty to **5 years**. In order to be valid, the warranty certificate must be returned within a period of 30 days after the purchase date to the After-sales Service of the company Groupe President Electronics, or any foreign subsidiary.

It is recommended to carefully read the following conditions and to respect them under penalty of losing their benefit.

- To be valid the warranty certificate must be returned to us at the latest 1 month after the purchase.
  - Please duly complete the warranty certificate on the right hand side of the page, detach it (portion to be removed marked by dotted line) and send it back.
  - Any repair under warranty will be free and the return delivery costs will be borne by our company.
  - A purchase proof must be necessarily included with the device to be repaired.
  - The dates listed on the warranty certificate and proof of purchase must match.
  - Do not proceed with the installation of the device without reading the user manual.
  - No spare part will be sent nor exchanged by our services under warranty.
- The warranty is only valid in the country of purchase.

### Exclusions (are not covered):

- Damages caused by accident, shock or inadequate packaging.
- Power transistors, microphones, lights, fuses and the non respect of the installation and use of specifications (including but not limited to antenna used with too high power, final output power transistors (SWR), inversion of polarities, bad connections, overvoltage,...)
- The warranty cannot be extended due to the non-availability of the device while it is being serviced at our technical services location, nor by a change of one or more components or spare parts.
- Transceivers which have been modified. The warranty application is excluded in case of modification or poor maintenance done by a third party not approved by our company.

### If you note malfunctions:

- Check the power supply of your device and the quality of the fuse.

- Check that the antenna, the microphone are correctly connected.
- Check that the squelch level is properly adjusted; the programmed configuration is the correct one...
- In case the device is not under warranty, the repair and return of the device will be charged.
- All related documents must be preserved even after the end of the warranty period and if you resell your device, given to the new owner for the After-sales follow-up.
- In case of real malfunction, please contact your dealer first; they will decide action to be taken.
- In case of an intervention not covered by the warranty, an estimate will be established before any repair.

Thank you for your trust in the PRESIDENT quality and experience. We recommend that you read this manual carefully so that you are completely satisfied with your purchase. Do not forget to return the detachable warranty certificate on the right hand side of this page; it is very important for the identification of your device during a possible rendering of our services.

Technical Manager  
and  
Quality Manager



Date of the purchase:

Type: CB Radio BARRY II +

Serial Number:.....



NOT COVERED BY THE WARRANTY WITHOUT THE DEALER STAMP



English

## **OSTRZEŻENIE!**

*Przed rozpoczęciem używania należy uważać, aby nigdy nie prowadzić transmisji bez uprzedniego podłączenia anteny (połączenie „**B**” umieszczone na tylnym panelu urządzenia) lub bez ustawiania SWR (Standing Wave Ratio)! Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować zniszczenie wzmacniacza mocy, który nie jest objęty gwarancją.*

## **WIELOSTANDARDOWY RADIOTELEFON CB**

*Patrz funkcja „**F**” na stronie 48 i Tabela konfiguracji na stronie 70.*


**Gwarancja na sprzęt jest ważna wyłącznie w kraju zakupu.**

Witamy w świecie nowej generacji radiotelefonów CB. Nowa seria **PRESIDENT** zapewnia dostęp do najwyższej klasy sprzętu CB. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii, która gwarantuje niespotykaną jakość, **PRESIDENT BARRY II +** stanowi nowy krok w osobistej komunikacji i jest najpewniejszym wyborem dla najbardziej wymagających profesjonalnych użytkowników radia CB. Aby w pełni wykorzystać wszystkie jego możliwości, zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem **PRESIDENT BARRY II +**.


## A) INSTALACJA

### 1) GDZIE I JAK ZAMONTOWAĆ RADIOTELEFON CB

- Z prostego i praktycznego punktu widzenia należy wybrać miejsce ergonomiczne, najbardziej odpowiednie do montażu.
- Radiotelefon nie powinien przeszkadzać kierowcy ani pasażerom.
- Należy pamiętać, aby zapewnić odpowiednie ułożenie i zabezpieczenie różnych przewodów (np. zasilanie, antena, okablowanie akcesoriów), aby w żaden sposób nie przeszkadzały one w prowadzeniu pojazdu.

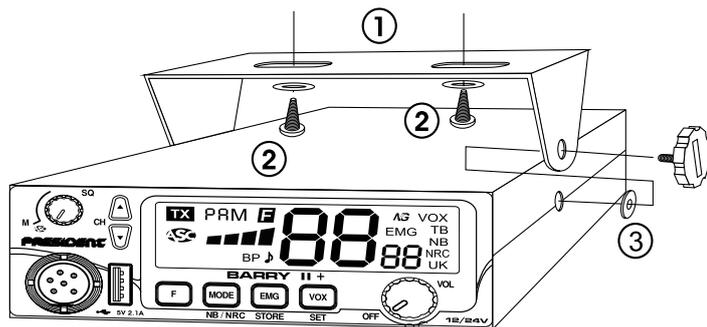

Schemat montażu

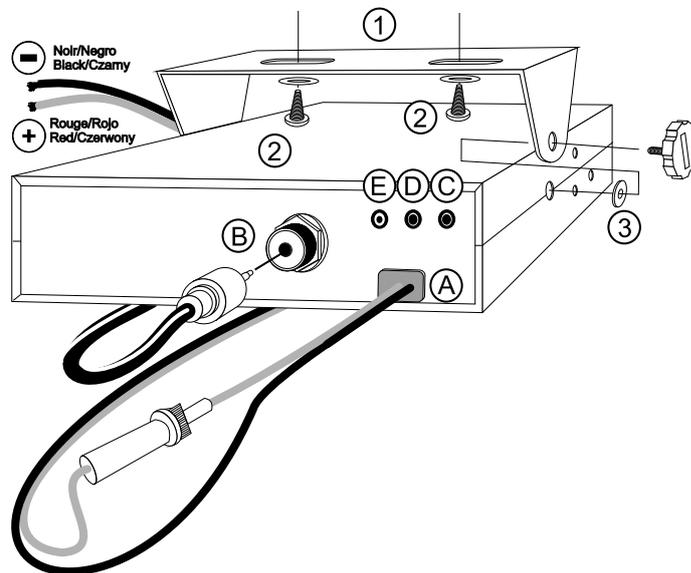

- Aby zainstalować sprzęt, należy użyć dostarczonej w zestawie obejmy (1) i wkrętów samogwintujących (2) (średnica wiercenia 3,2 mm). Podczas wiercenia deski rozdzielczej należy uważać, aby nie uszkodzić instalacji elektrycznej pojazdu.
  - Należy pamiętać o włożeniu gumowych przegubów (3) między CB i obejmą, ponieważ mają one działanie amortyzujące, co pozwala na delikatne ustawienie i dokręcenie zestawu.
  - Wybrać miejsce, w którym zostanie umieszczony uchwyt mikrofonu. Należy pamiętać, że przewód mikrofonu nie może utrudniać kierowcy prowadzenia pojazdu.
- Uwaga:** Ponieważ CB radio posiada gniazdo mikrofonu przedniego, można go ustawić na desce rozdzielczej. W takim przypadku konieczne będzie dodanie zewnętrznego głośnika, aby poprawić jakość dźwięku komunikacji (złącze EXT.SP umieszczone na tylnym panelu: C). Proszę poprosić sprzedawcę o porady dotyczące montażu radia CB.


## 2) INSTALACJA ANTENY

### a) Wybór anteny

- W przypadku radia – im dłuższa antena, tym lepszy zasięg. Sprzedawca będzie pomocny w wyborze odpowiedniej anteny.

### b) Antena przenośna (magnetyczna)

- Należy zamocować ją na pojeździe, na maksymalnie dużej powierzchni metalowej (płaszczyzna uziemienia), z dala od przedniej szyby.
- Jeśli jest już zainstalowana antena radiowa, antena radiotelefonu CB powinna być wyższa.
- Istnieją dwa rodzaje anten: wstępnie strojone, które powinny być stosowane na dobrej płaszczyźnie podłoża (np. dach samochodu lub pokrywa bagażnika), i montażowe (do strojenia), które zapewniają znacznie większy zasięg i mogą być użyte na mniejszych płaszczyznach uziemienia (zob. § 5, **REGULACJA SWR**).
- W przypadku anteny, która musi być zamocowana za pomocą wiercenia, niezbędny jest dobry kontakt między anteną a płaszczyzną uziemienia (masą). W tym celu należy delikatnie oczyścić z lakieru powierzchnię, na której ma być umieszczona śruba i gwiaździsta podkładka dociągająca.
- Należy uważać, aby kabel koncentryczny nie został zgnieciony lub spłaszczony (ponieważ grozi to przerwaniem i / lub zwarciem).
- Podłączyć antenę (**B**).

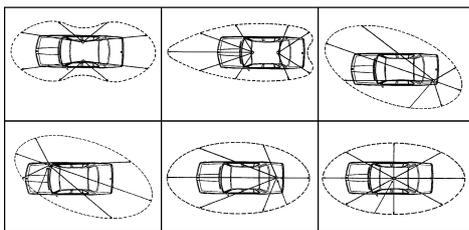

Charakterystyka promieniowania anteny

### c) Antena stała

- Antena stała powinna być zainstalowana w jak najbardziej otwartej (nieosłoniętej) przestrzeni. Jeśli jest przymocowana do masztu, prawdopodobnie konieczne będzie pozostawienie jej w miejscu zamocowania,


przy spełnieniu obowiązujących wymogów prawnych (należy zasięgać porady profesjonalnej). Wszystkie anteny i akcesoria PREESIDENT są zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wydajność dla każdego radiotelefonu pozostającego w zasięgu.

## 3) POŁĄCZENIE ZASILANIA

PRESIDENT BARRY II + jest zabezpieczony przed pomyłkowym odwróceniem polaryzacji zasilania. Przed włączeniem należy jednak sprawdzić wszystkie połączenia. Urządzenie musi być zasilane napięciem stałym 12 lub 24 V (A). Większość współczesnych samochodów i ciężarówek ma podłączony minus do masy. Można to sprawdzić upewniając się, że biegun ujemny akumulatora jest podłączony do bloku silnika lub do nadwozia/karoserii. W razie wątpliwości należy skonsultować się ze sprzedawcą.

- Sprawdzić, czy akumulator ma napięcie 12V czy 24V.
- Znaleźć dodatnie i ujemne zaciski baterii (+/plus jest czerwony, a -/minus jest czarny). Jeśli konieczne jest wydłużenie przewodu zasilającego, należy użyć tego samego lub kabla o lepszych parametrach.
- Konieczne jest podłączenie radia amatorskiego do stałego (+) i (-). Zaleca się podłączenie kabla zasilającego bezpośrednio do akumulatora, ponieważ podłączenie kabla nadajnika do okablowania radia samochodowego lub innych części obwodu elektrycznego może w niektórych przypadkach zwiększyć prawdopodobieństwo zakłóceń.
- Podłączyć czerwony przewód (+) do bieguna dodatniego akumulatora, a czarny (-) przewód do ujemnego zacisku akumulatora.
- Podłączyć kabel zasilający do radia CB.

**OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie zastępuj oryginalnego bezpiecznika inną wartością.

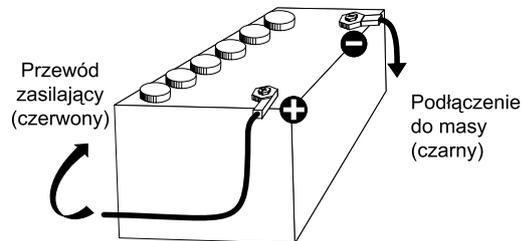

#### 4) **PODSTAWOWE OPERACJE, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZESTAWU (bez nadawania i bez używania przełącznika „naciśnij i mów” na mikrofonie)**

- a) Podłączyć mikrofon.
- b) Sprawdzić połączenia antenowe.
- c) Włączyć zestaw, obracając pokrętkę głośności **VOL (1)** zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- d) Obrócić pokrętkę blokady szumów **SQ (4)** do minimum (pozycja **M**).
- e) Dostosować głośność do komfortowego poziomu.
- f) Przejść do kanału 20 za pomocą przycisków **▲/▼ (3)** lub **UP/DN (12)**.

#### 5) **REGULACJA SWR (Standing Wave Ratio – współczynnik fali stojącej)**

**Uwaga:** Czynność tę należy wykonać przy pierwszym użyciu radia, a także przy każdej zmianie pozycji anteny. Korekta ta musi być przeprowadzona w obszarze wolnym od przeszkód.

##### \* **Regulacja za pomocą zewnętrznego miernika SWR (np. PRESIDENT TOS-1)a)**

##### a) **Aby podłączyć miernik SWR**

- Podłączyć miernik SWR pomiędzy radiem CB a anteną, jak najbliżej CB (użyj maksymalnie 40 cm kabla, np. President CA-2C).

##### b) **Aby wyregulować miernik SWR**

- Ustawić radiotelefon CB na kanał 20.
- Ustawić przełącznik miernika SWR w pozycji **FWD** (kalibracja).
- Nacisnąć przycisk «Naciśnij i mów» na mikrofonie, aby nadawać.
- Przesunąć wskaźówkę do pozycji **▼** za pomocą potencjometru kalibracyjnego.
- Ustawić przełącznik w pozycji **REF** (odczyt poziomu SWR). Odczyt na mierniku powinien być jak najbardziej zbliżony do 1. Jeśli tak nie jest, należy poszukać umiejscowienia anteny w takim położeniu, aby wartość odczytu była jak najbardziej zbliżona do 1 (dopuszczalny jest odczyt SWR między 1 a 1,8).
- Po każdej korekcie pozycji anteny konieczna będzie ponowna kalibracja miernika SWR.

**UWAGA:** Aby uniknąć jakichkolwiek strat i tłumienia w kablach używanych do łączenia radia z akcesoriami. Firma PRESIDENT zaleca użycie we wnętrzu kabla o długości do 3 m.

Radiotelefon CB jest teraz gotowy do użycia.

## B) **JAK KORZYSTAĆ Z CB RADIA**

### 1) **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ - GŁOŚNOŚĆ (ON/OFF - VOLUME)**


- a) Aby włączyć zestaw, obrócić pokrętkę **VOL (1)** zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeśli funkcja **KEY BEEP** jest włączona, po włączeniu radia CB rozlegną się 4 dźwięki. Zob. § **KEY BEEP** strona 48. Wyświetlacz pokazuje na krótko pasmo częstotliwości (patrz § **F - WYBÓR ZAKRESU CZĘSTOTLIWOŚCI** na stronie 48).

Zob. **FUNKCJE WŁĄCZANIA URZĄDZENIA** na stronie 47.

- b) Aby zwiększyć poziom głośności, obrócić to samo pokrętkę dalej w prawo.

### 2) **WYŚWIETLACZ**

Pokazuje wszystkie funkcje:

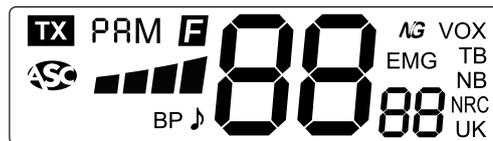

BARGRAPH (wskaźnik – linijka analogowa) pokazuje poziom odbioru i poziom mocy wyjściowej.

### 3) **WYBÓR KANAŁU: przyciski ▲/▼ na urządzeniu**

Przyciski te pozwalają zmienić kanał (w górę / w dół). Dźwięk „beep” rozlega się za każdym razem, gdy kanał się zmienia, jeśli funkcja **KEY BEEP** jest włączona. Zob. § **KEY BEEP** strona 48.

Zob. także § **12** strona 47.

### 3a) i 3b) SCAN (skanowanie)

Naciśnij jednocześnie klawisze ▲ (3a) i ▼ (3b), aby aktywować funkcję **SKANOWANIE**. Skanowanie zatrzymuje się gdy kanał jest aktywny. W trybie **SKANOWANIA** użyj klawiszy ▲ i ▼ lub przycisków **UP/DN (12)** na mikrofonie, aby zmienić kierunek skanowania kanałów. Naciśnij przycisk **PTT (11)** aby wyjść z funkcji **SKANOWANIE**. Patrz sekcja **SKIP** na stronie 44.

### 4) AUTOMATYCZNA KONTROLA BLOKADY SZUMÓW ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH

Tłumi niepożądane odgłosy tła, gdy nie ma komunikacji. Blokada szumów nie wpływa ani na dźwięk, ani na moc transmisji, ale pozwala na znaczną poprawę komfortu słuchania.

#### a) ASC: AUTOMATYCZNA BLOKADA SZUMÓW

**Ogólnoświatowy patent, wyłączność PRESIDENT**

Obrócić pokrętkę **SQ (4)** przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji **ASC**. Na wyświetlaczu pojawia się symbol . Gdy funkcja **ASC** jest aktywna, brak powtarzalnej ręcznej regulacji i stałej poprawy czułości i komfortu odsłuchu. Tę funkcję można wyłączyć, obracając przełącznik w prawo. W takim przypadku regulacja blokady szumów staje się ponownie ręczna. Symbol  znika z wyświetlacza.

#### b) RĘCZNA REGULACJA SQUELCH

Obrócić pokrętkę **SQ (4)** zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dokładnego do punktu, w którym znikną wszystkie odgłosy tła. Ta regulacja powinna być wykonana precyzyjnie, ponieważ przy ustawieniu wartości maksymalnej (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) odbierane będą tylko najsilniejsze sygnały.

### 5) F - WYBÓR ZAKRESU CZĘSTOTLIWOŚCI ~ SKIP (pominięcie)

**WYBÓR ZAKRESU CZĘSTOTLIWOŚCI** Zob. § strona 48.

**SKIP** (Długie naciśnięcie gdy funkcja **SKAN** jest aktywna.)

Ta funkcja pozwala pomijać kanał znaleziony przez funkcję **SKAN**. Gdy skanowanie zatrzyma się na niechcianym kanale, przytrzymaj klawisz

**F (5)** przez 1 sekundę, aby zapisać ten kanał w pamięci pomijania skanowania (**SCAN SKIP**). Usłyszysz sygnał dźwiękowy, co oznacza, że kanał ten nie będzie już skanowany. Jeśli chcesz usunąć kanał z pamięci **SCAN SKIP**, krótko naciśnij klawisz ▲ po klawiszu **F** lub krótko naciśnij klawisz ▼ po klawiszu **F**, aby go zapamiętać.

Zobacz sekcję **SKANOWANIE** powyżej.  
Sprawdź menu **RESET** na stronie 48.

### 6) MODE (tryb) ~ NB & NRC (filtr przeciwzakłóceń i układ zwiększający czystość sygnału audio) ~ NRC SET (ustawienie NRC)

**MODE** (krótkie naciśnięcie)

Ten przycisk pozwala wybrać tryb modulacji (**AM** lub **FM**). Wybrany tryb modulacji musi odpowiadać trybowi modulacji korespondenta. Odpowiedni tryb jest wyświetlany na ekranie LCD.


**Modulacja amplitudy / AM:** komunikacja w obszarach, w których występują przeszkody oraz na średnich odległościach (najczęściej używana).

**Modulacja częstotliwości / FM:** do komunikacji w pobliżu na płaskim, otwartym terenie.

**TYLKO w konfiguracji U:** naciśnięcie przycisku **MODE (6)**, aby przełączyć pasmo częstotliwości między **ENG** i **CEPT**. Komunikat „**UK**” pojawia się na wyświetlaczu po wybraniu pasma **ENG**. Komunikat „**UK**” zniknie z wyświetlacza po wybraniu częstotliwości **CEPT** (zob. tabela na stronie 66).

**NB & NRC RX** (długie naciśnięcie)

Długie naciśnięcie przycisku **NB/NRC RX (6)** zmienia status filtrów:



**NOISE BLANKER:** Ten filtr pozwala zredukować szumy tła i niektóre zakłócenia odbioru. Komunikat „**NB**” jest wyświetlany, gdy aktywny jest filtr **NB**.

**NRC** : Ten przełączalny filtr pozwala poprawić tryb odbioru i nadawania.

## **NRC SET** (klawisz **F** + krótkie naciśnięcie)

Filtr NRC można ustawić niezależnie dla nadawania (TX) i odbierania (RX).

- Naciśnij klawisz **F(5)**. Na wyświetlaczu pojawi się **F**.
- Naciśnij klawisz **MODE (6)**, aby wej w tryb **DOPASOWANIA NRC**. «**NRC**» miga.
- Warto odbioru  $r$  filtra miga od **0** / do **05**.
- Użyj klawiszy **▲** / **▼** lub **UP/DN (12)** na mikrofonie, aby zmienić wartość.
- Ponownie naciśnij przycisk **F(5)**, aby potwierdzić wybór dla odbioru  $r$ .
- Wartość odbioru  $t$  filtra miga od **0** / do **05**.
- Użyj klawiszy **▲** / **▼** lub **UP/DN (12)** na mikrofonie, aby zmienić wartość.
- Ponownie naciśnij przycisk **F(5)**, aby potwierdzić wybór dla nadawania  $t$ .

Domyślne wartości filtra **NRC** to **03** dla nadawania i **03** dla odbioru.

Zobacz sekcję **NRC RX** na stronie 44 aby *aktywować / dezaktywować* filtr.

Zobacz sekcję **NRC TX** na stronie 49 aby *aktywować / dezaktywować* filtr.

## **7) EMG ~ EMG STORE (kanał alarmowy ~ ustawienie EMG)** **EMG** (krótkie naciśnięcie)

Kanały alarmowe zostaną automatycznie wybrane przez naciśnięcie klawisza **EMG (7)**. Pierwsze naciśnięcie: aktywowany jest kanał awaryjny **1**. Drugie naciśnięcie: aktywowany jest kanał awaryjny **2**. Trzecie naciśnięcie: powrót do bieżącego kanału. Symbol „**EMG**” pojawia się na wyświetlaczu, gdy aktywny jest kanał awaryjny. Domyślne kanały awaryjne to: kanał **9/AM (1)** i kanał **19/AM (2)**.

**Uwaga:** Aktywacja kanału priorytetowego nie pozwala na użycie funkcji **PA** (patrz § **PA** strona 49). Jeśli funkcja **KEY BEEP** jest włączona, słychać sygnał błędu.

### **EMG STORE** (długie naciśnięcie)

Kanał alarmowy można zapisać na dowolnym kanale w trybie AM lub FM. Aby ustawić nowy kanał alarmowy:

- Krótkie naciśnięcie przycisku **EMG (7)** wywołuje aktualny kanał alarmowy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**EMG**”.

- Długie naciśnięcie przycisku **EMG/STORE (7)** – na wyświetlaczu pojawia się symbol **F**, a „**EMG**” miga.
- Używając przycisków **▲/▼ (3)** na urządzeniu lub przycisków **UP/DN (12)** na mikrofonie, wybrać nowy kanał alarmowy.
- Nacisnąć przycisk **MODE (6)**, aby wybrać tryb (**AM**, **FM** lub **FM UK**) używany z nowym kanałem alarmowym.
- Nacisnąć krótko przełącznika **PTT (11)**, aby zatwierdzić i zapisać nowy kanał alarmowy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy sprawdzania poprawności.

**Uwaga:** Ustawienie awaryjne jest niedozwolone, jeśli bieżący kanał alarmowy nie jest kanałem aktywnym.

## **8) VOX ~ VOX SET (USTAWIENIE VOX)**

### **VOX** (krótkie naciśnięcie)

Funkcja **VOX** umożliwia transmisję poprzez mówienie do oryginalnego mikrofonu (lub mikrofonu opcjonalnego) bez naciskania przełącznika **PTT (11)**. Zastosowanie mikrofonu opcjonalnego podłączonego do tylnego panelu radiotelefonu (**E**) wyłącza oryginalny mikrofon.

Nacisnąć krótko przycisk **VOX (8)**, aby włączyć funkcję **VOX**. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**VOX**”. Nowe naciśnięcie przycisku **VOX (8)** wyłącza tę funkcję, a komunikat „**VOX**” znika.

### **VOX SET** (długie naciśnięcie)

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **VOX/SET (8)**, aby przejść do ustawień. Miga komunikat „**VOX**”, aktualne ustawienie i jego wartość pojawiają się na wyświetlaczu. Trzy parametry pozwalają na dostosowanie **VOX**: Czułość: **L** / Poziom anty-Vox: **R** / Czas opóźnienia Vox: **t**.
- 2a. Użyć przycisku **▲/▼ (3)** na urządzeniu lub przycisków **UP/DN (12)** na mikrofonie, aby zmodyfikować bieżący parametr, a następnie nacisnąć przycisk **F (5)**, aby wybrać następny parametr
- 2b. Nacisnąć najpierw przycisk **F (5)**, aby wybrać inny parametr, a następnie użyj przycisku **▲/▼ (3)** na urządzeniu lub przycisków **UP/DN (12)** na mikrofonie, aby zmodyfikować bieżący parametr.
3. Po zakończeniu wszystkich regulacji nacisnąć i przytrzymać przełącznika **PTT (11)**, aby zapisać i wyjść. Jeśli funkcja **KEY BEEP** jest włączona, rozlega się długi dźwięk potwierdzający powodzenie operacji (zob. § **KEY BEEP** na stronie 48).

- 4. Jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie wyjdzie z funkcji **VOX SET** bez zapisywania.
- **Czułość L** : umożliwia regulację mikrofonu (oryginalny lub opcjonalny poziom Vox) w celu uzyskania optymalnej jakości transmisji. Regulowany poziom od **L 1** (poziom wysoki) do **L 9** (poziom niski). Wartość domyślna: **L 5**.
- **Anti-Vox R** : umożliwia wyłączenie transmisji generowanej przez hałas otoczenia. Poziom można regulować **RF** (zgodnie z poziomem blokady szumów) i od **RF 1** (bez anti-vox) do **RF 9** (niski poziom). Wartość domyślna: **RF 1**.
- **Czas opóźnienia L** : pozwala uniknąć nagłego odcięcia transmisji przez dodanie opóźnienia na końcu mówienia. Poziom można regulować od **L 1** (krótkie opóźnienie) do **L 9** (duże opóźnienie). Wartość domyślna: **L 1**.

**USTAWIENIE VOX** nie aktywuje funkcji **VOX**.

## 9) GNIAZDO ŁADOWANIA USB

Gniazdo **USB (9)** może służyć do ładowania smartfona, tabletu lub innego urządzenia wymagającego zasilania 5 V - 2,1 A.

## 10) GNIAZDO MIKROFONOWE 6-PINOWE

Gniazdo znajduje się na panelu przednim, co ułatwia ustawienie urządzenia w desce rozdzielczej

Zobacz schemat okablowania na stronie 69.

## 11) PTT (przycisk: naciśnij i mów)

Klawisz transmisji; nacisnąć, aby wysłać wiadomość, wyświetli się komunikat **TX**, a następnie zwolnić, aby odsłuchać połączenie przychodzące. **Zob. FUNKCJE PRZEŁĄCZNIKA PTT na stronie 49.**

**Funkcja TOT (Time Out Timer) chroni przed przegrzaniem końcówki mocy**

Jeśli przycisk **PTT (11)** pozostaje naciśnięty przez ponad 3 minut, aktywny kanał i ikona zaczynają migać, a transmisja zostanie zakończona.

Dźwięk przekroczenia czasu będzie odtwarzany do momentu przełączenia przełącznika **PTT (11)**.

## 12) WYBÓR KANAŁU: przyciski UP/DN na mikrofonie

Przyciski te umożliwiają zmianę kanału (w górę lub w dół). Jeśli funkcja **KEY BEEP** jest włączona, za każdym razem, gdy następuje zmiana kanału rozlega się dźwięk „beep”. **Zob. § KEY BEEP strona 48.**

**Zob. także § 3 strona 44.**

### A) PRZYŁĄCZE PRĄDU STAŁEGO (13,2 V / 24 V)

### B) ZŁĄCZE ANTENY (SO-239)

### C) ZEWNĘTRZNE GNIAZDO GŁOŚNIKA (8 Ω, Ø 3,5 mm)

### D) GNIAZDO GŁOŚNIKA PA (8 Ω, Ø 3,5 mm)

### E) OPCJONALNE GNIAZDO MIKROFONU (Ø 2,5 mm)

## C) WŁĄCZANIE FUNKCJI URZĄDZENIA

Dostępne jest 6 dodatkowych funkcji. Aby je aktywować należy włączyć radio jednocześnie wciskając jeden lub dwa przyciski w zależności od funkcji.

### 1) ROGER BEEP (klawisz ▲ na urządzeniu lub przycisk UP na mikrofonie)

**ROGER BEEP** emituje dźwięk, gdy przełącznik **PTT (11)** mikrofonu jest zwolniony, aby umożliwić rozmówcy mówienie. Z historycznego punktu widzenia, gdy radiotelefon jest w trybie komunikacji „simplex”, nie można mówić i słuchać jednocześnie (tak jak w przypadku telefonu). Zazwyczaj, gdy ktoś kończył wypowiedź mówił „Roger”, aby dać znać swemu rozmówcy, że teraz jego kolej, by zacząć mówić. Słowo „Roger” zostało zastąpione specjalnym sygnałem dźwiękowym. Stąd wywodzi się sygnał „Roger beep”.

Proszę zastosować poniższą procedurę, aby włączyć lub wyłączyć funkcję **ROGER BEEP**:

- Włączyć zasilanie, naciskając przycisk ▲ (**3a**) lub **UP (12)**, aby przełączyć między włączaniem (**On**) lub wyłączaniem (**Off**) funkcji **ROGER BEEP**.
- Gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się symbol „**RB**”.

**Uwaga:** Sygnał **ROGER BEEP** rozlegnie się również z głośnika, jeśli funkcja **KEY BEEP** jest aktywna. Jeśli natomiast funkcja **KEY BEEP** nie jest aktywna, tylko rozmówca usłyszy sygnał **ROGER BEEP**.

W trybie **PA** funkcja ta jest niedostępna.

## 2) **KEY BEEP** (przycisk ▼ na urządzeniu lub przycisk **DN** na mikrofonie)

Niektóre operacje, takie jak zmiana kanałów, naciskanie przycisków itp. są potwierdzane sygnałem dźwiękowym. Ten sygnał dźwiękowy można włączyć lub wyłączyć w następujący sposób:

- Włączyć zasilanie, naciskając przycisk ▼ (**3b**) lub pokrętkę **DN** (**12**), aby przełączać między włączaniem (↵n) lub wyłączaniem (↵F) funkcji **KEY BEEP**.
- Gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „**BP**”.

## 3) **F - WYBÓR ZAKRESU CZĘSTOTLIWOŚCI** (przycisk **F**)

(Konfiguracja: EU; PL; d; EC; U; In)

Pasma częstotliwości należy wybierać w zależności od kraju użytkownika. Nie należy używać żadnej innej konfiguracji. W niektórych krajach wymagana jest licencja na użytkowanie CB radia. *Zob. tabela na stronie 71.*

### Postępowanie:


- Włączyć zasilanie naciskając jednocześnie przycisk **F** (**5**). Na wyświetlaczu miga litera odpowiadająca bieżącej konfiguracji.
- Aby zmienić konfigurację, należy użyć przycisków ▲/▼ (**3**) na urządzeniu lub przycisków **UP/DN** (**12**) na mikrofonie.
- Po wybraniu konfiguracji nacisnąć przycisk **F** (**5**) przez 1 sekundę. Litera odpowiadająca konfiguracji jest stale wyświetlana i słychać sygnał dźwiękowy potwierdzenia.
- W tym momencie należy potwierdzić wybór, wyłączając urządzenie, a następnie włączając je ponownie.

*Zobacz tabelę konfiguracji/ pasm częstotliwości na stronie 70.*

## 4) **KOLOR (MODE + EMG)**

- Włączyć zasilanie, naciskając klawisze **MODE** (**6**) i **EMG** (**7**). Symbol bieżącego koloru spośród siedmiu miga: **Gr** (pomarańczowy), **Gr** (zielony), **bL** (niebieski), **cy** (cyjan), **zE** (żółty), **Pf** (fioletowy) lub **CL** (jasnoniebieski).

- Aby zmienić kolor wyświetlacza, należy użyć przycisków ▲/▼ (**3**) na urządzeniu lub przycisków **UP/DN** (**12**) na mikrofonie.



- Po ustawieniu wybranego koloru nacisnąć i przytrzymać przycisk **F** (**5**). Rozlega się sygnał dźwiękowy, a oznaczenie koloru jest wyświetlane przez 1 sekundę.

## 5) **PRESIDENT CHANNELS** (klawisz **MODE**)

Twój nadajnik-odbiornik jest wyposażony w funkcję **Kanały PRE-SIDENT**, która obejmuje pięć wstępnie skonfigurowanych kanałów komunikacyjnych (**P 1** do **P5**). Te kanały są dostępne po 40 standardowych kanałach, ułatwiając wymianę informacji w ramach ograniczonych grup poprzez zapewnienie łatwego i natychmiastowego dostępu. **Kanały PRESIDENT** umożliwiają celową komunikację z członkami grupy. Aby ich używać po prostu wybierz kanał poza standardowymi 40 kanałami i zaprosz członków grupy do dołączenia na wybranym kanale.

- Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj naciśnięty klawisz **MODE** (**6**), aby aktywować (↵n) lub dezaktywować (↵F) funkcję **Kanałów PREZYDENTA**.

*Domyślną wartością jest Włączone (↵n).*

## 6) **RESETUJ**

- Włącz urządzenie, przytrzymując klawisz **EMG** (**7**), aby zresetować zestaw do ustawień fabrycznych.
- Na wyświetlaczu miga „**rS**”.
- Aby wybrać **SC** lub **PL**, użyj klawiszy ▲ i ▼ lub przycisków **UP/DN** (**12**) na mikrofonie.
- Naciśnij przycisk **F** (**5**) przez 1 sekundę, aby potwierdzić.

**SC** czyści pamięć pomijania skanowania (**SCAN SKIP**). Wszystkie kanały są teraz dostępne przez funkcję **SKAN** (patrz sekcja **SKIP** na stronie 45).

**PL** przywraca wszystkie ustawienia fabryczne.

## 7) Aktywacja/dezaktywacja przycisków góra/dół mikrofonu

Ta funkcja aktywuje lub dezaktywuje przyciski UP/DN na mikrofonie. Gdy funkcja jest wyłączona (OFF), zmiana kanałów za pomocą przycisków UP/DN na mikrofonie staje się niemożliwa. Przyciski te mogą być jednak nadal używane w menu do wprowadzania ustawień.


Uwaga: Ta funkcja dotyczy tylko przycisków góra/dół mikrofonu. Pozostałe elementy sterujące urządzenia pozostają w pełni sprawne.

Wartością domyślną jest ON.

### Aktywacja i dezaktywacja funkcji

Włącz urządzenie, przytrzymując przyciski **PTT (11)** i **F (5)**, aby aktywować (ON) lub dezaktywować (OFF) funkcję Mic U/D.

Gdy funkcja jest włączona, na wyświetlaczu pojawi się .

Gdy funkcja jest wyłączona, na wyświetlaczu pojawia się .

## D) FUNKCJE PRZEŁĄCZNIKA PTT

Dostępne są jeszcze 4 funkcje. Aby aktywować wybraną funkcję, należy nacisnąć i przytrzymać przełącznik **PTT (11)**, a następnie nacisnąć klawisz funkcyjny. Aby wyłączyć daną funkcję, należy powtórzyć ten proces.

### 1) TALKBACK (PTT + F)

Funkcję słyszalność swojej rozmowy podczas nadawania można włączyć lub wyłączyć w następujący sposób:

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **PTT (11)**
- Nacisnąć krótko przycisk **F (5)**. Aktualny poziom **TALKBACK** miga 3 razy, umożliwiając dostosowanie tego poziomu.

Gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „**TALKBACK**”.

Funkcja ta umożliwia słuchanie własnej modulacji za pomocą głośnika CB.

### 2) POZIOM TALKBACK (PTT + ▲/▼ na urządzeniu)

- W kroku **b)** proszę wyregulować poziom „**TALKBACK**” za pomocą przycisków **▲/▼ (3)** na urządzeniu.

- Gdy funkcja jest włączona i komunikat „**TALKBACK**” jest widoczny na wyświetlaczu, nacisnąć i przytrzymać przycisk **PTT (11)**, a następnie użyć przycisków **▲ (3a) / ▼ (3b)** na urządzeniu. 9 poziomów od 1 do 9.

**UWAGA:** Użycie przycisków **UP/DN** na mikrofonie (**12**) nie pozwala na ustawienie poziomu **TALKBACK**.

### 3) PA (PTT + MODE)

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **PTT (11)**.
- Nacisnąć krótko przycisk **MODE (6)**, aby włączyć lub wyłączyć tryb **PA** (funkcja megafonu). Zewnętrzny głośnik można podłączyć do **BARRY II +** za pomocą wtyczki **PA** znajdującej się na tylnym panelu **PA.SP (D)**. Wiadomość **CB** odebrana lub przesłana do mikrofonu zostanie skierowana w stronę głośnika zewnętrznego i wzmocniona. Głośność **PA** ustawia się za pomocą przycisku **VOL (1)**.

Gdy tryb **PA** jest włączony, „**PA**” i używana częstotliwość (**AM, FM** lub **FM UK**) migają naprzemiennie. Po naciśnięciu przełącznika **PTT (11)**, „**PA**” zastępuje aktywny kanał na wyświetlaczu. Aby ponownie wyświetlić aktywny kanał, należy zwolnić przełącznik **PTT (11)**.

### 4) BRAMKA SZUMÓW AG (PTT + VOX)

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PTT (11)**.
- Naciśnij krótko przycisk **VOX (8)**, aby włączyć (ON) lub dezaktywować (OFF) **BRAMKA HAŁASU**. „**AG**” Wyświetlany, gdy funkcja jest aktywna.
- Bramka szumów AG:** zapobiega wzmocnieniu szumu tła. Skutkuje to zoptymalizowanymi poziomami sygnału

### 5) NRC TX (PTT + MODE)

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PTT (11)**.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MODE (6)**, aby włączyć lub wyłączyć filtr. „**NRC**” Wyświetlany, gdy funkcja jest aktywna.

**NRC TX:** Ten przełączalny filtr pozwala poprawić tryb nadawania.

## E) CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

### 1) OGÓLNE

- Liczba kanałów : 40
- Rodzaje emisji : AM / FM
- Zakres częstotliwości od : 26,960 do 27,400 MHz
- Impedancja anteny : 50 ohm
- Napięcie zasilania : 13,2 V / 26,4 V
- Wymiary : 125 x 180 x 45 (mm)
- Ciężar ok. :  $\approx$  0,9kg
- Akcesoria : mikrofon z uchwytem, rama mocująca, kabel zasilający z bezpiecznikiem
- Filtry : ANL (Automatic Noise Limiter) wbudowany filtr

### 2) NADAJNIK

- Tolerancja częstotliwości : +/- 200 Hz
- Moc nadajnika : 4 W AM / 4 W FM
- Pasma przenoszenia m.cz. : 300 Hz do 3 kHz AM/FM
- Członość mikrofonu : 7 mV
- Pobór prądu : 1,7 A do 13,2 V / 0,85 A do 26,4 V
- Zniekształcenie nieliniowe max : 2 %

### 3) ODBIORNIK

- Czulość przy 20 dB SINAD : 0,5  $\mu$ V - 113 dbm AM  
0,35  $\mu$ V - 116 dbm FM)
- Pasma przenoszenia : 300 Hz - do 3 kHz
- Selektywność międzykanałowa : 60 dB
- Maksymalna moc wyjściowa audio : 2,5 W
- Czulość blokady szumów : min 0,2  $\mu$ V - 120dBm / max. 1 mV - 47dBm
- Tłumienie częstotliwości lepsze niż lustrzanej : 60 dB
- Odporność na intermodulację : 70 dB
- Pobór prądu : 160 ~ 420 mA (13,2 V)  
100 ~ 250 mA (26,4 V)

## F) ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

### 1) RADIOTELEFON CB NIE NADAJE LUB NADAJE W BARDZO ZŁEJ JAKOŚCI

- Sprawdzić, czy antena jest poprawnie podłączona i czy SWR jest odpowiednio wyregulowany.
- Sprawdzić, czy mikrofon jest prawidłowo podłączony.
- Sprawdzić, czy zaprogramowana konfiguracja jest poprawna (zob. strona 70).

### 2) RADIOTELEFON CB NIE ODBIERA LUB ODBIERA W BARDZO ZŁEJ JAKOŚCI

- Sprawdzić, czy poziom blokady szumów jest odpowiednio ustawiony.
- Sprawdzić, czy zaprogramowana konfiguracja jest poprawna (zob. tabela na stronie 70).
- Sprawdzić, czy głośność jest ustawiona na odpowiednio dobrany poziom głośności.
- Sprawdzić, czy antena jest prawidłowo podłączona i czy SWR jest odpowiednio dostosowany.
- Sprawdzić, czy używany ten sam trybu modulacji, w jakim odbiera/nadaje rozmówca.

### 3) RADIOTELEFON CB NIE WŁĄCZA SIĘ

- Sprawdzić zasilanie.
- Sprawdzić połączenie przewodów.
- Sprawdzić bezpiecznik.

## G) JAK PRZESŁAĆ LUB ODEBRAĆ WIADOMOŚĆ

Po przeczytaniu instrukcji upewnij się, że radiotelefon CB jest gotowy do użycia (tj. sprawdź, czy antena jest podłączona).

Wybrać swój kanał (19, 27).

Wybierać tryb (AM / FM), który musi być taki sam jak rozmówcy.

Naciśnij przycisk «push-to-talk» (naciśnij i mów - 11) i nadać komunikat «Uwaga, próba nadawania», który pozwoli sprawdzić czystość i moc sygnału. Zwolnić przełącznik i poczekać na odpowiedź.

W odpowiedzi powinien nadejść komunikat typu „Sygnał silny i czysty”.

Jeśli do nawiązania rozmowy wykorzystywany jest kanał wywoławczy (19, 27) i zostało nawiązane połączenie z rozmówcą, powszechną praktyką jest wybieranie innego dostępnego kanału, aby nie blokować kanału wywoławczego.

UHF : Częstotliwość ultra wysoka  
USB : Wstęga górna (przy modulacji amplitudowej jednowstęgowej)  
VHF : Bardzo wysoka częstotliwości

## H) SŁOWNICZEK

### MIĘDZYNARODOWY ALFABET FONETYCZNY

<b>A</b> Alpha	<b>H</b> Hotel	<b>O</b> Oscar	<b>V</b> Victor
<b>B</b> Bravo	<b>I</b> India	<b>P</b> Papa	<b>W</b> Whiskey
<b>C</b> Charlie	<b>J</b> Juliett	<b>Q</b> Quebec	<b>X</b> X-ray
<b>D</b> Delta	<b>K</b> Kilo	<b>R</b> Romeo	<b>Y</b> Yankee
<b>E</b> Echo	<b>L</b> Lima	<b>S</b> Sierra	<b>Z</b> Zulu
<b>F</b> Foxtrott	<b>M</b> Mike	<b>T</b> Tango	
<b>G</b> Golf	<b>N</b> November	<b>U</b> Uniform	

### TERMINOLOGIA TECHNICZNA

AM : Modulacja amplitudy  
CB : Pasmo tzw. obywatelskie [pasmo częstotliwości do komunikacji prywatnej]  
CH : Kanał  
CW : Fala ciągła  
DX : Łączność na bardzo dużą odległość  
DW : DW (dual watch) - funkcja CB Radia pozwalająca na nasłuchiwanie dwóch kanałów na przemian. Jeśli na którymś coś się pojawi to radio pozostanie na tym aktywnym kanale  
FM : Modulacja częstotliwości  
GMT : Czas uniwersalny Greenwich  
HF : Wysoka częstotliwość  
LF : Niska częstotliwość  
LSB : Wstęga dolna SSB  
RX : Odbiornik  
SSB : Modulacja amplitudowa jednowstęgowa  
SWR : Współczynnik fali stojącej  
SWL : Nasłuch na falach krótkich  
SW : Fale krótkie  
TX : Nadajnik CB

## UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

*Groupe President Electronics niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy:*

*Marka: **PRESIDENT***

*Typ: **TXPR122***

*Nazwa Handlowa: **BARRY ASC AM / FM***

*jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE.*

*Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:*

*<https://president-electronics.com/DC/TXPR122>*

## OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. PRESIDENT ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Jagiellońska 67/71 (zwany - Gwarantem) zapewnia najwyższą jakość i sprawne działanie swojego sprzętu nabytego w handlu detalicznym lub w każdym innym punkcie dystrybucyjnym posiadającym autoryzację PRESIDENT ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o..
2. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
3. Gwarancji udziela się na okres 2 lat (24 miesięcy) od daty sprzedaży sprzętu, potwierdzonej na załączonej karcie gwarancyjnej podpisem oraz wyraźnym oznaczeniem osoby sprzedającej, jak i podmiotu, który dokonał sprzedaży (np. pieczęć punktu sprzedaży oraz pieczęć imienna).
4. Nabywcom nie będącym przedsiębiorcami przysługuje dodatkowo 3 letni (36 miesięcy) okres gwarancyjny, o ile nadajnik CB-radio będzie użytkowany z zakupioną wraz z nim anteną CB firmy President. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej w dodatkowym okresie gwarancyjnym jest dołączenie do zgłoszenia dowodu zakupu (paragon, faktura imienna,) anteny CB marki President.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu pod adres firmy dokonującej sprzedaży. W przypadku konieczności usunięcia wady przez PRESIDENT ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o. lub GROUP PRESIDENT we Francji, okres ten może być wydłużony maksymalnie o dodatkowe 45 dni roboczych.
6. W okresie gwarancyjnym uszkodzony sprzęt zostanie bezpłatnie naprawiony, lub w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu - wymieniony przez Gwaranta na taki sam, wolny od wad. W przypadku, gdy naprawa bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do wyboru innego sprzętu o podobnych walorach i specyfikacji. Ewentualna różnica pieniężna zostanie uregulowana przez Gwaranta, bądź przez reklamującego, w zależności od kosztu sprzętu wybranego przez reklamującego w porównaniu do ceny reklamowanego urządzenia.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli PRESIDENT ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o. wymienił jedynie część podzespołów, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionych, których gwarancja biegnie na nowo.

## Czynności związane z uruchomieniem gwarancji

8. Naprawy gwarancyjnej dokonuje punkt sprzedaży, w którym dokonano zakupu. Dotyczy to również sprzedaży na odległość (internet, telefon) oraz poza lokalem (sprzedaż bezpośrednia). W większości wypadków autoryzowany sprzedawca jest w stanie zrealizować wszelkie usługi gwarancyjne w swoim oddziale, co dodatkowo wpływa na szybkość i wygodę procedury gwarancyjnej. PRESIDENT ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie zapewnia serwis gwarancyjny w przypadku, gdy autoryzowany sprzedawca zaprzestał działalności lub kontakt z nim jest znacznie utrudniony, bądź, jeżeli sprzedawca uzna, że jest to konieczne. W ostatnim przypadku następuje to za jego pośrednictwem.
9. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć sprzęt do punktu sprzedaży wraz z ważną kartą gwarancyjną (pkt. 3), dowodem zakupu (faktura, paragon) oraz z podaniem numeru fabrycznego radia, znajdującego się na opakowaniu oraz na tablicy znamionowej radia (nie dotyczy innych produktów). Po wykonaniu naprawy sprzęt zostanie odesłany reklamującemu na koszt Gwaranta.
10. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu. Reklamujący odpowiada za zaginięcie sprzętu w czasie do dostarczenia do punktu sprzedaży. Punkt sprzedaży lub Gwarant zobowiązują się dostarczyć naprawiony sprzęt do reklamującego i odpowiadają za zaginięcie w czasie transportu.

## Utrata uprawnień z tytułu gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do systemów mocowania CB-Radia, materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
2. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek:
  - a. Samowolnych napraw, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, w tym usuwania plomb zabezpieczających oraz montażu i zestrajania radia z anteną.
  - b. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia sprzętu, w szczególności poprzez spalenie stopnia końcowego wysokiej częstotliwości w skutek nieprofesjonalnego montażu czy zestrojenia z anteną.
  - c. Nieprawidłowego przechowywania i konserwacji oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.
  - d. Obniżanie się jakości produktu spowodowanego naturalnym procesem zużycia np. ścieranie się zewnętrznej powłoki, zarysowania, pęknięcia itp.
  - e. Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

3. W przypadku utraty uprawnień z niniejszej umowy naprawa może być dokonywana odpłatnie za wcześniejszą zgodą Reklamującego.
4. Niniejsza gwarancja dotyczy produktów zakupionych na terenie RP tylko od Gwaranta, który jest wyłącznym importerem, oraz za pośrednictwem jego sieci dystrybucyjnej. Nie dotyczy ona towarów zakupionych na innych obszarach celnych. W przypadku stwierdzenia, że towar narusza przepisy prawa (w szczególności, gdy okaże się, że jest towarem podrobionym) podlega on zatrzymaniu i przekazaniu odnośnym organom.



Krzysztof Witkowski

Prezes Zarządu


Data zakupu : .....

Typ: radio CB BARRY II +

Nr seryjny : .....



BEZ PIECZĄTKI SPRZEDAWCY GWARANCJA JEST NIEWAŻNA!

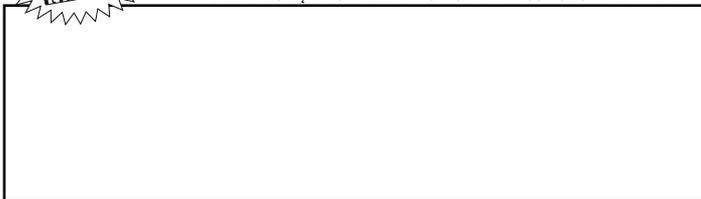

## **ВНИМАНИЕ!**

*До начала использования убедитесь, что антенна была подключена (соединитель В, который находится на задней панели устройства) и КСВ (Коэффициент Стоячей Волны) был отрегулирован. В противном случае, Вы рискуете повредить усилитель мощности радиостанции. Такое повреждение не является гарантийным случаем.*

## **РАДИОСТАНЦИЯ МУЛЬТИ-КОНФИГУРАЦИЙ !**

*Описание функции F на стр. 61 и таблица Конфигураций на стр. 70.*


**Гарантия на радиостанцию распространяется только в стране покупки.**

Добро пожаловать в мир СиБи радиостанций последнего поколения. Новая гамма PRESIDENT дает Вам возможность доступа к высококачественной радиосвязи. Благодаря использованию новых технологий, гарантирующих высокий уровень качества, PRESIDENT BARRY II + является верным выбором среди самых популярных СиБи радиостанций, признанных профессиональными СиБи пользователями. Для того, чтобы полностью оценить все её возможности, мы советуем Вам прочитать внимательно эту инструкцию по эксплуатации перед началом использования Вашей радиостанции СиБи PRESIDENT BARRY II +.


## А) УСТАНОВКА

### 1) ГДЕ И КАК УСТАНОВИТЬ ВАШУ СИБИ РАДИОСТАНЦИЮ

- Выберите самое удобное место для использования Вашей радиостанции.
- Установите ее так, чтобы она не мешала водителю и пассажирам транспортного средства.
- Необходимо предусмотреть выход и безопасность кабелей (питание, антенна, аксессуары...), чтобы они не мешали управлению транспортным средством.

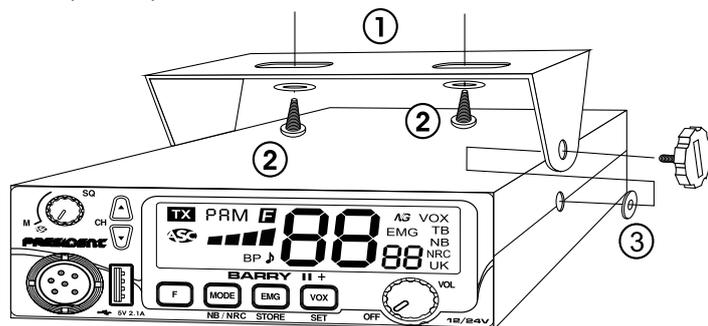

ОБЩАЯ СХЕМА МОНТАЖА

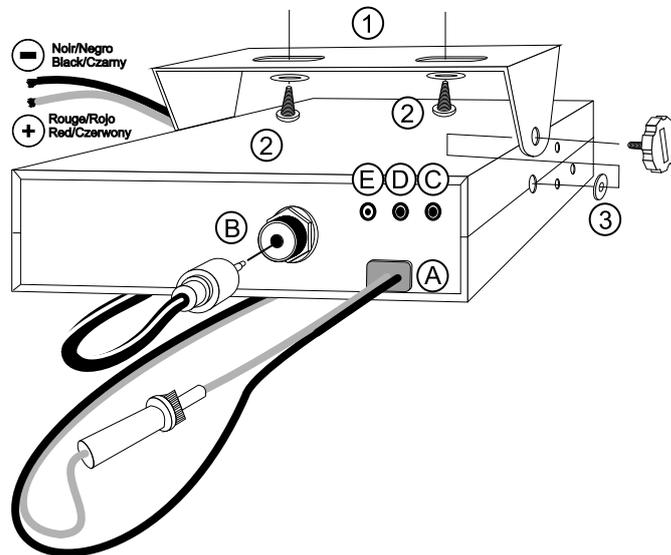

- Для установки используйте крепёж (1), который поставляется вместе с радиостанцией, крепко зафиксируйте его крепёжными болтами (2), которые также входят в комплект (диаметр для сверления 3,2 мм). При этом не повредите электрическую систему Вашего автомобиля.
  - В процессе монтажа, не забудьте вставить каучуковые прокладки (3) между радиостанцией и крепежом. Это создаст эффект «амортизатора», позволяя изменить положение радиостанции, не нанося ей при этом вреда.
  - Выберите место для кронштейна микрофона и предусмотрите прохождение шнура.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Имея шестипиновый разъем на передней панели, Ваша СиБи радиостанция может быть вмонтирована в панель кабины. В этом случае, рекомендуется присоединить к ней громкоговоритель для лучшего качества звука (соединитель EXT.SP, размещенный на задней части радиостанции: C). Проконсультируйтесь у Вашего ближайшего дистрибьютора относительно установки Вашей радиостанции.

## 2) УСТАНОВКА АНТЕННЫ

### а) Выбор антенны


- При использовании СиБи важно знать, что чем длиннее антенна, тем больше радиус покрытия. Ваш продавец сможет помочь Вам в выборе.

### б) Антенна автомобильная

- Она должна быть установлена на той части транспортного средства с максимальным металлическим покрытием (массой), как можно дальше от лобового и заднего стекла.
- В случае, если на транспортном средстве уже установлена радио антенна, СиБи антенна должна находиться на уровень выше. Существует два вида антенн: отрегулированные антенны используются чаще всего вместе с хорошей массой (верхняя часть кузова или багажника) и регулируемые антенны не так чувствительны и могут использоваться с менее значительными массами (см. § 5 РЕГУЛИРОВКА КСВ).
- Для врезной антенны очень важно обеспечить плотное соприкосновение антенны и массы; для этого сотрите немного покрытия кузова на месте фиксации.
- Во время протягивания шнура, убедитесь, что он не слишком зажат или передавлен (возможен риск разрыва цепи и замыкания).
- Включите антенну (разъем В).

### в) Антенна фиксированная

- Рекомендуется устанавливать её на открытом месте. Антенны и аксессуары PRESIDENT спроектированы для оптимальной отдачи каждого радиоаппарата.

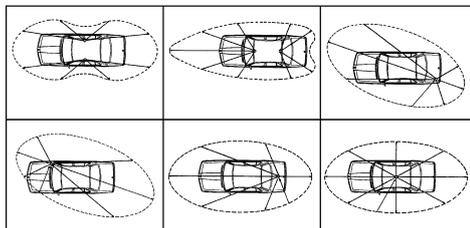


Исходящий радиус лучей

## 3) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Ваша радиостанция PRESIDENT BARRY II + оснащена защитой от неправильного подключения питания. Несмотря на это, перед включением, убедитесь в правильности подсоединения. Напряжение питания Вашей радиостанции - 12 или 24 Вольт(А). На сегодняшний день, большинство легковых и грузовых автомобилей работают с общим минусом на массе. Это можно проверить, убедившись, что (-) аккумулятора подключен к моторному блоку или к шасси. В противном случае, проконсультируйтесь у Вашего продавца.

- Убедитесь, что питание 12 или 24 Вольт.
- Найдите (+) и (-) аккумулятора (+ = красный, - = чёрный). В случае, если нужно удлинить шнур питания, используйте аналогичный шнур или толще.
- Нужно подключиться к постоянным разъёмам (+) и (-). Для этого мы Вам рекомендуем подключить шнур питания к аккумулятору (подключение к шнуру авторадио или к другим частям электрической схемы может в отдельных случаях способствовать приему сигналов-паразитов).
- Подключите красный провод к (+) и чёрный к (-) аккумулятора.
- Подключите шнур питания к радиостанции.

**ВНИМАНИЕ:** не заменять заводской предохранитель другой моделью с другими показателями!

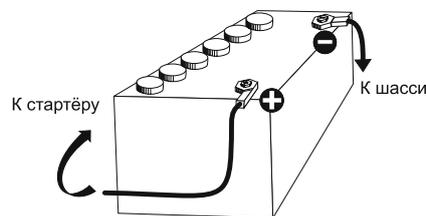

#### 4) **БАЗОВЫЕ УКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (без нажатия на кнопку микрофона “push-to-talk”)**

- а) Подключите микрофон.
- б) Проверьте правильность подключения антенны.
- в) Включите радиостанцию, повернув регулятор **VOL (1)** по часовой стрелке пока не услышите щелчок.
- г) Поверните ручку **SQ (4)** против часовой стрелки до минимальной позиции (позиция **M**).
- д) Отрегулируйте громкость на тот уровень, который Вам больше всего подходит.
- е) Переключите радиостанцию на 20 канал с помощью кнопок ▲/▼ (3) или кнопку микрофона **UP/DN (12)**.

#### 5) **РЕГУЛИРОВКА КСВ (Коэффициент стоячей волны)**

**ВНИМАНИЕ:** Обязательная настройка, которую нужно выполнить при первом использовании радиостанции или при замене антенны. Она должна производиться в свободном и открытом месте.

##### \* **Регулировка с отдельным КСВ-метром (модель TOS-1 PRESIDENT)**

###### а) **Включение КСВ-метра**

- Подключите КСВ-метр между радиостанцией и антенной, как можно ближе к радиостанции (используйте для этого шнур длиной максимум 40 см типа PRESIDENT CA-2C).

###### б) **Настройка КСВ**

- Переключите радиостанцию на 20 канал в AM.
- Переведите тумблер КСВ-метра в позицию **FWD** (калибровка).
- Нажмите на кнопку микрофона **PTT (11)** для перехода в режим передачи.
- С помощью ручки калибровки, переведите стрелку на указатель ▼.
- Переведите тумблер в позицию **REF** (чтение показателя КСВ). Показатель, который появится на экране, должен быть близок к 1. В противном случае, регулируйте Вашу антенну до тех пор, пока показатель не будет близок к 1 (показатель КСВ между 1 и 1,8 допускается).
- Необходимо отрегулировать КСВ-метр после каждой настройки антенны.

**Примечание:** Для того чтобы избежать потери и затухания в кабелях соединения между радио и его комплектующими принадлежностями, PRESIDENT рекомендует использовать длину кабеля не больше 3 метров.

Ваша радиостанция готова к использованию.

## Б) **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**


### 1) **ON/OFF - ГРОМКОСТЬ**

- а) Чтобы включить радиостанцию, поверните ручку **VOL (1)** по часовой стрелке. Если функция **БИП КЛАВИШ** активирована, 4 звуковых сигнала будут слышны при включении. См. главу **БИП КЛАВИШ** на странице 61. Дисплей кратко отображает текущий диапазон частот (см. § **F - ВЫБОР ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ** на странице 61). См. главу **ФУНКЦИИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РАДИОСТАНЦИИ** на странице 60.

- б) Чтобы увеличить громкость, поверните эту же ручку далее по часовой стрелке.

### 2) **ЭКРАН**

ОН ОТОБРАЖАЕТ ВСЕ ФУНКЦИИ:

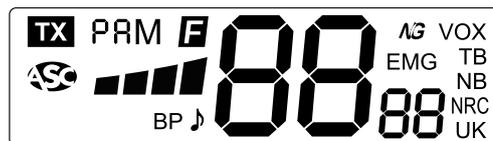

Барграф показывает уровень приема и уровень выходной мощности.

### 3) **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ: КНОПКИ ▲/▼ НА РАДИОСТАНЦИИ**

Эти кнопки позволяют подниматься или спускаться по каналам, звуковой сигнал слышен при каждой смене канала, если функция **БИП КЛАВИШ** активирована. См. функцию **БИП КЛАВИШ** на странице 61.

См. также § 12 на странице 60.

### 3a) и 3b) СКАН

Нажмите одновременно клавиши ▲ (3a) и ▼ (3b), чтобы активировать функцию **СКАНИРОВАНИЯ**. Сканирование останавливается, когда канал активен. В режиме **СКАНИРОВАНИЯ** нажмите клавиши ▲ и ▼ или UP/DN (12) на микрофоне, чтобы изменить направление сканирования каналов. Нажмите педаль PTT (11), чтобы выйти из функции **СКАНИРОВАНИЯ**. См. раздел §SKIP на странице 58.

### 4) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH (Шумоподаватель)

Эта функция позволяет удалить нежелательные помехи при отсутствии общения. Шумоподаватель не играет роли ни для громкости, ни для мощности передачи сообщения, но позволяет существенно улучшить качество приема.

#### a) ASC: ШУМОПОДАВИТЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКОЙ

**Международный патент, эксклюзивность компании PRESIDENT**  
Поверните ручку SQ (4) против часовой стрелки.  появится на экране. Никакой ручной регулировки при каждом использовании и постоянная оптимизация между чувствительностью и качеством приема, когда **ASC** активный (до конца против часовой стрелки). Его можно отключить, повернув ручку SQ (4) по часовой стрелке. В этом случае, настройка шумоподавителя становится ручной.  исчезает с экрана.

#### b) РУЧНОЙ ШУМОПОДАВИТЕЛЬ

Поверните ручку шумоподавителя SQ (4) по часовой стрелке, до тех пор, пока весь внутренний шум не пропадет. Эту настройку необходимо проводить с большой точностью так, чтобы находясь в максимальном положении по часовой стрелке, только самые сильные шумы могли быть слышны.

### 5) F - ВЫБОР ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ ~ SKIP

**ВЫБОР ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ** См. § на странице 61.

**SKIP** (длинное нажатие только когда функция **СКАН** активирована)

Эта функция позволяет вам игнорировать канал, найденный функ-

цией **СКАН**. Когда сканирование останавливается на нежелательном канале, удерживайте кнопку **F (5)** нажатой в течение 1 секунды, чтобы сохранить этот канал в памяти **SCAN SKIP**. Будет издан сигнал, и этот канал больше не будет сканироваться. Если вы хотите удалить канал из памяти **SCAN SKIP**, нажмите кнопку ▲ после **F** или кнопку ▼ после **F** для его удаления из памяти.

Смотрите раздел §СКАН выше.

Обратитесь к меню **СБРОС В ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ** на странице 62.

### 6) MODE ~ NB & NRC ~ NRC SET

**MODE** (короткое нажатие)

Нажмите на кнопку **MODE (6)**, чтобы выбрать модуляцию **AM** или **FM**.

Ваша модуляция должна соответствовать модуляции человека, с которым Вы говорите. Дисплей отображает соответствующую модуляцию.


**Амплитудная модуляция/ AM:** Передача сообщений на участке с возвышенностями и препятствиями на средней дистанции (наиболее используемая).

**Частотная модуляция частоты/FM:** Передача сообщений в большей степени на плоском и свободном участке.

**ТОЛЬКО в конфигурации U:** нажмите на кнопку **MODE (6)**, чтобы выбрать частотный диапазон **ENG** или **CEPT**. «**UK**» появляется на экране, когда выбран диапазон **ENG**. «**UK**» исчезает с экрана, когда выбран диапазон **CEPT** (смотрите таблицу на странице 66).

**NB & NRC RX** (длинное нажатие)

Длинное нажатие на кнопку **NB/NRC RX (6)** позволяет менять действие фильтров:



**Noise Blanker:** Позволяет сократить фоновые шумы и некоторые другие помехи при приеме. Когда **NB** фильтр активирован, «**NB**» появляется на экране.

**NRC:** Этот переключаемый фильтр позволяет улучшить режим приема и передачи.

#### **NRC SET** (Кнопка **F** + краткое нажатие)

Фильтр **NRC** может быть настроен независимо для передачи (TX) и приема (RX).

- Нажмите кнопку **F(5)**. **F** появится на дисплее.
- Нажмите кнопку **MODE (6)**, чтобы войти в режим **НАСТРОЙКИ NRC**. «**NRC**» мигает.
- Значение **r** фильтра при приеме мигает от **0** / до **05**.
- Используйте клавиши **▲** и **▼** или **UP/DN (12)** на микрофоне, чтобы изменить значение.
- Новое нажатие кнопки **F(5)** подтверждает выбор для приема **r**.
- Значение **t** фильтра при приеме мигает от **0** / до **05**.
- Используйте клавиши **▲** и **▼** или **UP/DN (12)** на микрофоне, чтобы изменить значение.
- Новое нажатие кнопки **F(5)** подтверждает выбор для передачи **t**.

Значения фильтра **NRC** по умолчанию **03** при передаче и **03** при приеме.

См. раздел § **NB/NRC RX** на странице 58 для активирования / деактивирования фильтра.

См. раздел § **NB/NRC TX** на странице 63 для активирования / деактивирования фильтра.

### **7) ПРИОРИТЕТНЫЙ КАНАЛ ~ НАСТРОЙКА ПРИОРИТЕТНОГО КАНАЛА**

#### **ПРИОРИТЕТНЫЙ КАНАЛ (EMG)** (краткое нажатие)

Приоритетные каналы будут выбраны автоматически при нажатии на кнопку **EMG (7)**. Первое нажатие: выбран приоритетный канал **1**. Второе нажатие: выбран приоритетный канал **2**. Третье нажатие: возврат к исходному каналу. Символ «**EMG**» появляется на дисплее, когда приоритетный канал активен. Приоритетные каналы по умолчанию **9/AM (1)** и **19/AM (2)**.

**Пометка:** активация приоритетного канала не позволяет использование функции **PA** (см. § **PA page 62**). Если функция **БИП КЛАВИШ** активирована, слышен сигнал ошибки.

### **НАСТРОЙКА ПРИОРИТЕТНОГО КАНАЛА** (длинное нажатие)

Аварийный канал может работать на любом канале с модуляцией AM или FM.

Для установки нового аварийного канала:

- Короткое нажатие на кнопку **EMG (7)** вызывает текущий аварийный канал. «**EMG**» появится на экране.
- Длинное нажатие в течение 1 секунды на кнопку **EMG/STORE (7)**. **F** появится на экране и «**EMG**» мигает.
- С помощью кнопок **▲/▼ (3)** или **UP/DN (12)** микрофона выберите новый аварийный канал.
- Нажмите на кнопку **MODE (6)**, чтобы выбрать модуляцию (**AM, FM** или **FM UK**), используемую с аварийным каналом.
- Короткое нажатие на тангенту **PTT (11)** подтверждает и запоминает новый аварийный канал. Слышен сигнал подтверждения.

**Примечание:** Установка нового аварийного канала возможна только если текущий аварийный канал активен.

### **8) VOX ~ НАСТРОЙКА VOX**

#### **VOX** (краткое нажатие)

Функция **VOX** позволяет передавать сообщения в микрофон (или в опционный микрофон vox) без нажатия на тангенту **PTT (11)**. Использование опционного микрофона vox, подключенного к задней панели радиостанции – **VOX** разъем (**E**), деактивирует основной микрофон.

Нажмите быстро на кнопку **VOX (8)**, чтобы активировать функцию **VOX**. «**VOX**» отображается на дисплее. Новое нажатие на кнопку **VOX (8)** выключает эту функцию. «**VOX**» исчезает с дисплея.

#### **НАСТРОЙКА VOX** (длинное нажатие)

1. Нажмите в течение одной секунды на кнопку **VOX/SET (8)**, чтобы войти в параметры **НАСТРОЙКА VOX**. «**VOX**» мигает, действующий параметр и его величина появляются на экране. Возможны Три настройки **VOX**: Чувствительность: **L** / Anti-Vox: **R** / Выдержка времени: **L**.
- 2а. Используйте кнопки **▲/▼ (3)** или **UP/DN (12)** микрофона для изме-

нения отображаемого параметра, затем нажмите на кнопку **F (5)** для отображения следующего параметра или ..

- 2b.** Нажмите на кнопку **F (5)** для выбора следующей настройки, затем используйте кнопки **▲/▼ (3)** или **UP/DN (12)** микрофона для изменения отображаемого параметра.
- 3.** Когда настройки произведены, нажмите в течение секунды на тангенту **РТТ (11)** для подтверждения и выхода. Если функция **БИП КЛАВИШ** активна, слышен длинный сигнал, подтверждения выполненной операции (См. § **БИП КЛАВИШ** на странице 61).
- 4.** Если ни одна кнопка не нажата в течение 10 секунд, радио автоматически выходит из меню **НАСТРОЙКА VOX** без сохранения.
- **Чувствительность  $L$**  : позволяет настроить чувствительность микрофона (оригинальный или опционный микрофон **VOX**) для оптимального качества передачи. Регулируемый уровень от  $L I$  (высокий уровень) до  $L 9$  (низкий уровень). По умолчанию:  $L 5$ .
  - **Anti-Vox  $L$**  : позволяет отключить передачу, вызванную окружающим шумом. Регулируемый уровень  $RF$  (передает в зависимости от уровня шумоподавления) и от  $RF$  (без anti-vox) до  $RF 9$  (низкий уровень). По умолчанию:  $RF$ .
  - **Выдержка времени  $t$**  : позволяет избежать «резкого» прерывания передачи, добавляя выдержку времени в конце сообщения. Регулируемый уровень от  $t I$  (короткая выдержка) до  $t 9$  (длинная выдержка). По умолчанию:  $t I$ .
- НАСТРОЙКА VOX** не активирует автоматически функцию **VOX**.

## 9) РАЗЪЕМ USB

Разъем **USB (9)** позволяет подзарядить смартфон, планшет или любой другой подзаряжаемый аппарат 5 В – 2,1 А.

## 10) ШЕСТИПИНОВЫЙ РАЗЪЕМ МИКРОФОНА

Разъем находится на передней панели радиостанции, что облегчает ее установку в панель Вашего транспортного средства.  
Смотрите схему подключения на странице 69.

## 11) РТТ (PUSH TO TALK)

Нажмите на нее, чтобы передать сообщение, **TX** отображается. Отпустите ее, чтобы получить сообщение.

См. **ФУНКЦИИ С ТАНГЕНТОЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РТТ** на странице 62.

## TOT (Time Out Timer)

Если тангента **РТТ (11)** нажата более 3 минут, экран мигает и передача заканчивается.

Звуковой сигнал слышен до тех пор, пока кнопка **РТТ (11)** не будет опущена.

## 12) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ: Кнопки UP/DN на микрофоне

Эти кнопки позволяют подняться и спуститься по каналу. Звуковой сигнал слышен при каждом изменении канала, если функция **БИП КЛАВИШ** активирована. См. функцию **БИП КЛАВИШ** на странице 61.

См. также § 3 на странице 57.

### A) НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (13,2 В / 26,4 В)

### B) РАЗЪЕМ АНТЕННЫ (SO-239)

### B) РАЗЪЕМ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ (8 $\Omega$ , $\emptyset$ 3,5 мм)

### Г) РАЗЪЕМ ДЛЯ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ ВНЕШНЕГО РА (8 $\Omega$ , $\emptyset$ 3,5 мм)

### E) РАЗЪЕМ ДЛЯ ВНЕШНЕГО МИКРОФОНА VOX ( $\emptyset$ 2,5 мм)

## B) ФУНКЦИИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РАДИОСТАНЦИИ

6 дополнительных функции доступны. Чтобы активировать функцию, выключите радиостанцию, снова включите, удерживая одну или две кнопки нажатыми.

### 1) ROGER BEEP (кнопка **▲** на передней панели или кнопка **UP** микрофона)

Сигнал **ROGER BEEP** слышен, когда тангента микрофона **РТТ (11)** отпускается, чтобы позволить говорить собеседнику. Исторически

СиБи – это симплексный режим коммуникации, поэтому невозможно говорить и слушать одновременно (как по телефону). Раньше, как только один собеседник заканчивал говорить, он произносил слово «Roger», чтобы предупредить другого собеседника, что настала его очередь говорить. Слово «Roger» было заменено звуковым сигналом «бип». Отсюда происхождение термина «Roger beep».

Эта функция может быть активирована или деактивирована следующим образом:

- Включите радиостанцию, удерживая кнопку ▲ (3а) или кнопку UP (12), чтобы активировать (ON) или деактивировать (OFF) функцию **ROGER BEEP**.
- Когда функция активна, 🎵 появляется на экране.

**Примечание:** Сигнал **Roger Beep** также слышен в громкоговорителе, если функция **БИП КЛАВИШ** активирована. Если функция **БИП КЛАВИШ** не активирована, только собеседник может слышать **ROGER BEEP**.

В режиме **РА** эта функция не разрешена.

## 2) **БИП КЛАВИШ** (кнопка ▼ на передней панели или кнопка DN микрофона)

Некоторые операции такие, как смена канала, нажатие на клавиши, и т.д., подтверждаются звуковым сигналом.

Этот звуковой сигнал может быть активирован или деактивирован следующим образом:

- Включите радиостанцию удерживая кнопку ▼ (3b) или кнопку DN (12) микрофона нажатой или, чтобы активировать (ON) или деактивировать (OFF) функцию **БИП КЛАВИШ**.
- Когда функция активна, «ВР» появляется на экране.

## 3) **F - ВЫБОР ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ** (кнопка F)

(Конфигурация: EU; PL; d; EC; U; In)

Диапазон частот должен выбираться соответственно стране, где Вы используете Вашу радиостанцию. Ни в коем случае не используйте конфигурацию другой страны. Некоторые страны требуют разрешение на использование. Смотрите таблицу на стр. 71.

## Процедура:

- Включите радиостанцию, удерживая нажатой кнопку **F (5)**. Буква, соответствующая конфигурации, мигает.
  - Чтобы изменить конфигурацию, используйте переключатель каналов ▲/▼ (3) на передней панели или **UP/DN (12)** микрофона.
  - Когда конфигурация выбрана, нажмите в течение 1 секунды на кнопку **F (5)**. Буква, соответствующая конфигурации, непрерывно отображается и слышен звуковой сигнал.
- На этом этапе, подтвердите выбор, выключив и снова включив радиостанцию.

*Смотрите таблицы конфигураций / диапазона частот на стр. 66 ~ 68.*

## 4) **COLOR (ЦВЕТ)** (кнопки **EMG+MODE**)

- Включите радиостанцию, удерживая нажатыми кнопки **MODE (6)** и **EMG (7)**. Символ активного цвета, из семи возможных, мигает: Or (оранжевый), Gr (зеленый), bL (синий), Cy (сине-зеленый), Ye (желтый), Pu (фиолетовый) ou Ll (голубой).
- Чтобы изменить цвет, используйте кнопки ▲/▼ (3) на передней панели или **UP/DN (12)**

→ Or → Gr → bL → Cy → Ye → Pu → Ll →

- Когда цвет выбран, нажмите в течение 1 секунды на кнопку **F (5)**. Слышен звуковой сигнал, буквы цвета отображаются непрерывно в течение 1 секунды.

## 5) **КАНАЛЫ PRESIDENT** (кнопка **MODE**)

Ваша радиостанция оснащена функцией **Каналов PRESIDENT**, которая включает в себя пять предварительно настроенных коммуникационных каналов (P 1 до P5). Эти каналы доступны после 40 стандартных каналов, что упрощает общение в ограниченных группах, обеспечивая легкий и мгновенный доступ к ним. **Каналы PRESIDENT** позволяют целенаправленное общение с членами группы. Чтобы использовать их, просто выберите желаемый канал после изучения 40 стандартных каналов и пригласите членов группы.

- Включите устройство, удерживая нажатой кнопку **MODE (6)**,

чтобы активировать (ON) или деактивировать (OFF) функцию **КАНАЛЫ PRESIDENT**.

Значение по умолчанию - ON.

## 6) СБРОС В ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

- Включите радиостанцию, удерживая нажатой кнопку **EMG (7)** для сброса всех настроек в исходное положение.
- «Г5» мигает на дисплее.
- Используйте клавиши ▲ и ▼ или **UP/DN (12)** на микрофоне для выбора **SL** или **RL**.
- Нажмите в течение 1 секунды на кнопку **F (5)** для подтверждения.

**SL** очищает память пропуска сканирования (**SCAN SKIP**). Теперь все каналы доступны через функцию **СКАН** (см. раздел **SKIP** на странице 58).

**RL** восстанавливает все заводские настройки.

## 7) Активация/деактивация микрофона UP/DOWN

Эта функция активирует или деактивирует кнопки UP/DN на микрофоне. Если функция деактивирована (OFF), переключение канала с помощью кнопок UP/DN на микрофоне становится невозможным. Однако эти кнопки по-прежнему можно использовать в меню для выполнения настроек.

**Примечание:** Эта функция влияет только на кнопки микрофона UP/DN. Остальные элементы управления радиостанцией остаются полностью работоспособными.

Значение по умолчанию - ON

### Включение и выключение функции

Включите радиостанцию, удерживая нажатыми кнопки **PTT (11)** и **F (5)**, чтобы активировать (ON) или деактивировать (OFF) функцию Mic UP/DN.

Когда функция активирована, **ON** появляется на дисплее.

Когда функция активирована, **OFF** появляется на дисплее.

## Г) ФУНКЦИИ С ТАНГЕНТОЙ ПЕРЕДАЧИ PTT

4 дополнительные функции доступны. Чтобы активировать функцию, нажмите и удерживайте тангенту передачи **PTT (11)** нажатой и комбинируйте с другой нажатой кнопкой. Повторите эту же операцию, чтобы деактивировать функцию.

### 1) TALKBACK (PTT + F)

Функция **TALKBACK** может быть активирована или деактивирована следующим образом:

- а) Нажмите и удерживайте кнопку **PTT (11)**.
- б) Короткое нажатие на кнопку **F (5)**. Текущий уровень **TALKBACK** мигает 3 раза, позволяя Вам установить этот уровень. Когда функция активирована, «**TALKBACK**» появляется на дисплее.

Эта функция позволяет слышать Вашу собственную модуляцию в динамике СиБи.

### 2) УРОВЕНЬ TALKBACK (PTT + ▲/▼ на передней панели)

- На этапе **б)**, отрегулируйте уровень **TALKBACK** с помощью кнопок ▲/▼ (3) на передней панели.
- Когда функция активирована и «**TALKBACK**» отображается на дисплее, нажмите и удерживайте кнопку передачи **PTT (11)**, затем отрегулируйте уровень **TALKBACK** с помощью кнопок ▲/▼ (3). 9 уровней с 0 до 9.

**Примечание:** Кнопки **UP/DN** микрофона (12) не позволяют регулировать громкость **TALKBACK**.

### 3) PA (PTT+MODE)

- Нажмите и удерживайте нажатой тангенту передачи **PTT (11)**.
- Краткое нажатие на кнопку **MODE (6)**, чтобы активировать или деактивировать режим **PA** (Public Address). Внешний динамик может быть подключен к радиостанции через PA разъем, расположенный на задней панели PA.SP (D). Сообщения СиБи, полученные или переданные через микрофон, будут перенаправлены на внешний громкоговоритель. Кнопка громкости **VOL (1)** позволяет регулировать уровень громкости **PA**.

Когда режим **PA** активирован, значок «**PA**» и вид используемой модуляции (**AM**, **FM** или **FM UK**) мигают поочередно на дисплее.

Когда тангента передачи **РТТ (11)** нажата, «**PA**» отображается на месте активного канала. Активный канал снова отображается как только тангента **РТТ (11)** отпускается.

#### 4) **NOISE GATE NG** (РТТ + VOX)

- Нажмите и удерживайте нажатой тангенту передачи **РТТ (11)**.
- Краткое нажатие на кнопку **VOX (8)** для активации (**ГП**) или деактивации (**ГФ**) **NOISE GATE**. «**NG**» отображается, когда функция активна.

**Noise Gate**: предотвращает усиление уровня шума, в результате чего оптимизируются уровни сигнала.

#### 5) **NRC TX** (РТТ + MODE)

- Нажмите и удерживайте нажатой тангенту передачи **РТТ (11)**.
- Нажмите и удерживайте кнопку **MODE (6)**, чтобы активировать или деактивировать фильтр.  
«**NRC**» отображается, когда функция активна.

**NRC** : Этот переключаемый фильтр позволяет улучшить режим передачи.

## Д) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 1) ОБЩИЕ

- Количество каналов :40
- Виды модуляций :AM/FM
- Диапазон частот :от 26,965 MHz до 27,405 MHz
- Импеданс антенны :50 Ом
- Напряжение питания :13,2 В / 26,4 В
- Габариты (мм) :125 (Д) x 180 (В) x 45 (Г)
- Вес : $\approx$ 0,9 кг
- Аксессуары в :1 микрофон UP/DOWN с кронштейном, 1 крепеж, фиксационные болты и шнур питания с предохранителем.

- Фильтр :ANL (Automatic Noise Limiter) встроенный

### ПЕРЕДАТЧИК

- Стабильность частоты :+/- 200 Hz
- Выходная мощность :4 W AM / 4 W FM
- Внеполосное излучение :до 4 nW (-54 dBm)
- Частотный диапазон :300 Hz до 3 kHz в AM / FM
- Излучение в соседнем канале :до 20  $\mu$ V
- Чувствительность микрофона :7 mV
- Потребляемый ток :1,7 А до 13,2 В / 0,85 А до 26,4 В
- Гармонические искажения сигнала :2 %

### ПРИЕМНИК

- Максимальная чувствительность при 20 дБ С/Ш :0,5  $\mu$ V – 113 dBm (AM)  
0,35  $\mu$ V – 116 dBm (FM)
- Диапазон воспроизводимых частот :300 Hz до 3 kHz в AM/FM
- Избирательность :60 dB
- Максимальная аудио мощность :2,5 W
- Чувствительность шумоподавителя :мин. 0,2  $\mu$ V – 120 dBm  
макс. 1 mV – 47 dBm
- Избирательность по зеркальному каналу :60 dB
- Избирательность по промежуточному каналу :70 dB
- Потребляемый ток :160 ~ 420 mA (13,2 В)  
100 ~ 250 mA (26,4 В)

## Е) ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### 1) ВАША РАДИОСТАНЦИЯ НЕ ПЕРЕДАЕТ СООБЩЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧА ИМЕЕТ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО

#### Убедитесь, что:

- Антенна правильно подключена и КСВ правильно отрегулирован.
- Микрофон подключен.
- Выбрана правильная конфигурация (*смотрите стр. 70*).

### 2) ВАША РАДИОСТАНЦИЯ НЕ ПРИНИМАЕТ СООБЩЕНИЯ ИЛИ ПРИЕМ ИМЕЕТ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО

#### Убедитесь, что:

- Уровень шумоподавителя правильно отрегулирован.
- Выбрана правильная конфигурация (*смотрите стр. 70*).
- Регулятор Volume установлен на достаточном уровне.
- Антенна правильно подключена и КСВ правильно отрегулирован.
- Ваша модуляция соответствует модуляции Вашего собеседника.

### 3) ВАША РАДИОСТАНЦИЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

#### Проверьте:

- Питание радиостанции.
- Нет ли ошибки в подключении проводов.
- Состояние предохранителя.

## Ж) КАК ПЕРЕДАТЬ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ СООБЩЕНИЕ

Теперь, когда Вы уже прочитали инструкцию, убедитесь в том, что Ваша радиостанция готова к работе (антенна подключена).

Выберите Ваш канал (19, 27).

Выберите модуляцию (AM/FM), соответствующую модуляции Вашего собеседника.

Нажмите на тангенту «push-to-talk» (11) Вашего микрофона и передайте сообщение «Внимание радиостанциям: тест TX», что Вам позволит проверить качество и мощность Вашего сигнала. Отпустите тангенту и ждите ответа. Вы получите ответ: «Понятно и ясно».

В случае, если Вы используете позывной канал (19, 27) и связь была установлена с Вашим собеседником, рекомендуется выбрать другой свободный канал, чтобы освободить позывной канал.

## 3) ГЛОССАРИЙ

Ниже Вы найдете некоторые самые часто употребляемые СиБи выражения. Помните, что они используются для развлечения и Вам необязательно их использовать. В случае аварии Вам необходимо быть как можно более ясным.

### МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНЕТИЧЕСКИЙ АЛФАВИТ

<b>A</b> Alpha	<b>H</b> Hotel	<b>O</b> Oscar	<b>V</b> Victor
<b>B</b> Bravo	<b>I</b> India	<b>P</b> Papa	<b>W</b> Whiskey
<b>C</b> Charlie	<b>J</b> Juliet	<b>Q</b> Quebec	<b>X</b> X-ray
<b>D</b> Delta	<b>K</b> Kilo	<b>R</b> Romeo	<b>Y</b> Yankee
<b>E</b> Echo	<b>L</b> Lima	<b>S</b> Sierra	<b>Z</b> Zulu
<b>F</b> Foxtrott	<b>M</b> Mike	<b>t</b> Tango	
<b>G</b> Golf	<b>N</b> November	<b>U</b> Uniform	

## УПРОЩЕННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

*Мы, GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, заявляем под нашу ответственность, что СиБи радиостанция:*

*Марка: PRESIDENT*

*Тип: TXPR122*

*Модель: BARRY II +*

*соответствует Директиве: 2014/53/EU.*

*Полный текст EU декларации соответствия находится по следующему адресу:*

*<https://president-electronics.com/DC/TXPR122>*

## ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания President Electronics выражает Вам огромную признательность за выбор нашей продукции. Мы гарантируем высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в Инструкции по эксплуатации. Данным гарантийным обязательством President Electronics подтверждает отсутствие в изделии каких-либо дефектов и осуществляет гарантийный ремонт в течении **24 месяцев** с даты покупки товара, или **60 месяцев** т.е. **5 лет** с даты покупки товара с условием, что радиостанция PRESIDENT была приобретена и использовалась с антенной PRESIDENT. Однако President Electronics оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства страны, обеспечивающего защиту прав потребителей. Компания President Electronics снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией President, людям, домашним животным или имуществу, в случае, если это произошло из-за несоблюдения правил и условий установки и эксплуатации радиостанции, а также в результате умышленных (неосторожных) действий потребителя или третьих лиц. Убедительно просим Вас перед началом использования радиостанции внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации, проверить комплектность и правильность заполнения гарантийного талона. Пожалуйста, храните гарантийный талон в течении всего срока эксплуатации радиостанции.

### Условия гарантии:

1. Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного гарантийного талона, где четко указаны: модель, серия радиостанции, дата продажи, есть подписи продавца и печать фирмы-продавца.
2. Серия и модель радиостанции должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. Радиостанция принимается в ремонт укомплектованной согласно комплекту поставки, указанному в Инструкции, и только в оригинальной (заводской) упаковке.
3. Срок гарантии продлевается на время пребывания изделия в гарантийном ремонте. В этом случае время продления гарантии исчисляется со дня обращения потребителя к официальному дилеру об устранении недостатков.

### Гарантия на радиостанцию не распространяется в следующих случаях:

1. Нарушения правил пользования радиостанцией, изложенных в Инструкции по эксплуатации.
2. При наличии следов ремонта изделия не официальным дилером компании President Electronics или обнаружения несанкционированного вмешательства либо изменения конструкции (схемы) радиостанции.

### Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

1. Механические повреждения (вмятины, царапины, трещины и т.п.) по вине пользователя в результате небрежного обращения или применения чрезмерных усилий.

2. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами (попадания внутрь радиостанции посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.п.), внешним воздействием, неправильным подключением (неправильно отрегулирована антенна, показатели КСВ-датчика выше нормы, ошибка при подключении polarity, неправильное подключение радиостанции, высокое напряжение и т.д.), а также несчастными случаями.

Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов, адаптеров, запчастей.

Гарантия не распространяется на: транзисторы мощности, микрофон, предохранители.

Поврежденные детали не подлежат замене на новые и меняются только при ремонте радиостанции. Срок проведения ремонта – 24 дня со дня возврата радиостанции продавцу.

При наличии обстоятельств, которые лишают покупателя права на гарантийный ремонт или замену продукции, такой ремонт или замена проводятся на платных условиях. При этом, оплате подлежат как работы, связанные с непосредственным устранением дефектов, так и те работы, которые были проведены с целью выявления этих дефектов и/или причин их возникновения. Изложенные выше гарантийные условия касаются исключительно обязательств, связанных с обеспечением качества продукции компании President Electronics.

Любые юридические вопросы, связанные с продажей, доставкой, другими отношениями между продавцом и покупателем, регламентируются действующими законами Вашей страны.

Независимо от того, в какой степени к Вам могут применяться те или иные положения данного документа, Вы всегда можете рассчитывать на получение от экспертов официального дилера President Electronics объективной, квалифицированной и оперативной информации касательно СиБи радиостанций PRESIDENT, а также ответ на все интересующие вопросы, касающиеся данной продукции.



Дата продажи:

Тип: Радиостанция BARRY II +

№ серия :



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

**TABLEAU DES FRÉQUENCES pour EU / EC / U (CEPT)**

**TABLA DE FRECUENCIAS para EU / EC / U (CEPT)**

**FREQUENCY TABLE for EU / EC / U (CEPT)**

**TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI dla EU / EC / U (CEPT)**

**ТАБЛИЦА ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТКИ ЧАСТОТ для EU / EC / U (CEPT)**

N° du canal N° Canal Channel Kanał Номер канала	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość Частота	N° du canal N° Canal Channel Kanał Номер канала	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość Частота
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz	28	27,285 MHz
9	27,065 MHz	29	27,295 MHz
10	27,075 MHz	30	27,305 MHz
11	27,085 MHz	31	27,315 MHz
12	27,105 MHz	32	27,325 MHz
13	27,115 MHz	33	27,335 MHz
14	27,125 MHz	34	27,345 MHz
15	27,135 MHz	35	27,355 MHz
16	27,155 MHz	36	27,365 MHz
17	27,165 MHz	37	27,375 MHz
18	27,175 MHz	38	27,385 MHz
19	27,185 MHz	39	27,395 MHz
20	27,205 MHz	40	27,405 MHz

**TABLEAU DES FRÉQUENCES pour U (ENG)**

**TABLA DE FRECUENCIAS para U (ENG)**

**FREQUENCY TABLE for U (ENG)**

**TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI dla U (ENG)**

**ТАБЛИЦА ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТКИ ЧАСТОТ для U (ENG)**

N° du canal N° Canal Channel Kanał Номер канала	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość Частота	N° du canal N° Canal Channel Kanał Номер канала	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość Частота
1	27,60125 MHz	21	27,80125 MHz
2	27,61125 MHz	22	27,81125 MHz
3	27,62125 MHz	23	27,82125 MHz
4	27,63125 MHz	24	27,83125 MHz
5	27,64125 MHz	25	27,84125 MHz
6	27,65125 MHz	26	27,85125 MHz
7	27,66125 MHz	27	27,86125 MHz
8	27,67125 MHz	28	27,87125 MHz
9	27,68125 MHz	29	27,88125 MHz
10	27,69125 MHz	30	27,89125 MHz
11	27,70125 MHz	31	27,90125 MHz
12	27,71125 MHz	32	27,91125 MHz
13	27,72125 MHz	33	27,92125 MHz
14	27,73125 MHz	34	27,93125 MHz
15	27,74125 MHz	35	27,94125 MHz
16	27,75125 MHz	36	27,95125 MHz
17	27,76125 MHz	37	27,96125 MHz
18	27,77125 MHz	38	27,97125 MHz
19	27,78125 MHz	39	27,98125 MHz
20	27,79125 MHz	40	27,99125 MHz

**TABLEAU DES FRÉQUENCES pour d**  
**TABLA DE FRECUENCIAS para d**  
**FREQUENCY TABLE for d**  
**TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI dla d**  
**ТАБЛИЦА ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТКИ ЧАСТОТ для d**

N° du canal N° Canal Channel Kanał Номер канала	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość Частота	N° du canal N° Canal Channel Kanał Номер канала	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość Частота
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz	28	27,285 MHz
9	27,065 MHz	29	27,295 MHz
10	27,075 MHz	30	27,305 MHz
11	27,085 MHz	31	27,315 MHz
12	27,105 MHz	32	27,325 MHz
13	27,115 MHz	33	27,335 MHz
14	27,125 MHz	34	27,345 MHz
15	27,135 MHz	35	27,355 MHz
16	27,155 MHz	36	27,365 MHz
17	27,165 MHz	37	27,375 MHz
18	27,175 MHz	38	27,385 MHz
19	27,185 MHz	39	27,395 MHz
20	27,205 MHz	40	27,405 MHz

N° du canal N° Canal Channel Kanał Номер канала	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość Частота	N° du canal N° Canal Channel Kanał Номер канала	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość Частота
41	26,565 MHz	61	26,765 MHz
42	26,575 MHz	62	26,775 MHz
43	26,585 MHz	63	26,785 MHz
44	26,595 MHz	64	26,795 MHz
45	26,605 MHz	65	26,805 MHz
46	26,615 MHz	66	26,815 MHz
47	26,625 MHz	67	26,825 MHz
48	26,635 MHz	68	26,835 MHz
49	26,645 MHz	69	26,845 MHz
50	26,655 MHz	70	26,855 MHz
51	26,665 MHz	71	26,865 MHz
52	26,675 MHz	72	26,875 MHz
53	26,685 MHz	73	26,885 MHz
54	26,695 MHz	74	26,895 MHz
55	26,705 MHz	75	26,905 MHz
56	26,715 MHz	76	26,915 MHz
57	26,725 MHz	77	26,925 MHz
58	26,735 MHz	78	26,935 MHz
59	26,745 MHz	79	26,945 MHz
60	26,755 MHz	80	26,955 MHz


**TABLEAU DES FRÉQUENCES pour PL**  
**TABLA DE FRECUENCIAS para PL**  
**FREQUENCY TABLE for PL**  
**TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI dla PL**  
**ТАБЛИЦА ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТКИ ЧАСТОТ для PL**

N° du canal N° Canal Channel Kanał Номер канала	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość Частота	N° du canal N° Canal Channel Kanał Номер канала	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość Частота
1	26,960 MHz	21	27,210 MHz
2	26,970 MHz	22	27,220 MHz
3	26,980 MHz	23	27,250 MHz
4	27,000 MHz	24	27,230 MHz
5	27,010 MHz	25	27,240 MHz
6	27,020 MHz	26	27,260 MHz
7	27,030 MHz	27	27,270 MHz
8	27,050 MHz	28	27,280 MHz
9	27,060 MHz	29	27,290 MHz
10	27,070 MHz	30	27,300 MHz
11	27,080 MHz	31	27,310 MHz
12	27,100 MHz	32	27,320 MHz
13	27,110 MHz	33	27,330 MHz
14	27,120 MHz	34	27,340 MHz
15	27,130 MHz	35	27,350 MHz
16	27,150 MHz	36	27,360 MHz
17	27,160 MHz	37	27,370 MHz
18	27,170 MHz	38	27,380 MHz
19	27,180 MHz	39	27,390 MHz
20	27,200 MHz	40	27,400 MHz

**TABLEAU DES FRÉQUENCES pour In**  
**TABLA DE FRECUENCIAS para In**  
**FREQUENCY TABLE for In**  
**TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI dla In**  
**ТАБЛИЦА ЧАСТОТ для In**

N° du canal N° Canal Channel Kanał Номер канала	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość Частота	N° du canal N° Canal Channel Kanał Номер канала	Fréquences Frecuencia Frequency Częstotliwość Частота
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz		
9	27,065 MHz		
10	27,075 MHz		
11	27,085 MHz		
12	27,105 MHz		
13	27,115 MHz		
14	27,125 MHz		
15	27,135 MHz		
16	27,155 MHz		
17	27,165 MHz		
18	27,175 MHz		
19	27,185 MHz		
20	27,205 MHz		

**PRISE MICRO 6 BROCHES**  
**CONEXIÓN DEL MICRO 6 PINS**  
**6-PIN MICROPHONE PLUG**  
**ВТУК МІКРОФОНУ 6-PIN**  
**РАЗЪЕМ ШЕСТИШТЫРЬКОГО МИКРОФОНА**

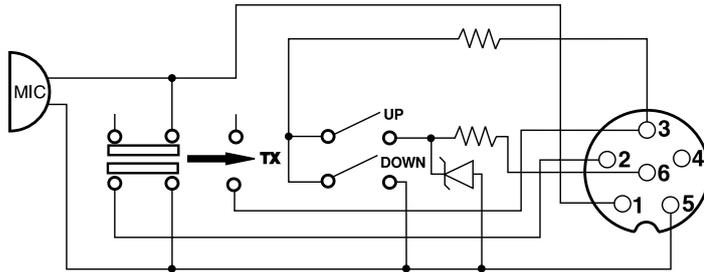

1 Modulation	Modulación	Modulation	Modulacja	МОДУЛЯЦИЯ
2 RX	RX	RX	RX	RX
3 TX - UP/DOWN	TX - UP/DOWN	TX - UP/DOWN	TX - UP/DOWN	TX - UP/DOWN
4 -	-	-	-	-
5 Masse	Masa	Ground	Masa	МАССА
6 Alimentation	Alimentación	Power Supply	Zasilanie	ПИТАНИЕ

# NORMES • F - NORMAS • F - NORMS • F - NORMY • F • ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ - F

Nº	Code	Frequency	FM Channel	AM Channel	Country	CH 19 (default)
1	<i>EU</i>	26.965 ~ 27.405	40 Ch (4W)	40 Ch (4W)	AT, BE, BG, CH, CY, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SI	AM
2	<i>PL</i>	26.960 ~ 27.400	-5 KHz 40 Ch (4W)	-5 KHz 40 Ch (4W)	PL	AM
		26.965 ~ 27.405	-	-		
3	<i>d</i>	26.565 ~ 27.405	80 Ch (4W)	40 Ch (4W)	CZ, DE, SK	FM
4	<i>EE</i>	26.965 ~ 27.405	40 Ch (4W)	-	MT	FM
5	<i>U</i>	26.965 ~ 27.405	40 Ch (4W)	40 Ch (4W)	UK	FM
		27.60125 ~ 27.99125	ENG 40 Ch (4W)	-		FM
6	<i>In</i>	26.965 ~ 27.275	27 Ch (4W)	27 Ch (4W)	IN	AM

**Remarque :** Dans la configuration U : Pour sélectionner la bande de fréquences **ENG**, appuyer plusieurs fois sur la touche **F (5)** jusqu'à ce que «**UK**» apparaisse dans l'afficheur. Pour sélectionner la bande de fréquences **CEPT**, appuyer plusieurs fois sur la touche **F (5)** jusqu'à ce que «**UK**» disparaisse de l'afficheur (voir tableau page 65).

**Observación:** En la configuración U: Para seleccionar la banda de frecuencia **ENG**, apriete varias veces la tecla **F (5)** hasta que «**UK**» aparezca en la pantalla. Para seleccionar la banda de frecuencia **CEPT**, apriete varias veces la tecla **F (5)** hasta que «**UK**» desaparezca de la pantalla (véase cuadro página 65).

**Note:** In U configuration: In order to select the frequency band **ENG**, press several times **F key (5)** until «**UK**» appears in the display. In order to select the **CEPT** frequency band, press several times **F key (5)** until «**UK**» disappears from the display (see table at page 65).

**Uwaga:** W konfiguracji U: W celu wybrania pasma częstotliwości **ENG**, naciśnij kilkakrotnie klawisz **F (5)**, aż „**UK**” pojawi się na wyświetlaczu. W celu wybrania pasma częstotliwości **CEPT**, naciśnij kilkakrotnie klawisz **F (5)**, aż „**UK**” zniknie z wyświetlacza (patrz tabela na stronie 65).

**Примечание:** В конфигурации U: для выбора частотного диапазона **ENG** нажмите несколько раз на кнопку **F (5)**, пока значок «**UK**» не появится на дисплее. Для выбора частотного диапазона **CEPT** нажмите несколько раз на кнопку **F (5)**, пока значок «**UK**» не исчезнет с дисплея (см. таблицу на странице 65).

La bande de fréquence et la puissance d'émission de votre appareil doivent correspondre à la configuration autorisée dans le pays où il est utilisé.

**La banda de frecuencias y la potencia de emisión de su aparato deben corresponder a la configuración autorizada en el país donde él es utilizado.**

The frequency band and the transmission power of your transceiver must correspond with the configuration authorized in the country where it is used.

**Częstotliwość oraz moc nadawania Twojego radiotelefonu musi być zgodna z wymaganiami kraju, w którym jest on używany.**

Частотный диапазон и мощность Вашей радиостанции должны соответствовать разрешенной конфигурации страны, где она используется.

Pays dans lesquels il existe des limitations particulières (Licence<sup>1</sup> / Register<sup>2</sup>)  
 Countries in which there are particular restrictions (Licence<sup>1</sup> / Register<sup>2</sup>)  
 Países en los cuales existe algún tipo de limitación (Licencia<sup>1</sup> / Registro<sup>2</sup>)  
 Kraje, w których występują pewne restrykcje (Licencja<sup>1</sup> / Rejestracja<sup>2</sup>).

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR	GB	GR	HR	HU	IE	IS	IT	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK
Licence <sup>1</sup>														ⓘ					ⓘ				ⓘ								
Register <sup>2</sup>																											ⓘ				
AM																							ⓘ								
BLU / SSB																							ⓘ								

Dernière mise à jour de ce tableau sur le site : [www.president-electronics.com](http://www.president-electronics.com), rubrique «les Postes Radio-CB» puis, «La CB PRESIDENT et l'Europe».

Le rogamos encontrar la última versión de esta información en nuestro sitio web [www.president-electronics.com](http://www.president-electronics.com) en la página «Emisoras de radio-cb» / «PRESIDENT y la reglamentación en Europa».

Please see updated table on website [www.president-electronics.com](http://www.president-electronics.com), page «The CB radios» then «President Radio CB and Europe».

Ostatnia aktualizacja tej tabeli na stronie [www.president-electronics.com](http://www.president-electronics.com), rubryka "les Postes Radio-CB" i "La CB PRESIDENT et l'Europe".

Последнее обновление этой таблицы на сайте [www.president-electronics.com](http://www.president-electronics.com), рубрика «les Postes Radio-CB» и затем «La CB PRESIDENT и Европа».

FR

ES

GB

PL

RU



Groupe  
**PRESIDENT**  
ELECTRONICS

SIEGE SOCIAL/HEAD OFFICE - FRANCE  
Route de Sète - BP 100 - 34540 BALARUC  
Site Internet : <http://www.president-electronics.com>  
E-mail : [groupe@president-electronics.com](mailto:groupe@president-electronics.com)



2251/02-24 V0.07

**PRESIDENT**